

Philips Business Monitor
Monitor portátil

Serie 3000

16 (15,6"/39,6 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)

16B1P3302



Rendimiento, adaptabilidad, trabajo en cualquier parte

El nuevo y ligero monitor portátil de Philips favorece tu productividad diaria. El cable USB de doble malla con DisplayLink te permite compartir y presentar, así como controlar una estación de trabajo de dos pantallas para mejorar la productividad en cualquier parte.

Cuenta con un diseño concebido para ti

- Modo EasyRead para una experiencia equiparable a la lectura en papel
- Visualización con modo LowBlue y sin parpadeo que reduce el cansancio visual

Gran rendimiento

- Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color
- Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente
- Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

Productividad en cualquier parte

- Soporte de inclinación continua para adaptarse a tus necesidades de visualización
- Visualización en dos pantallas para una mayor productividad
- Diseño ligero y plegable para una mayor portabilidad
- USB-A con DisplayLink permite el uso de portátiles existentes
- El cable USB de doble malla reduce aún más el desorden de cables

PHILIPS

Destacados

Productividad de dos pantallas




Este monitor Philips incluye transmisión de vídeo USB-C, que te permite ver vídeos de alta resolución desde tu dispositivo. El cable USB de doble malla, compacto y reversible, se suministra con conectores tipo C y A y no solo proporciona vídeos, sino que garantiza una presentación y un uso compartido sencillos. El monitor se puede cargar fácilmente con el portátil mediante la ayuda de un único cable USB-C.

Soporte multiángulo



Nuestro soporte de inclinación continua se dobla de 0 a 90 grados con el tipo de flexibilidad que te permite acomodarte en cualquier lugar en el que necesites mantener el ritmo de trabajo.


Rendimiento, adaptabilidad

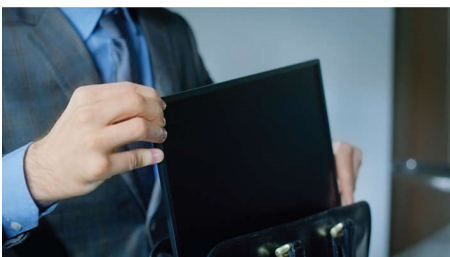

Disfruta de una estación de trabajo limpia, portátil y con dos pantallas. El cable USB-C suave y flexible está diseñado para


transportarlo más fácilmente y guardarlo en cualquier bolsa.

Tecnología IPS

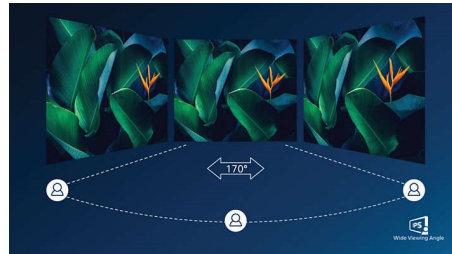

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 170/170 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Pantalla de 16:9 con Full HD

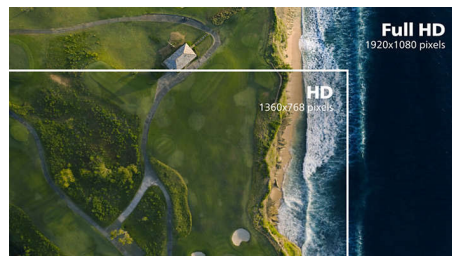

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

SmartImage



SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.

Modo LowBlue y sin parpadeo



Nuestro modo LowBlue y la tecnología sin parpadeo se han desarrollado para reducir el cansancio y la tensión ocular que suele ocasionar pasar muchas horas delante de un monitor.

USB-A con DisplayLink

USB-A con DisplayLink permite el uso de portátiles existentes

Cable USB de doble de malla

El cable USB de doble malla reduce aún más el desorden de cables



Especificaciones

Conectividad

- Entrada de señal: 1 USB-C (modo DisplayPort Alt y DisplayLink)
- Entrada sincronizada: Sincronización separada
- Audio (entrada/salida): Salida de audio
- HDCP: HDCP 1.4 (USB-C/DisplayLink), HDCP 2.2 (USB-C/DisplayLink)

Imagen/Pantalla

- Tamaño de panel: 15,6 pulgadas /39,6 cm
- Relación de aspecto: 16:9
- Tipo de panel LCD: Tecnología IPS
- Tipo de retroiluminación: Sistema White LED
- Valor máximo de píxel: 0,17925 x 0,17925 mm
- Brillo: 250 cd/m²
- Colores de pantalla: 16,2 M
- Gama de colores (típico): NTSC 46 %*, sRGB 64 %*
- Relación de contraste (típica): 700:1
- SmartContrast: 50 000 000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 4 ms (gris a gris)*
- Ángulo de visualización: 170° (horizontal)/170° (vertical), @ C/D > 10
- Mejora de la imagen: SmartImage
- Resolución máxima: 1920 x 1080 a 75 Hz
- Área de visualización efectiva: 344,16 (H) x 193,59 (V)
- Frecuencia de escaneo: Modo horizontal: USB-A 30 - 140 kHz (H), USB-C 30 - 85 kHz (H)/48 - 75 Hz (V). Modo vertical: 30 - 150 kHz (H)/48 - 75 Hz (V)
- sRGB
- Sin parpadeo
- Densidad de píxeles: 141 ppp
- Modo LowBlue
- Revestimiento de la pantalla de visualización: Antirreflectante, 3 h, empañamiento 25 %
- EasyRead

Suministro de energía

- Versión: PD versión 3.0
- USB-C (entrada): 15 W (5 V/3 A)*

Comodidad

- Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11/10/8.1/8/7
- Comodidad para el usuario: SmartImage, Entrada, Menú, Conexión/desconexión
- Idiomas OSD: Portugués de Brasil, Checo, Holandés, Inglés, Francés, Finés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano
- Otra comodidad: Montaje VESA: Sí*
- Software de control: SmartControl

Soporte

- Pivote: +90 grados
- Inclinación: 0 ~ 90 grado

Potencia

- Modo ECO: 6,0 W
- Modo desactivado: 0,1 W
- En modo: 5,8 W (prueba EnergyStar)
- Modo de espera: 0,1 W
- Indicador LED de alimentación: Funcionamiento: blanco, Modo de espera: blanco (parpadeante)
- Clase de etiqueta energética: D

Dimensiones

- Embalaje en mm (an. x al. x prof.): 400 x 281 x 103 mm
- Producto con soporte (altura máxima): 359 x 232 x 119 mm

Peso

- Producto con embalaje (kg): 1,99 kg
- Producto con soporte (kg): 1,03 kg

Condiciones de funcionamiento

- Altitud: Funcionamiento: 3658 m, no funcionamiento: 12 192 m
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Humedad relativa: 20 %-80 %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 °C a 60 °C
- MTBF (demostrado): 70 000 horas (retroiluminación excluida)

Sostenibilidad

- Protección del medio ambiente y ahorro de energía: EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS
- Plástico reciclado tras ser usado por el consumidor: 60%
- Material de embalaje reciclable: 100 %
- Sustancias específicas: Sin mercurio, Carcasa sin PVC y BFR

Cumplimiento de normativas y estándares

- Aprobación de regulaciones: CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, RoHS de UEE, Marca CE, FCC Clase B, ICES-003

Carcasa

- Finalizar: Textura
- Pie: Negro
- Bisel frontal: Negro
- Cubierta posterior: Negro

Contenido de la caja

- Cables: Cable USB-C a C/A Y
- Monitor con soporte
- Documentación del usuario
- Accesorio: Funda protectora



Fecha de emisión
2024-04-21

Versión: 3.4.2

EAN: 87 12581 78880 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

* Área NTSC según CIE1976

* Cobertura sRGB según CIE1931

* Para la transmisión de video a través de USB-C, el ordenador portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt.

* Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, el portátil o dispositivo debe ser compatible con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu ordenador portátil o al fabricante para obtener más información.

* USB-C modo DP Alt significa cable de USB-C a C, USB-C DisplayLink significa cable de USB-C a A.

* Este monitor recibe alimentación a través del puerto USB. Consulta el manual del usuario para obtener más información.

* Para obtener más información sobre el montaje VESA, consulta el apartado "Montaje VESA" del manual del usuario.

* EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita <https://www.epeat.net/> para conocer el estado del registro en tu país.

* El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.