



Philips Signage Solutions
Layar Q-Line

75"

Lampu Latar LED Direct
Ultra HD



75BDL3550Q

Tarik perhatian

Layar 18/7 yang mudah disetel.

Sebarkan informasi dan pikat penonton dengan Layar Philips Q-Line Professional Ultra HD. Solusi yang andal ini dapat langsung digunakan dengan segera sesuai kebutuhan.

Solusi sistem yang hemat biaya

- Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah
- FailOver memastikan konten selalu diputar
- Kontrol mudah. Kelola jaringan layar dari jauh

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

Cerdas dan bertenaga

- Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web
- Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud

Gambar hebat. Kecerdasan ultra.

- Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan

PHILIPS

Kelebihan Utama

CMND & Control




Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

Pemutar media terpadu

Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

FailOver

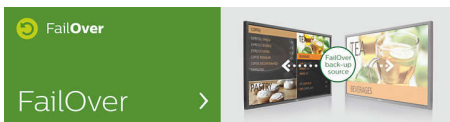


Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

Kontrol mudah

Kontrol mudah. Kelola jaringan layar dari jauh

Slot OPS



Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

Resolusi Ultra-HD

Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan

CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi

menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

Didukung Android 8

Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Android 8 yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

SmartBrowser

Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Menggunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda. Tampilkan konten dalam mode lanskap dan potret, dengan resolusi Full HD. Konten streaming juga bisa ditampilkan dalam jendela PIP (gambar dalam gambar). Cukup sambungkan layar ke internet menggunakan WiFi atau dengan kabel RJ45, dan nikmati daftar putar yang Anda buat sendiri.

Spesifikasi

Konektivitas

- Output audio: Jack 3,5mm
- Input video: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2), VGA (Analog D-Sub) (x1)
- Input audio: Jack 3,5 mm
- Koneksi lain: OPS
- Kontrol eksternal: RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 189.3 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 74.5 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 3840 x 2160
- Pitch piksel: 0,4296 x 0,4296 mm
- Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Kecerahan: 400 cd/m²
- Warna tampilan: 1,07 Miliar
- Rasio kontras (tipikal): 1200:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (tipikal): 8 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis
- Teknologi panel: ADS
- Sistem operasi: Android 8.0
- Citra klinis: Preset D-Image (kompatibel dengan bagian 14 dicom)

Nyaman

- Penempatan: Lanskap (18/7), Portret (18/7)
- Matriks Kotak: Hingga 15 x 15
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Sinyal loop through: RS232, IR Loophthrough
- Mudah diinstal: Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45
- Mulai: Tunda penyalaan, Status penyalaan, Boot on sumber
- Jendela mulai: aktifkan / nonaktifkan logo Philips

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

- Stopkontak: 100 - 240V~, 50/60Hz
- Konsumsi (Khas): 160 W
- Konsumsi (Maks.): 310 W
- Penggunaan daya siaga: <0,5W
- Fitur Hemat Daya: Smart Power
- Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75Hz
- Format video: 3840 x 2160, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimensi

- Lebar Set: 1683,5 milimeter
- Berat produk: 37,5 kg
- Tinggi Set: 961,7 milimeter
- Kedalaman Set: 69,5 mm(D@braket dinding)/91,8 mm(D@pegangan) milimeter
- Lebar Set (inci): 66,28 inci
- Tinggi Set (inci): 37,86 inci
- Pemasangan di dinding: 600 x 400 mm, M8
- Kedalaman Set (inci): 2,74(@ braket dinding)/3,61(@ pegangan) inci
- Lebar bezel: 14,9 mm (Bezel rata)
- Berat produk (lb): 82,67 lb

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 30.000 jam
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
- Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: MPEG, H.264, H.263, H.265

- Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, HEAAC, MPEG

Pemutar Internal

- CPU: Dual core cortex A53 1.1G Hz, Dual core cortex A73 1.15G Hz
- GPU: ARM Mali G51
- Memori: 2GB DDR3, 8GB


Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Kabel RS232, Remote Control, Baterai untuk remote control, Panduan cepat
- Aksesori Disertakan: Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), kabel daisy-chain RS232, Sekrup M3 (x1), Sekrup M4 (x1), Logo Philips (x1), Tutup USB (x1)

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki, Jepang, Arab
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, Kelas A, PSB, VCCI

Philips 75BD3550Q
Version 1.0
Release Date: 2024/03/18

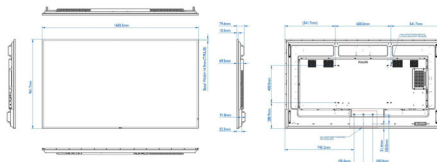

Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 7.0.2

EAN: 87 12581 76547 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com