




Philips Signage Solutions
ePaper-skiltning

32"
Android

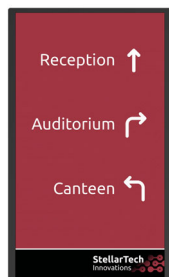

32BDL5150I

32" ePaper-skærme i fuld farve

Større størrelse til en lysere fremtid

Philips Tableaux 5150I er den perfekte erstatning af A2-farveplakater og POS og er en størrelse større end ePaper-skærme. Vis statiske billeder med intet effektforbrug i 65.000 ultraklare farver, og superlav effekt til at styre skærmen og opdatere indholdet.

Alsidedig placering

- Ikke behov for konstant strømforsyning

Driftsmæssig fleksibilitet

- Vis indhold 24/7 med nul effekt
- PPDS Wave-forberedt til fjernadministration
- Energibesparelse med Smart Power

Omkostningseffektiv systemløsning

- Lavt strømforbrug, strømfri drift

Fantastisk ydeevne. Lynhurtig processor

- Android SoC-processor
- E Ink Spectra™ 6-teknologi – nu med 65.000 livagtige farver
- Kan læses i sollys
- 0 °C til 50 °C driftstemperaturområde

PHILIPS

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: Lyd venstre/højre (3,5 mm stik)
- Videoindgang: USB
- Andre tilslutninger: Micro USB

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 31,5 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 2560 x 1440
- Skærmfarver: 65k
- Operativsystem: Android 13

Kommunikation

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: 2TX/2RX 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1-modul

Komfort

- Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Kontrollerbart netværk: LAN (RJ45)
- Batterirum: 4 stk. 18650-batterier (>2600m Ah) medfølger ikke

Strøm

- Lysnet: 20 V/2,25 A-adapter, PoE++, IEEE 802.3bt (Type 3)

Mål

- Bredde: 718,7 mm

- Produktvægt: 3,5 kg
- Højde: 426,9 mm
- Dybde: 37,5 mm
- Vægbeslag: 100x100 mm, 200x200 mm VESA-beslag
- Rammebredde: 18,6/18,6/12,2/12,2 mm

Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 50 °C
- Relativ fugtighed: 20 % ~ 80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Intern afspiller

- CPU: Rockchip RK3566
- Hukommelse: 2 GB DDR4
- Opbevaring: 16 GB EMMC

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC-strømadapter, Lynhåndbog (x1)

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Engelsk, Forenklet kinesisk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: CE, CB, UL, FCC

Vigtigste nyheder

På Android-plattform

Professionelle skærme fra Philips drevet af Android er fleksible og sikre, optimeret til indbyggede Android-apps og nem installation af webapps og software direkte på skærmen. De styres alle via en internetforbindelse.

Fremtidens teknologi

Verdens første 32" ePaper-skærm i fuld farve med E Ink Spectra™ 6-teknologi. Udvikling af teknologi til din bæredygtige virksomhed – det strømfri og affaldsfri farverige alternativ til papirplakater.

PPDS Wave-forberedt

Med din PPDS Wave-forberedte skærm kan du fjernbetjene og vedligeholde enheden, så du kan skifte indhold sikkert, uanset hvor du befinder dig, når du vælger det. Denne evolutionære cloud-plattform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner for strømforbrug. Sparer tid, energi og miljøbelastning.

Nem indlæsning af indhold

Viser 65.000 farver, herunder blå, for at opnå tydelige og utvetydige meddelelser og med 16 GB intern hukommelse uden behov for en ekstern medieafspiller. Tilslut til en strømkilde for at uploade nyt statisk indhold til øjeblikkelig afspilning via USB-, LAN- eller Wi-Fi-forbindelser.

Lavt til intet strømforbrug

Velegnet i situationer, hvor der ikke er adgang til strøm. Philips Tableaux kan placeres og flyttes, så der vises farverigt statisk indhold på samme måde som papirplakater, der kun kræver meget lidt strøm, når der indlæses nyt indhold.



Udgivelsesdato
2024-08-13

Version: 6.6.1

EAN: 87 12581 80612 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com