




Philips Signage Solutions  
Flerberøringsskjem

10"

Drevet av Android  
Multi-touch

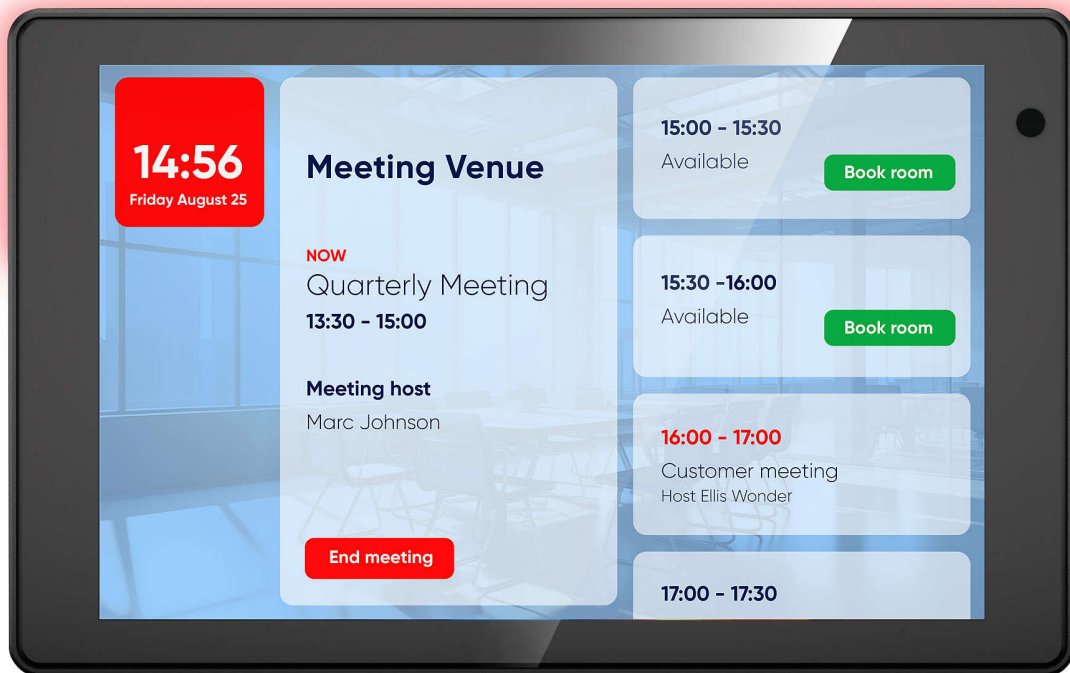

10BDL5051T

## Stor innvirkning fra den minste berøring

### Flerberøringsskjem på 10"

Fra rombestilling og instruksjoner til reklamevisning er denne ultraklare flerberørings-smartskjermen ideell når plassen er liten. Power-over-Ethernet muliggjør fleksibel plassering, mens Android SoC gir deg allsidige løsninger.

#### Smart og kraftig

- Klar for PPDS Wave med ekstern styring og kontroll av skjermen
- Android: Kjør din egen app, eller velg hvilken favorittapp som skal kjøre
- Near Field Communication (NFC) for sikkerhet

#### Allsidig systemløsning

- TeamViewer Host-app. Fjernkontroll og skjermdeling
- Last opp innhold for umiddelbar avspilling
- Rammefri overflate som er flat og enkel å rengjøre
- Fleksibel montering: stående, liggende og på bordet

#### Enestående bilde. Responsiv berøringsskjem.

- Plug-and-play 10-punkts multiberøringsskjem
- Skarp kontrast. Høy leselighet
- Innebygd kamera og innebygde høyttalere

**PHILIPS**

# Høydepunkter

## Klar for PPDS Wave

Denne skjermen er klar for PPDS Wave. Det betyr at du kan styre og vedlikeholde den eksternt uansett hvor du er, når du måtte ønske. Denne evolusjonære skyplattformen gir deg full kontroll med forenklet installering og oppsett, overvåking og kontroll av skjermer, oppgradering av fastvare, administrasjon av sentralt innholdsbehov og oppsett av strømplaner. Slik sparer du tid, energi og påvirker miljøet mindre.

## Integrert kamera og integrerte høyttalere

Det innebygde kameraet og de innebygde høyttalerne gjør denne lille berøringsskjermen

til en virkelig allsidig smartløsning. Bruk den til salgspublikummålinger, kundesporanalyser og mer. Utnytt kraften til Android AI-apper for å vise målrettet innhold. Alternativt kan du ganske enkelt bruke skjermen til videokonferanser.

## Drevet av Android

Med Android OS integrert i skjermen kan du jobbe med det mest avanserte operativsystemet som finnes, og lagre din egen app rett på skjermen. Eller du kan velge blant alle Android-appene i det store biblioteket og spille innhold derfra. Med den innebygde planleggeren kan du velge hva slags apper og innhold som skal vises når på dagen, basert på

kunder og tidspunkt. Med funksjonen for automatisk retning vises innhold riktig i enten stående eller liggende modus, når du slår på skjermen.

## Near Field Communication (NFC) for sikkerhet

NFC (Near Field Communication) tilbyr sikker autentisering og tilgangskontroll, noe som øker sikkerheten med kryptert dataoverføring. Den kontaktløse driften minimerer risikoen for uautorisert tilgang eller dataoppfangning, noe som sikrer pålitelig sikkerhet for skjermene.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 25.6 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 10.1" tommer
- Sideforhold: 16:10
- Paneloppløsning: 1280 x 800
- Optimal oppløsning: 1280 x 800
- Lysstyrke: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Skjermfarger: 16,7 millioner
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- Svartid (typisk): 35 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 160 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 160 grader
- Operativsystem: Android 13

## Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: 3,5 mm jack
- Andre tilkoblinger: micro SD, USB 2.0 (x1), USB-C
- Videoutgang: HDMI
- Fjernstyring: RJ45

## Anvendelighet

- Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Skjermsparefunksjoner: Lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Andre praktiske funksjoner: G-sensor, NFC, Kensington-lås
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Kan kontrolleres via nettverket: WiFi, BT 5.0, Ethernet
- Programmerbar LED-lampe på siden: Tre sider

## Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 1,5 W

## Drift

- Strømnett: DC12V +/- 5 %, 2A, IEEE 802.03at PoE+
- Forbruk (typisk): 4 W
- Forbruk (maks.): 18 W
- Effektforbruk i standby: <0,5 W

## Mål

- Bredde, apparat: 262 millimeter
- Produktvekt: 0,8 kg

- Høyde, apparat: 164 millimeter
- Dybde, apparat: 24,75 millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 10,32 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 6,46 tommer
- Veggmontering: 75 x 75 mm
- Dybde, apparat (tommer): 0,97 tommer
- Rammens bredde (L/R, T/B): 22 (L/R), 14 (T/B)
- Vekt på produkt (pund): 1,63 lb

## Driftsforhold

- Høyde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Temperaturområde (lagring): -10~60 °C
- Luftfuktighet (bruk) [RF]: 30~80 % (uten kondens)
- Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 10~85 % (uten kondens)

## Intern spiller

- CPU: RK3568
- Minne: 2 GB DDR4
- Lagring: 16 GB EMMC
- Wi-Fi: 802.11 AC/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC-strømadapter, Hurtigstartveiledning (x1), USB-A-til-C-kabel, HDMI-kabel

## Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Nederlandsk, Dansk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Tradisjonell kinesisk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse A, RoHS, CB, ETL

## Interaktivitet

- Multi-touch-teknologi: Projected capacitive
- Berøringspunkter: Ti samtidige berøringspunkter
- Beskyttelsesglass: 0,7 mm herdet sikkerhetsglass, Herdet sikkerhetsglass 7 MOHS



Utgivelsesdato  
2024-09-12

Versjon: 7.7.1

EAN: 87 12581 80419 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)