




Philips Signage Solutions
E-paperinäyttö

32"
Android

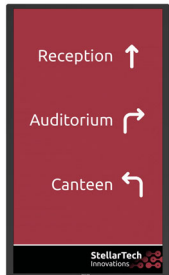

32BDL5150I

Täysväriset 32 tuuman e-paperinäytöt

Laajenna kirkkaamman tulevaisuuden vuoksi

Philips Tableaux 5150I on seuraava askel e-paperinäytöistä korvaamaan A2-kokoiset värijulisteet ja POS-julisteet. Voit näyttää staattista kuvaa virrattomasti käyttäen 65 000 erittäin selkeää väriä ja hallita näytön sisältöä ja päivityssisältöä erittäin vähällä virralla.

Monipuolinen sijoittelu

- Jatkuvaa yhteyttä virtalähteeseen ei tarvita

Helppokäyttöinen

- Näytä sisältöä 24/7 ilman virtaa
- PPDS Wave -valmius etähallintaa varten
- Smart Power -toiminto säästää energiaa

Kustannustehokas järjestelmäratkaisu

- Alhainen virrankulutus, virraton käyttö

Upea teho. Todella nopea suoritin

- Android SoC -suoritin
- E Ink Spectra™ 6 -tekniikka – nyt 65 000 eloisaa väriä
- Luettavissa myös auringonvalossa
- Käyttölämpötila-alue 0–50 °C

PHILIPS

Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: Ääni vasen/oikea (3,5 mm:n jakkiliitin)
- Videotulo: USB
- Muut liitännät: micro USB

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (tuuma): 31.5 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 2560 x 1440
- Näyttövärit: 65k
- Käyttöjärjestelmä: Android 13

Tietoliikenne

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 -moduuli

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasunta (24/7), Pystysunta (24/7)
- Ohjattavissa verkon kautta: LAN (RJ45)
- Akkupaikka: Neljä 18650-akkua (>2 600 mAh), ei mukana

Virta

- Verkkovirta: 20 V / 2,25 A -sovitin, PoE++, IEEE 802.3bt (tyyppi 3)

Mitat

- Laitteen leveys: 718,7 mm
- Laitteen paino: 3,5 kg
- Laitteen korkeus: 426,9 mm
- Laitteen syvyys: 37,5 mm
- Seinäteline: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm:n VESA-kiinnitys
- Näytön reunan leveys: 18,6/18,6/12,2/12,2 mm

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 0~50 °C
- Suhteellinen kosteus: 20 % ~ 80 %
- Varastointilämpötila: -20...60 °C

Sisäinen mediasoitin

- Keskusyksikkö: Rockchip RK3566
- Muisti: 2 Gt:n DDR4
- Tallennustila: 16 Gt EMMC

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas (x1)

Yleistä

- Näyttökielekset: englanti, kiina (yksinkertaistettu)
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, CB, UL, FCC

Kohokohdat

Android-järjestelmällä

Philipsin Android-käyttöiset ammattilaisnäytöt ovat joustavia ja turvallisia, optimoituja natiiveille Android-sovelluksille ja helppoon verkkosovellusten ja ohjelmistojen asentamiseen suoraan näytölle. Kaikkia ohjataan Internet-yhteyden kautta.

Tulevaisuuden tekniikkaa

Maailman ensimmäinen 32 tuuman täysvärinen e-paperinäyttö, jossa on E Ink Spectra™ 6 -teknologia. Uutta teknologiaa kestävä liiketoiminnan tulevaisuutta varten – virraton ja jätteetön vaihtoehto, joka korvaa värilliset paperijulisteet.

PPDS Wave -valmius

PPDS Wave -valmiin näytön ansiosta voit hallita ja ylläpitää laitetta etäältä ja vaihtaa sisältöä turvallisesti mistä ja milloin tahansa. Kehittyvän pilviympäristön ansiosta käyttö on täysin hallinnassa, mihin sisältyy mm. yksinkertaistettu asennus ja käyttöönotto, näyttöjen valvonta ja ohjaaminen, laiteohjelmistojen päivitys, soittolistojen hallinta ja virrankäyttöaikataulujen asettaminen. Tämä säästää aikaa, energiaa ja ympäristövaikutuksia.

Helppo sisällön lataus

65 000 väriä, myös sinisen sävyt, takaavat että viestisi näkyy selkeästi. Laitteessa on 16 Gt:n sisäinen muisti, ulkoista mediasoitinta ei tarvita. Kytke virtalähteeseen, kun haluat ladata uutta sisältöä USB-, LAN- tai Wi-Fi-yhteydellä.

Alhainen tai olematon virrankulutus

Täydellinen ympäristöihin, joissa ei ole virtalähdettä lähellä. Philips Tableaux -näytön voi asettaa haluttuun paikkaan näyttämään värikästä staattista sisältöä paperijulisteiden tapaan. Hitunen virtaa tarvitaan vain uuden sisällön lataamiseen.

