




Philips Signage Solutions  
Monitor Q-Line

**190 cm (75")**

Bezpośrednie podświetlenie LED  
Ultra HD

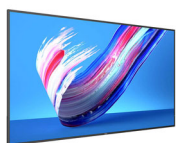

**75BDL3650Q**

## Wyróżnij się z tłumu!

Wszechstronny i łatwy w konfiguracji wyświetlacz 18/7

Informuj i przyciągaj uwagę dzięki monitorowi cyfrowemu 4K Ultra HD Philips Q-Line. To niezawodne, łatwe w instalacji rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych z systemem Android jest gotowe do zdalnego zarządzania Wave, zapewniając pełną kontrolę w dowolnym miejscu i czasie.

### **Ekonomiczne rozwiązanie**

- Łatwe sterowanie, zdalne sterowanie monitorami w sieci
- Łatwe planowanie zawartości z pamięci USB lub pamięci wewnętrznej

### **Prosta konfiguracja, pełna kontrola**

- Opcjonalna funkcja Interact umożliwiająca bezprzewodowe udostępnianie ekranu
- Wypróbuj platformę Wave, aby uzyskać rewolucyjne rezultaty

### **Inteligentny i wydajny**

- Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury
- Procesor Android SoC: aplikacje natywne i internetowe
- Połączenie Wi-Fi stało się łatwe dzięki opcjonalnemu modułowi CRD22

### **Uniwersalne rozwiązanie**

- Rozdzielczość Ultra HD, wspaniałe obrazy i wyraźny kontrast
- FailOver: gwarantujemy, że Twój monitor nigdy nie zgaśnie

# PHILIPS

# Zalety

## SmartBrowser

Nawiąż połączenie i kontroluj treści za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Korzystając z przeglądarki opartej na Chromium, projektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. Wyświetlaj materiały zarówno w poziomie, jak i w pionie, w rozdzielczości Full HD. Wystarczy podłączyć monitor do Internetu za pośrednictwem Wi-Fi lub przewodu RJ45 i korzystać ze swoich list odtwarzania.

## Tryb awaryjny (FailOver)

FailOver to rewolucyjna technologia, która jest niezbędna w wymagających zastosowaniach komercyjnych i umożliwia automatyczne odtwarzanie kopii zapasowych na ekranie w mało prawdopodobnym przypadku awarii źródła sygnału lub aplikacji. Wystarczy wybrać podstawowe połączenie wejściowe i

połączenie FailOver, aby uzyskać natychmiastową ochronę treści.

## Zintegrowany odtwarzacz multimedialny

Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB lub z pamięci wewnętrznej. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.

## Interact (opcjonalnie)

Bezprzewodowo udostępniij ekran za pomocą istniejącej sieci Wi-Fi, aby natychmiastowo i bezpiecznie połączyć urządzenia lub użyj naszego opcjonalnego klucza sprzętowego HDMI Interact, aby bezpośrednio przesyłać obraz na ekranie bez łączenia się z zabezpieczoną siecią.

## Z systemem Android 10

Zasilane przez naszą platformę Android 10 SoC, te ciężko pracujące profesjonalne wyświetlacze Philips są zoptymalizowane pod kątem natywnych aplikacji na Androida. Aplikacje internetowe można też instalować bezpośrednio na wyświetlaczu. Wyświetlacze są elastyczne i bezpieczne, dzięki czemu specyfikacje wyświetlaczy pozostają aktualne przez dłuższy czas.

## PPDS Wave

Odblokuj moc, wszechstronność i inteligencję w wyświetlaczach Philips Q-Line zdalnie za pomocą Wave. Ta ewolucyjna platforma w chmurze zapewnia pełną kontrolę, dzięki uproszczonej instalacji i konfiguracji, monitorowaniu i sterowaniu wyświetlaczami, aktualizacji oprogramowania sprzętowego, zarządzaniu listami odtwarzania i ustawianiu harmonogramów zasilania. Oszczędność czasu, energii i wpływu na środowisko.

# Dane techniczne

## Łączność WiFi

- Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm
- Wejście video: USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)
- Wejście audio: Gniazdo 3,5 mm
- Inne połączenia: microSD, OPS
- Zdalne sterowanie: RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm, IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm, RJ45

## Obraz/wyświetlacz

- Przekątna ekranu (cm): 189,3 cm
- Przekątna ekranu (cale): 74,5 cali
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160
- Rozmiar plamki: 0,4296 x 0,4296 mm
- Optymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 przy 60 Hz
- Jasność: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Kolory wyświetlacza: 1,07 miliarda
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
- Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Skanowanie progresywne, Dynamiczna poprawa kontrastu
- Technologia panelu: ADS
- System operacyjny: Android 10
- Opary: 2%

## Udogodnienia

- Orientacja: Pozioma (18/7), Portret (18/7)
- Efekt mozaiki: Do 3 x 3
- Kontrola klawiatury: Ukryta, Blokowany
- Sygnał zdalnego sterowania: Blokowany
- Pętla sygnału: RS232, IR Loophrough
- Łatwa instalacja: Funkcjonalna komora
- Funkcje energooszczędne: Smart Power
- Sterowanie przez sieć: RS232, RJ45

## Dźwięk

- Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS

## Moc

- Zasilanie sieciowe: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Pobór mocy (typowy): 144 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: <0,5 W
- Funkcje oszczędzania energii: Smart Power
- Klasa energetyczna: G

## Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72 Hz, 832 x 624, 75 Hz
- Formaty wideo: 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz,

1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz

## Wymiary

- Szerokość urządzenia: 1683,5 mm
- Waga produktu: 35,75 kg
- Wysokość urządzenia: 961,7 mm
- Głębokość urządzenia: 69,5 mm (D@uchwyt ścienny) / 91,8 mm (D@uchwyt)
- Szerokość urządzenia (w calach): 66,28 cali
- Wysokość urządzenia (w calach): 37,86 cali
- Uchwyt ścienny: 600 mm x 400 mm, M8
- Głębokość urządzenia (w calach): 2,74 (@uchwyt ścienny) / 3,61 (@uchwyt) cali
- Szerokość ramki: 14,9 mm (nawet ramka)
- Waga produktu (funtów): 78,82 lb

## Warunki eksploatacji

- Wysokość: Od 0 do 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C
- Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin
- Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C
- Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]: 20–80% RH (bez skraplania)
- Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]: 5–95% RH (bez skraplania)

## Zastosowania multimedialne

- Odtwarzanie wideo przez złącze USB: H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
- Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, JPEG, PNG
- Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC, HEAAC, MPEG

## Wewnętrzny odtwarzacz

- Procesor: Quad Core Cortex A55
- Procesor graficzny: G52 MC1
- Pamięć: 16 GB, 3 GB DDR

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1), Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego, Logo Philips (x1), Przewód zasilający sieciowy, Pokrywa przełącznika sieciowego, Zaczep na kabel (x2), Przewód HDMI (1,8 m) (x1), Skrócona instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA, Przewód RS232, Pokrywa gniazda USB (x1)

## Różne

- Języki menu ekranowego (OSD): chiński uproszczony, język chiński tradycyjny, język angielski, język francuski, język niemiecki, język włoski, język polski, rosyjski, język hiszpański, język turecki, język japoński, arabski
- Gwarancja: 3-letnia gwarancja
- Certyfikaty: CE, CB, FCC, klasa A, VCCI, RoHS, UL



Data wydania 2024-08-02

Wersja: 3.3.1

EAN: 87 12581 79933 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)