




Philips Signage Solutions
ePaper digitālā izkārtnē

13"
Android

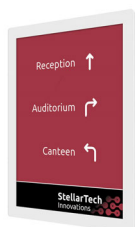

13BDL4150IW

13" pilnkrāsu displeji bez strāvas

Koncentrēšanās uz ilgtspēju

Neatkarīgi no tā, vai paredzēts rezervēt viesnīcas numurus vai rādīt informāciju par precēm, paplašiniet savu redzējumu ar šo ePaper informācijas attēlojuma sistēmu bez strāvas un bez drukātiem materiāliem. Digitalizējiet papīra plakātus vai aizvietojiet digitālos modeļus, parādot statisku saturu īpaši skaidrajos un viegli atjaunināmajos ePaper displejos.

Daudzveidīgs novietojums

- Nav nepieciešams pastāvīgs elektrības pieslēgums

Ērta vadība

- Tehnoloģija nākotnei
- Rāda saturu 24/7, nepatērējot enerģiju
- PPDS Wave tehnoloģija tīlībai

Rentabls sistēmas risinājums

- Mazs enerģijas patēriņš, darbība bez strāvas padeves

Izcila veiktspēja. Neticams procesora ātrums

- Android SoC procesors
- Pilnkrāsu ePaper displejs
- Salasāms saules gaismā

PHILIPS

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (collas): 13.3 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1600 x 1200
- Displeja krāsas: 60k
- Operētājsistēma: Android 11

Saziņa

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi — BT 5.1 modulis

Savienojamība

- Audio izeja: Audio pa kreisi/pa labi (3,5 mm ligzda)
- Video ieeja: USB
- Citi savienojumi: micro USB

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta režīms (24/7)
- Vadāmība tīklā: LAN (RJ45)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 20 V/2,25 A adapteris

Izmēri

- Komplekta platums: 306,4 mm

- Produkta svars: 1,3 kg
- Komplekta augstums: 238,8 mm
- Komplekta dziļums: 31,66 mm
- Sienas stiprinājums: 100 x 100 mm VESA stiprinājums
- Rāmja platums: 18,5 mm

Darbības nosacījumi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 15–35 °C
- Relatīvais mitrums: 20–80% %
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–60 °C

Iekšējais atskaņotājs

- CPU: Rockchip PX30S
- Atmiņa: 2 GB DDR4
- Krātuve: 16 GB EMMC

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas adapteris, Īsa lietošanas pamācība (x1)

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Angļu, Vienkāršotā ķīniešu
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, CB, UL, FCC

Izceltie produkti

Darbību nodrošina Android

Philips profesionālie displeji ar Android sistēmu ir elastīgi un droši, optimāli pielāgoti vietējām Android lietotnēm un vienkāršai tīmekļa lietotņu un programmatūru instalēšanai tieši displejā. Viss tiek kontrolēts ar interneta savienojumu.

Viegla satura ielāde

Attēlo 60 000 krāsu, tostarp zilo krāsu, skaidriem un pārliecinošiem ziņojumiem, kā arī ietver 16 GB iekšējo atmiņu, un nav nepieciešams ārējs multivides failu atskaņotājs. Pievienojiet strāvas avotam, lai augšupielādētu jaunu statisko saturu tūlītējai atskaņošanai, izmantojot USB, LAN vai Wi-Fi savienojumus.

PPDS Wave tehnoloģija

Displejs ar PPDS Wave tehnoloģiju ļauj pārvaldīt un uzturēt šo ierīci attālināti, kā arī droši izslēgt saturu, kur un kad vien vēlaties. Šī evolucionējošā mākoņa platforma sniedz jums pilnīgu kontroli, vienkāršotu instalēšanu un iestatīšanu, displeju uzraudzību un vadību, programmu nodrošinājuma jaunināšanu, atskaņošanas sarakstu pārvaldību un jaudas grafiku iestatīšanu. Ietaupiet laiku un enerģiju un samaziniet ietekmi uz vidi.

Rāda saturu 24/7, nepatērējot

Rāda saturu 24/7, nepatērējot enerģiju

Tehnoloģija nākotnei

Tehnoloģiju izstrāde ilgtspējīgai nākotnei – krāsainu papīra plakātu aizstājējs bez enerģijas patēriņa un bez atkritumu radīšanas.



Izlaides datums
2024-09-18

Versija: 3.3.1

EAN: 87 12581 80452 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com