



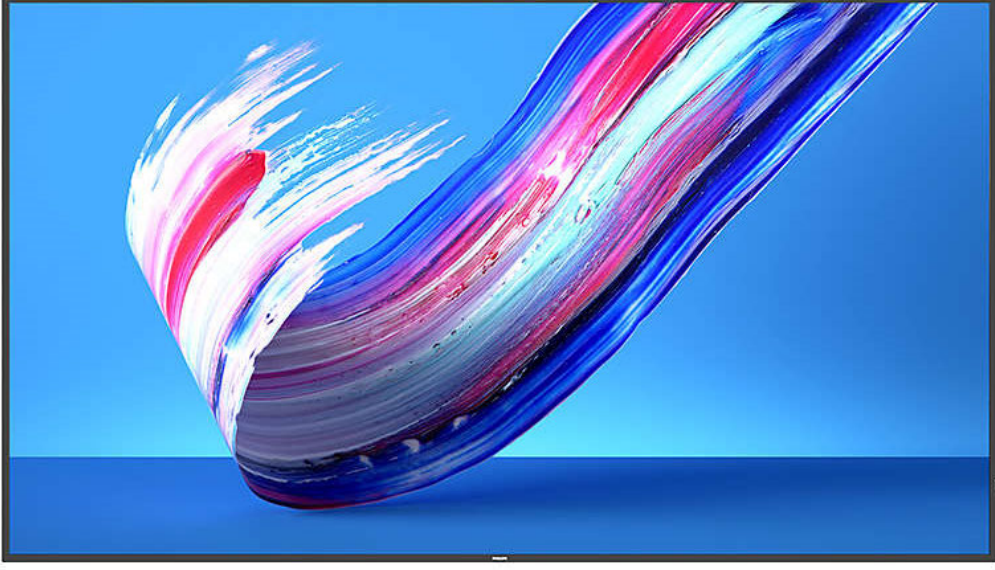

Philips Signage Solutions
Q-Line Ekran

86 inç

Doğrudan LED Arkadan
Aydınlatma
Ultra HD

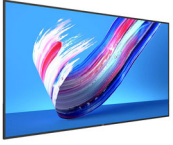

86BDL3650Q

Kalabalıkların arasında öne çıkın

Çok yönlü ve kurulumu kolay 18/7 ekranınız

Philips Q-Line 4K Ultra HD dijital ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir, kurulumu kolay, Android teknolojlili ekran çözümü; uzaktan yönetim için Wave'i destekler ve her zaman her yerden tam kontrolde olmanızı sağlar.

Ekonomik sistem çözümü

- Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin
- USB'den veya dahili bellekten kolayca içerik planlayın

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- Kablosuz ekran paylaşımı için isteğe bağlı Interact
- Devrim niteliğindeki sonuçlar için Wave'i yakalayın

Akıllı ve güçlü

- İçeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin
- Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları
- İsteğe bağlı CRD22 modülüyle WiFi bağlantısı kolaydır

Çok yönlü sistem çözümü

- Ultra-HD. Zengin görüntüler. Muhteşem kontrast
- FailOver. Ekranınızın boş kalmadığından emin olun

PHILIPS

Özellikler

SmartBrowser

Entegre HTML5 tarayıcıyla içeriklerinize bulut üzerinden bağlanın ve içeriklerinizi kontrol edin. Chromium tabanlı tarayıcı ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekrana ya da ağınızın tamamına bağlanın. İçerikleri Full HD çözünürlükte hem yatay hem de dikey olarak görüntüleyin. Ekranınızı WiFi veya RJ45 ile internete bağlayın ve kendi oluşturduğunuz çalma listelerinin keyfini çıkarın.

FailOver

Zorlu ticari uygulamalar için kritik olan FailOver, beklenmeyen bir giriş kaynağı veya uygulama arızası durumunda yedek içeriği ekranda otomatik olarak oynatan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Bir birincil giriş bağlantısı ile bir FailOver bağlantısı seçmeniz yeterlidir, anında içerik koruması için hazır olursunuz.

Dahili medya oynatıcı

USB'den veya dahili bellekten oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

Interact (isteğe bağlı)

Cihazları anında ve güvenli bir şekilde bağlamak için mevcut Wi-Fi ağınızı kullanarak kablosuz olarak ekran paylaşımı yapın veya güvenli ağa bağlanmadan doğrudan ekrana yayın yapmak için isteğe bağlı HDMI Interact dongle'ımızı kullanın.

Gücünü Android 10'dan alır

Gücünü Android 10 SoC platformumuzdan alan bu çalışkan Philips profesyonel ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize

edilmiştir ve web uygulamalarını doğrudan ekrana da kurabilirsiniz. Esnek ve güvenlidir, ekran özelliklerinin daha uzun süre boyunca güncel kalmasını sağlar.

PPDS Wave

Wave ile Philips Q-Line ekranlarınızın gücünden, çok yönlülüğünden ve zekasından uzaktan yararlanın. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu, basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrolü tamamen size verir. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 217.4 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 85.6 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Piksel aralığı: 0,4935 x 0,4935 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar
- Kontrast oranı (tipik): 1200:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Aşamalı Tarama, Dinamik kontrast geliştirme
- Panel teknolojisi: IPS
- İşletim sistemi: Android 10
- Sis: %25

Bağlantı

- Ses çıkışı: 3,5mm jak
- Video girişi: USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Diğer bağlantılar: micro SD, OPS
- Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay (18/7), Dikey (18/7)
- Döşeme Matrisi: 3 x 3'e kadar
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

- Şebeke elektriği: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
- Tüketim (Tipik): 304 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç
- Enerji Etiket Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56,

- 60, 72 Hz, 832 x 624, 75 Hz
- Video formatları: 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz

Boyutlar

- Set Genişliği: 1929,0 mm
- Ürün ağırlığı: 49,06 kg
- Set Yüksekliği: 1100,0 mm
- Set Derinliği: 69,5 mm (duvar montajında D) / 91,8 mm (tutma yerinde D) mm
- Set Genişliği (inç): 75,94 inç
- Set Yüksekliği (inç): 43,31 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 600 mm x 400 mm, M8
- Set Derinliği (inç): 2,74 (duvar montajında) / 3,61 (tutma yerinde) inç
- Çerçeve genişliği: 15,5 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
- Ürün ağırlığı (lb): 108,16 lb

Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %20 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %5 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)

Multimedya Uygulamaları

- USB Video Oynatma: H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
- USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG
- USB Ses Oynatma: AAC, HEAAC, MPEG

Dahili Oynatıcı

- CPU: Dört Çekirdekli Cortex A55
- GPU: G52 MC1
- Hafıza: 16 GB, 3 GB DDR

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), RS232 papatya zinciri kablosu, Philips logosu (x1), AC Güç Kablosu, AC Anahtar Kapağı, Kablo klipsi (x2), HDMI kablosu (1,8 m) (x1), Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RS232 kablosu, USB Kapağı (x1)

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Japonca, Arapça
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, CB, FCC, Sınıf A, VCCI, RoHS, UL



Yayın tarihi 2024-09-17

Sürüm: 4.4.1

EAN: 87 12581 79934 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com