


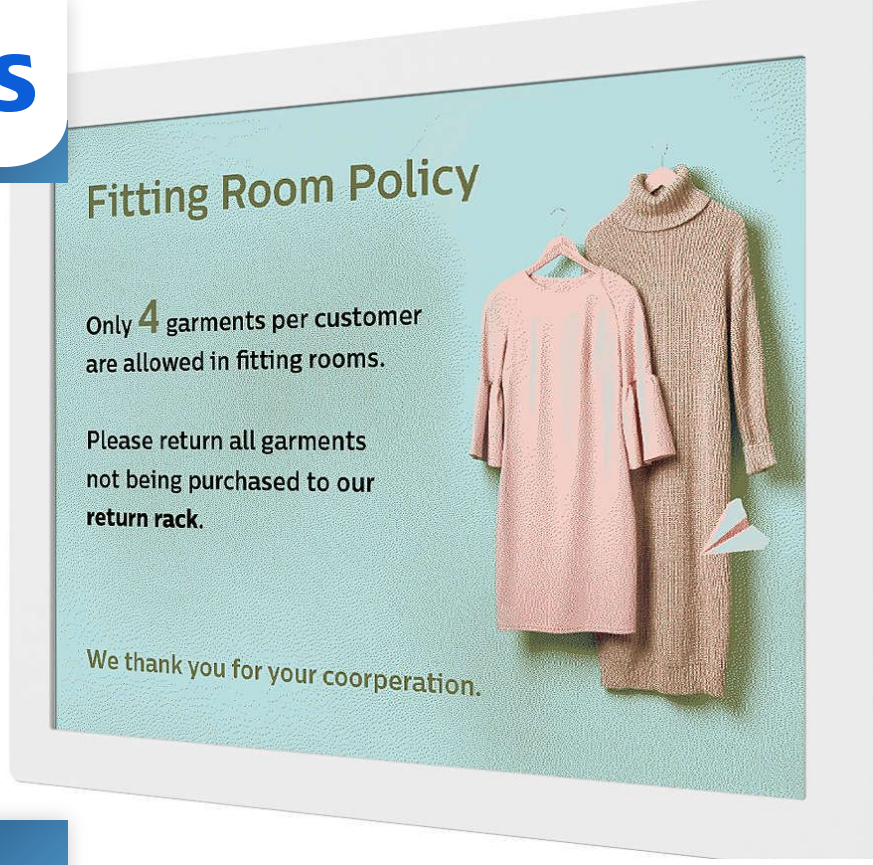


E-kağıt Ekran

Signage Solutions

13 inç

Android

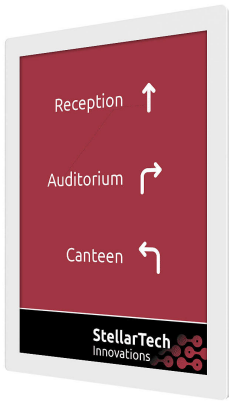

13BDL4150IW

13 inç tam renkli güç tüketmeyen ekranlar Sürdürülebilirlik odaklı

İster rezervasyon işlemleri ister ürün bilgileri için kullanın, bu güç tüketmeyen ve kağıtsız e-Kağıt ekran ile vizyonunuzu genişletin. Kağıt posterleri dijitalleştirin veya hareketsiz içerik gösteren dijital modelleri ultra net, kolayca güncellenebilen e-Kağıt ekranlarla değiştirin.

Çok yönlü yerleşim imkanı

- Sabit bir güç bağlantısına gerek yoktur

Çalışma esnekliği

- Gelecek için teknoloji
- Sıfır güçle 7/24 içerik görüntüleyin
- Uzaktan yönetim için PPDS Wave'e hazır

Ekonomik sistem çözümü

- Düşük güç tüketimi, güç olmadan çalışma

Olağanüstü performans. Üst düzey işlemci hızı

- Android SoC işlemci
- Tam renkli e-Kağıt ekran
- Güneş ışığında okunabilir

Özellikler

Gücünü Android'den alır

Android destekli Philips profesyonel ekranlar esnek ve güvenlidir, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarının ve yazılımların doğrudan ekrana kolayca yüklenmesini sağlar. Hepsi bir internet bağlantısı ile kontrol edilir.

Kolay içerik yükleme

Harici medya oynatıcı ihtiyacı olmadan, 16 GB dahili bellek ve mesajları net ve güven uyandıran bir şekilde vermek için mavi de dahil olmak üzere 60.000 renk. Anında oynatmak üzere USB, LAN veya WiFi bağlantıları aracılığıyla yeni hareketsiz içerik yüklemek için bir güç kaynağına bağlayın.

PPDS Wave'e hazır

PPDS Wave'e hazır ekranınız, her yerden ve istediğiniz zaman içerikleri güvenle değiştirerek bu cihazı uzaktan yönetebilmenizi ve

koruyabilmenizi sağlar. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu sayesinde basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrol tamamen sizde olur. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

Sıfır güçle 7/24 içerik görüntüleyin

Sıfır güçle 7/24 içerik görüntüleyin

Gelecek için teknoloji

Sürdürülebilir geleceğiniz için teknoloji geliştiriyoruz. Renkli kağıt posterlerin güç tüketmeden, atık üretmeden değiştirilmesine imkan tanıyoruz.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (inç): 13.3 inç

En-boy oranı: 16:9

Ekran çözünürlüğü: 1600 x 1200

Ekran renkleri: 60k

İşletim sistemi: Android 11

İletişim

Ethernet: 10M/100M

Wi-Fi / WLAN: 2 Tx/2 Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 Modülü

Bağlantı

Ses çıkışı: Ses Sol/Sağ (3,5 mm jak)

Video girişi: USB

Diğer bağlantılar: micro USB

Kolaylık

Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)

Ağ üzerinden kontrol edilebilir: LAN (RJ45)

Güç

Şebeke elektriği: 20V/2,25 A adaptör

Boyutlar

Set Genişliği: 306,4 mm

Ürün ağırlığı: 1,3 kg

Set Yüksekliği: 238,8 mm

Set Derinliği: 31,66 mm

Duvara Montaj Aparatı: 100 x 100 mm VESA montaj

Çerçeve genişliği: 18,5 mm

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m

Sıcaklık aralığı (çalışma): 15 ~ 35 °C

Bağıl nem: %20 ~ 80 %

Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Dahili Oynatıcı

CPU: Rockchip PX305

Hafıza: 2 GB DDR4

Saklama: 16 GB EMMC

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC güç adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce,

Basitleştirilmiş Çince

Garanti: 3 yıl garanti

Yasal onaylar: CE, CB, UL, FCC

