


Philips Signage Solutions  
Multitouch-Monitor

25,4 cm (10")  
Powered by Android  
Multitouch

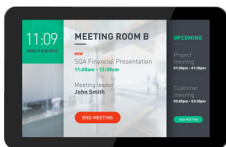

10BDL3351T

## Große Wirkung bei der kleinsten Berührung

### Multi-Touch-Display mit 10 Zoll

Dieses ultraklare, intelligente Multi-Touch-Display ist die ideale Lösung, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht – von der Raumbuchung über Wegweiser bis hin zur Regalwerbung. Dank Power-over-Ethernet kann es flexibel platziert werden. Und das Android-SoC ermöglicht vielseitige Lösungen.

#### **Vielseitige Systemlösung**

- TeamViewer Host-App. Fernbedienung und Bildschirmfreigabe
- Interner Speicher. Inhalt zur sofortigen Wiedergabe hochladen
- Flache, leicht zu reinigende rahmenlose Oberfläche
- Flexible Montage: im Hochformat, Querformat und auf der Tischplatte

#### **Müheleose Einrichtung. Vollständige Kontrolle.**

- Einfache Installation mit PoE+-Technologie
- Unterstützt PPDS Wave für die Fernverwaltung

#### **Ausgezeichnetes Bild. Reaktiver Touchscreen.**

- Plug & Play-Multitouch-Display mit 10 Punkten
- Klare Kontraste. Hohe Lesbarkeit
- Integrierte Kamera und Lautsprecher

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## **Klare Kontraste. Hohe Lesbarkeit**

Klare Kontraste. Hohe Lesbarkeit

## **Power over Ethernet (PoE+)**

Sie können Ihren professionellen Monitor von Philips fast überall platzieren. Mit PoE+ können Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel auf Ihren Bildschirm übertragen werden. Sie brauchen keine Steckdose, jedoch ist ein Netzteil für Sie im Lieferumfang enthalten.

## **Flache, leicht zu reinigende rahmenlose**

Flache, leicht zu reinigende rahmenlose Oberfläche

## **Flexible Montage: im Hochformat, Q**

Flexible Montage: im Hochformat, Querformat und auf der Tischplatte

## **Integrierte Kamera und Lautsprecher**

Die integrierte Kamera und eingebauten Lautsprecher machen aus diesem kleinen

Touchscreen eine wirklich vielseitige, intelligente Lösung. Sie können sie für die Einschaltquotenmessung, Fußballanalysen und vieles mehr verwenden. Nutzen Sie die Leistung von Android KI-Apps, um zielgerichtete Inhalte zu zeigen. Oder verwenden Sie Ihren Monitor einfach für Videokonferenzen.

## **Interner Speicher**

Sie können Inhalte ohne dauerhaften externen Player speichern und wiedergeben. Ihr Philips Professional Display verfügt über einen internen Speicher, wodurch Sie Medien zur sofortigen Wiedergabe im Bildschirm laden können. Der interne Speicher dient auch als Cache für Online-Streaming.

## **Powered by Android**

Die professionellen Displays von Philips mit Android sind flexibel und sicher, optimiert für

native Android-Apps und die einfache Installation von Web-Apps und Software direkt auf dem Display. Alles wird über eine Internetverbindung gesteuert.

## **Unterstützt PPDS Wave**

Mit dem PPDS Wave-fähigen Display können Sie das Gerät per Fernzugriff verwalten und steuern und Inhalte jederzeit und überall sicher austauschen. Diese revolutionäre Cloud-Plattform gibt Ihnen die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das Verwalten von Wiedergabelisten sowie das Einstellen von Zeitplänen. Sie sparen Zeit, Energie und schonen die Umwelt.

## **TeamViewer Host-App. Fernbedienung**

TeamViewer Host-App. Fernbedienung und Bildschirmfreigabe

# Daten

## Anschlüsse

- Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse
- Weitere Anschlüsse: MicroSD, 1 x USB 2.0, USB 3.0 (1 x)
- Video Output (Video-Ausgang): HDMI

## Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (cm): 25.6 cm
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 10.1" Zoll
- Seitenverhältnis: 16:10
- Auflösung des Displays: 1.280 x 800
- Optimale Auflösung: 1.280 x 800
- Helligkeit: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Display-Farben: 16,7 Millionen
- Kontrastverhältnis (Standard): 800:1
- Reaktionszeit (Standard): 30 ms
- Betrachtungswinkel (horizontal): 160 Grad
- Betrachtungswinkel (vertikal): 160 Grad
- Betriebssystem: Android 13

## Komfort

- Positionierung: Querformat (24/7), Hochformat (24/7)
- Bildschirmschonerfunktionen: Geringe Helligkeit
- Tastatursteuerung: Ausgeblendet, Sperrbar
- Energiesparfunktionen: SmartPower
- Weiterer Komfort: G-Sensor
- Bildleistung: Erweiterte Farbsteuerung
- Über das Netzwerk steuerbar: WLAN, BT4.0 BLE, Ethernet, WLAN

## Power

- Netzstrom: DC12 V +/- 5 %, 2 A, POE=21,6 W
- Verbrauch (normal): 2A W
- Standby-Stromverbrauch: <math>0,5W</math>

## Abmessungen

- Gerätebreite: noch offen mm
- Produktgewicht: noch offen kg
- Gerätehöhe: noch offen mm
- Gerätetiefe: noch offen mm
- Gerätebreite (Zoll): noch offen Zoll
- Gerätehöhe (Zoll): TBD Zoll
- Wandhalterung: 75 x 75 mm
- Gerätetiefe (Zoll): noch offen Zoll

- Rahmenbreite (links/rechts, oben/unten): noch offen
- Gerätegewicht (lb): noch offen lb

## Betriebsbedingungen

- Höhenlage: 0 bis 3.000 m
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 30.000 Stunde(n)
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -10 ~ 60 °C
- Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]: 30 – 80 % (ohne Kondensation)
- Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]: 10 – 80 % (ohne Kondensation)

## Multimedia-Anwendungen

- USB-Video wiedergabe: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV
- USB-Bildwiedergabe: BMP, GIF, JPEG, PNG
- USB-Audiowiedergabe: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

## Interner Player

- CPU: RK3568B2
- Speicher: 2 GB DDR4
- Aufbewahrung: 8 GB eMMC

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzteil, Kurzanleitung (1 x)

## Verschiedenes

- Bildschirmanzeigesprachen: Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Spanisch, Türkisch, Russisch, Chinesisch, Chinesisch (traditionell), Dänisch, Niederländisch, Suomi, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch
- Gewährleistung: 3 Jahre Garantie
- Behördliche Zulassung: CB, CE, RoHS, FCC, Class A, ETL

## Interaktivität

- Multitouch-Technologie: Projiziert kapazitiv
- Berührungspunkte: 5 gleichzeitige Berührungspunkte
- Schutzglas: 0,7 mm gehärtetes Sicherheitsglas



Ausstellungsdatum  
2024-03-23

Version: 1.1.1

EAN: 87 12581 80613 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)