

Philips Performer Active
Usisavač s vrećicom

2100 W

Tehnologija AirflowMax
Filtar EPA 10
Animal+

FC8657/01



Maksimalna snaga usisavanja za bolje rezultate čišćenja*

S tehnologijom Airflow Max i kapacitetom za prašinu od 4 l

Novi Performer Active tvrtke Philips pruža bolje čišćenje zahvaljujući tehnologiji Airflow Plus i snažnom motoru od 2100 W

Praktičnost

- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Odlični rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija Airflow Max za ogromnu usisnu snagu
- Motor snage 2100 W generira maks. 425 W usisne snage
- Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje

Integrirani antialergijski sustav

- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže
- EPA AirSeal s filtrom EPA 10 za zdrav zrak

Izvanredni rezultati pri čišćenju tepiha i namještaja

- Turbo usisna četka uklanja 25% više dlačica i prašine

PHILIPS

Istaknute značajke

Tehnologija Airflow Max




Tehnologija Airflow Max maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najvećom snagom usisavanja, čak i kako se vrećica puni!

Kapacitet za prašinu od 4 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 4 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Izuzetno dugačka ergonomski oblikovana drška

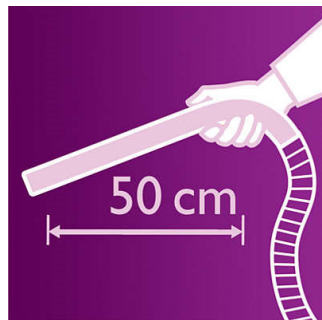

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

EPA 10 AirSeal



Filtar EPA 10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

S-bag Classic Long Performance



Ova nova sintetička vrećica za prašinu tvrtke Philips razvijena je kako bi pružila dugotrajne

radne značajke čišćenja, tj. visoku razinu usisne snage i maksimalnu filtraciju, sve do trenutka kada se vrećica za prašinu napuni i kada je bude potrebno baciti.

Turbo usisna cijev



Turbo usisna četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha te brzo uklanjanje dlaka i nakupina prašine s tepiha. Rotirajuća četka aktivno uklanja male čestice prašine i dlačice, što rezultira 25% boljim učinkom čišćenja tepiha. Kotačići usisne četke sprečavaju oštećenja prilikom korištenja na tvrdim podovima.

Motor od 2100 W



Motor od 2100 W generira maks. 425 W usisne snage radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardna usisna cijev: Višenamjenski usisni nastavak
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Dodatna usisna četka: Četka pune turbo brzine

Dizajn

- Boja: Sjajna crna

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 447 x 304 x 234 mm
- Masa proizvoda: 5,2 kg

Održivost

- Upute: 100% reciklirani papir

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 1800 W
- Ulazna snaga (maks.): 2100 W

- Razina buke (Lc IEC): 80 dB
- Usisna snaga (maks.): 425 W
- Usisavač (maks.): 34 kPa
- Protok zraka (maks.): 47 l/s

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 4 l
- Ispušni filter: Filtar EPA 10
- Filter za motor: Mikro filter

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnice cijevi: Konični
- Duljina kabela: 6 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Ručka: Ergonomska drška s kliznikom za zrak
- Vrsta kotačića: Guma
- Pomoć u smještanju i spremanju: Okomita ili vodoravna



Datum izdavanja
2024-02-08

Verzija: 1.0.1

EAN: 87 10103 65524 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* *Rezultati u usporedbi s modelom Philips PowerLife, na temelju internog testiranja provedenog u kolovozu 2013.