



Philips Performer  
Usisavač s vrećicom

**2200 W**

Usisna snaga od 500 W  
Filter Allergy H13  
Turbo četka



**FC9174/01**

## Najveća snaga usisavanja do sada

Usisna snaga od 500 W za čišćenje bez napora

Najveća usisna snaga do sada za čišćenje bez napora: to je okosnica linije proizvoda FC917x. U proizvode iz linije FC917x ugrađeni su higijenski filtar i sustav za jednostavno uklanjanje vrećice za prašinu pa će se lako pobrinuti za svu prašinu i prljavštinu.

### Superiorna učinkovitost

- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava >99,9 % sitne prašine
- Motor snage 2200 W stvara maks. 500 W usisne snage
- Usisni nastavak TriActive za 3-smjerno temeljito čišćenje
- Turbo četka, savršena za čišćenje dlaka (ljubimaca) i nakupina prašine

### Čišćenje bez muke


- Jednostavne i dugovječne vrećice pristaju u posebno veliku komoru za prašinu zapremnine 4 litre
- Zahvaljujući velikom dosegu od 10 metara, možete doseći udaljenije površine bez iskopčavanja usisavača

**PHILIPS**

Usisavač s vrećicom  
2200 W Usisna snaga od 500 W, Filter Allergy H13, Turbo četka


## Istaknute značajke

### Snažan učinak čišćenja

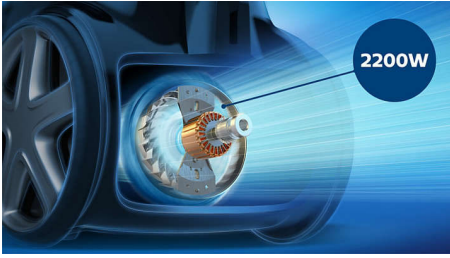


Iznimno učinkovit motor od 2200 W koji stvara maks. 500 W usisne snage za savršene rezultate čišćenja.

### Velik doseg od 10 metara

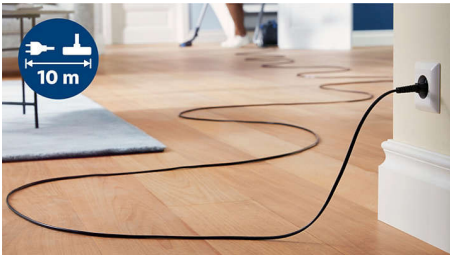

Uz doseg od 10 metara od utičnice do nastavka, moći ćete usisavati duže bez iskopčavanja.

### Filter Allergy H13

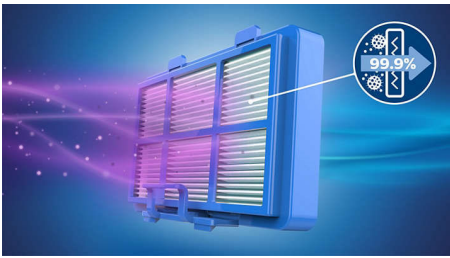

Sustav filtracije Allergy H13 zadržava >99,9% čestica sitne prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – idealno za osobe koje pate od alergija. Razina filtracije odgovara onoj filtra HEPA 13\*.

### Dugotrajne vrećice s-bag od 4 l



Veliki spremnik za prašinu od 4 litre i dugotrajne univerzalne vrećice omogućuju optimalnu snagu usisavanja dok se ne napune te se zatvaraju za jednostavno odlaganje.

### Usisna četka TriActive



Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu. Posebno dizajnirana donja površina dubinski uklanja prašinu iz tepiha, a u veliki prednji otvor usisavaju se veći komadi. Zračni kanali s obje strane nastavka kupe prašinu i onečišćenja uz zidove i namještaj.

### Turbo četka



Rotirajuća turbo četka dizajnirana je za optimalno čišćenje dlaka ljubimaca i nakupina prašine iz tepiha.

FC9174/01

## Specifikacije

### Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka

### Dizajn

- Boja: Crvena

### Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 320 x 280 mm
- Masa proizvoda: 6,3 kg

### Rad

- Ulazna snaga (IEC): 2000 W
- Ulazna snaga (maks.): 2200 W
- Razina buke (Lc IEC): 78 dB
- Usisna snaga (maks.): 500 W
- Usisavač (maks.): 34 kPa
- Protok zraka (maks.): 47 l/s

### Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag
- Kapacitet za prašinu: 4 l
- Ispušni filter: Filter Allergy H13
- HEPA Air Seal

### Upotrebljivost

- Radni domet: 10 m
- Spojnica cijevi: Gumb
- Duljina kabela: 7 m
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna lakirana dvodijelna teleskopska cijev
- Vrsta kotačića: Guma
- Indikator punog spremnika za prašinu
- Kasetna za čišćenje (Clean Comfort Cassette)



Datum izdavanja  
2024-03-15

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.