




Philips Signage Solutions
E-paper Signage

13"
Android

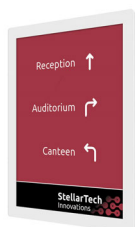

13BDL4150IW

Monitores de 13" totalmente coloridos e sem consumo de energia

Foco na sustentabilidade

Seja para reservas de quartos ou informações sobre produtos, expanda sua visão para incluir esta sinalização ePaper sem consumo de energia e sem papel. Digitalize pôsteres em papel ou troque modelos digitais que mostram conteúdo estático por monitores ePaper ultranítidos e fáceis de atualizar.

Colocação versátil

- Não há necessidade de uma conexão constante à energia

Flexibilidade de funcionamento

- Tecnologia para o futuro
- Mostre conteúdo 24/7 com consumo de energia zero
- Pronto para o PPDS Wave para gerenciamento remoto

Solução de sistema com ótimo custo-benefício

- Baixo consumo de energia, operação sem consumo de energia

Desempenho incrível. Velocidade do processador arrebatadora

- Processador SoC Android
- Monitor ePaper colorido
- Legível sob a luz solar

PHILIPS

Especificações

Imagem/tela

- Medida diagonal da tela (polegadas): 13.3 polegadas
- Prop. da imagem: 16:9
- Resolução de imagem: 1600 x 1200
- Cores da tela: 60k
- Sistema operacional: Android 11

Comunicação

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: Módulo 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1

Conectividade

- Saída de áudio: Áudio esquerdo/direito (plugue de 3,5 mm)
- Entr. de vídeo: USB
- Outras conexões: micro USB

Conforto

- Posicionamento: Paisagem (24/7), Retrato (24/7)
- Controlável por rede: LAN (RJ45)

Lig/Desl

- Alimentação: Adaptador de 20 V e 2,25 A

Dimensões

- Largura do aparelho: 306,4 mm
- Peso do produto: 1,3 kg

- Altura do aparelho: 238,8 mm
- Profundidade do aparelho: 31,66 mm
- Instalação em parede: Montagem VESA 100 x 100 mm
- Largura do bisel: 18,5 mm

Condições de operação

- Altitude: 0 ~ 3.000 m
- Faixa de temperatura (operação): 15 ~ 35 °C
- Umidade relativa: 20 ~ 80% %
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20 ~ 60 °C

Player interno

- CPU: Rockchip PX30S
- Memória: DDR4 de 2 GB
- Para guardar o aparelho: EMMC de 16 GB

Acessórios

- Acessórios inclusos: Adaptador de energia CA, Guia de início rápido (x1)

Outros

- Idiomas do menu On-screen Display (OSD): Inglês, Simplified Chinese
- Garantia: 3 anos de garantia
- Aprovações de órgãos reguladores: CE, CB, UL, FCC

Destaques

Com Android

Os monitores profissionais Philips com tecnologia Android são flexíveis e seguros, otimizados para aplicativos Android nativos e para a fácil instalação de aplicativos e software da Web diretamente no monitor. Tudo controlado por meio de uma conexão à Internet.

Fácil carregamento de conteúdo

Exibição de 60.000 cores, incluindo azul, para transmitir mensagens claras e confiantes e 16 GB de memória interna, sem necessidade um media player externo. Conecte a uma fonte de alimentação para carregar novo conteúdo estático para reprodução instantânea por meio de conexões USB, LAN ou Wi-Fi.

Pronto para o PPDS Wave

A sua tela pronta para o PPDS Wave permite gerenciar e manter este dispositivo remotamente, desligando de forma segura o conteúdo onde quer que esteja, sempre que desejar. Esta plataforma evolutiva em nuvem coloca você totalmente no controle, com instalação e configuração simplificadas, monitoramento e controle de telas, atualização de firmware, gerenciamento de listas de reprodução e configuração de horários de energia. Economizando tempo, energia e impacto ambiental.

Mostre conteúdo 24/7 com consumo de energia zero

Mostre conteúdo 24/7 com consumo de energia zero

Tecnologia para o futuro

Desenvolvimento de tecnologia para um futuro sustentável com a substituição de cartazes de papel coloridos sem consumo de energia e sem geração de resíduos.



Data de emissão
2024-09-19

Versão: 3.3.1

EAN: 87 12581 80452 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com