




Philips Signage Solutions
„E-paper Signage“

32 col.
„Android“

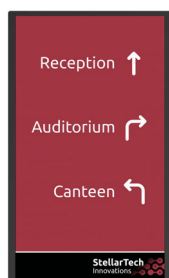

32BDL5150I

32 col. „ePaper“ ekranai su visomis spalvomis

Tobulas ryškesnei ateičiai

Tobulas A2 spalvotų plakatų ir pardavimo vietų pakaitalas. „Philips Tableaux 5150I“ puikiai tinka „ePaper“ ekranams. Matykite statinius vaizdus su 65 000 itin aiškių spalvų nenaudodami energijos ir sunaudokite itin mažai energijos tvarkydami ekraną bei atnaujindami turinį.

Universalus vietos parinkimas

- Nereikalinga nuolatinė elektros energijos jungtis

Operacijų lankstumas

- Rodykite turinį visą parą nenaudodami energijos
- Išmani energija energijos taupymui
- Nuotoliniam valdymui skirtas „PPDS Wave-ready“

Apsimokančios sistemos sprendimas

- Nedidelės energijos sąnaudos, veikia nenaudodamas energijos

Puikus našumas. Žaibiškas procesoriaus greitis

- „Android SoC“ procesorius
- „E Ink Spectra™ 6“ technologija – matykite 65 000 ryškių spalvų
- Aiškus vaizdas saulės šviesoje
- Nuo 0 °C iki 50 °C veikimo temperatūros diapazonas

PHILIPS

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainė (coliais): 31.5 in
- Kraštinių santykis: 16:9
- Skiriamoji ekrano geba: 2560 x 1440
- Ekranas spalvos: 65 000
- Operacinė sistema: „Android 13“

Ryšiai

- Ethernetas: 10 mln. / 100 mln.
- „Wi-Fi“ / WLAN: 2Tx/2Rx, 802.11, ac/a/b/g/n, „Wi-Fi“ + BT 5.1 modulis

Prijungimo galimybė

- Garso išvestis: Garso jungtis kairėje / dešinėje (3,5 mm lizdas)
- Vaizdo įvestis: USB
- Kitos jungtys: micro USB

Patogumas

- Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (24/7), Portretas (24/7)
- Valdymas tinklu: LAN (RJ45)
- Akumuliatoriaus skyrius: 4 vnt. 18650 baterijos (>2600 mAh) nepridedamos

Maitinimas

- Elektros energija: 20 V / 2,25 A adapteris, PoE++, IEEE 802.3bt (3 tipo)

Matmenys

- Įtaiso plotis: 718,7 mm
- Gaminio svoris: 3,5 kg
- Įtaiso aukštis: 426,9 mm
- Įtaiso gylis: 37,5 mm
- Sieninis laikiklis: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm VESA laikiklis
- Rėmo plotis: 18,6 / 18,6 / 12,2 / 12,2 mm

Eksplotavimo sąlygos

- Aukštis: 0–3000 m
- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–50 °C
- Santykinė drėgmė: 20 %–80 %
- Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C

Vidinis leistumas

- CPU: „Rockchip RK3566“
- Atmintis: 2 Gb DDR4
- Laikymas: 16 GB EMMC

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo adapteris, Trumpa instrukcija (x 1)

Kita

- Ekranas meniu kalbos: anglų, supaprastinta kinų
- Garantija: 3 metų garantija
- Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, CB, UL, FCC

Ypatybės

Naudojant „Android“

Su „Android“ veikiantys „Philips Professional“ ekranai yra pritaikomi ir saugūs, optimizuoti vietinėms „Android“ programėlėms ir paprastam internetinių programėlių bei programinės įrangos diegimui tiesiogiai ekrane. Viskas valdoma interneto ryšiu.

Ateities technologijos

Pirmasis pasaulyje 32 colių „ePaper“ ekranas su visomis spalvomis, kuriame įdiegta „E Ink Spectra™ 6“ technologija. Kuriame technologiją jūsų tvaraus verslo atečiai – energijos nenaudojantys, atliekų nesukuriantys spalvoti popierinių plakatų pakaitalai.

„PPDS Wave-ready“

Su „PPDS Wave-ready“ ekranu galėsite valdyti ir tvarkyti šį prietaisą nuotoliniu būdu bei saugiai perjungti turinį iš bet kur ir bet kada. Ši evoliucinė debesų platforma suteikia jums visišką kontrolę. Ji pasižymi supaprastintu ekranų diegimu ir nustatymu, stebėjimu ir valdymu, programinės aparatinės įrangos atnaujinimu, atkūrimo sąrašų tvarkymu ir galios naudojimo tvarkaraščių nustatymu. Taupote laiką, energiją ir tausojate aplinką.

Paprastas turinio įkėlimas

Rodo 65 000 spalvų, įskaitant mėlyną, kad pranešimas būtų aiškus ir įtikinamas, turi 16 Gb vidinę atmintį. Prijunkite prie maitinimo šaltinio, kad per USB, LAN arba „Wi-Fi“ jungtis įkeltumėte naują statinį turinį ir jį iškart galėtumėte rodyti.

Suvartoja mažai energijos arba jos beveik nesuvartoja

Puikiai tinka aplinkoms, kuriose arti nėra energijos šaltinio. „Philips Tableaux“ vietą galima keisti, spalvotas statinis turinys bus rodomas taip pat kaip popieriniame plakate, o itin mažai energijos reikia tik įkeliant naują turinį.

