


PHILIPS

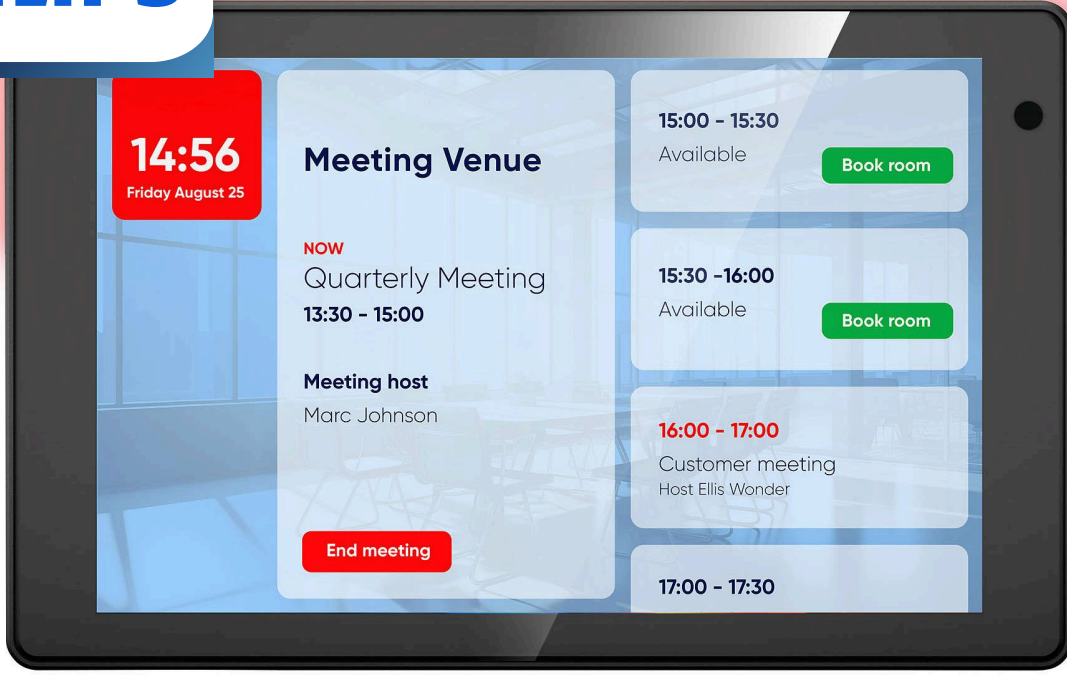

Çoklu Dokunmatik
Ekran

Signage Solutions

10 inç

Gücünü Android'den alır

Çoklu Dokunmatik



10BDL5051T

Küçük dokunuşlarla büyük etki

10 inç çoklu dokunmatik ekran

Rezervasyon işlemlerinden yol gösterme veya raf reklamı amaçlı kullanımlara kadar bu ultra net çoklu dokunmatik akıllı ekran, alanın kısıtlı olduğu yerlerde ideal bir seçimdir. Ethernet Üzerinden Güç, esnek yerleştirme imkanı sağlarken Android SoC çok yönlü çözümler sunar.

Akıllı ve güçlü

- Uzaktan ekran yönetimi ve kontrolü için PPDS Wave'e hazır
- Android: Kendi uygulamanızı çalıştırın veya çalıştırmak üzere en sevdiğiniz uygulamayı seçin
- Güvenlik için Yakın Alan İletişimi (NFC)

Çok yönlü sistem çözümü

- TeamViewer Host uygulaması. Uzaktan kontrol ve ekran paylaşma
- Anında oynatmak için içerikleri yükleyin
- Düz, temizlemesi kolay, çerçevesiz yüzey
- Esnek montaj: dikey, yatay ve masa üstü

Olağanüstü görüntü. Hızlı yanıt veren dokunmatik ekran.

- Tak ve çalıştır 10 noktalı çoklu dokunmatik ekran
- Net kontrast. Yüksek okunurluk
- Dahili kamera ve hoparlör

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 25.6 cm

Çapraz ekran boyutu (inç): 10.1" inç

En-boy oranı: 16:10

Ekran çözünürlüğü: 1280 x 800

Optimum çözünürlük: 1280 x 800

Parlaklık: 350 cd/m²

Ekran renkleri: 16,7 milyon

Kontrast oranı (tipik): 1000:1

Tepki süresi (tipik): 35 ms

İzleme açısı (yatay): 160 derece

İzleme açısı (dikey): 160 derece

İşletim sistemi: Android 13

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak

Diğer bağlantılar: micro SD, USB 2.0 (x1), USB C

Video çıkışı: HDMI

Harici kontrol: RJ45

Kolaylık

Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)

Ekran koruma işlevleri: Düşük Parlaklık

Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir

Diğer kolaylıklar: G sensörü, NFC, Kensington kilidi

Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü

Ağ üzerinden kontrol edilebilir: WiFi, BT 5.0, Ethernet

Programlanabilir yan LED: 3 taraf

Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 1,5W

Güç

Şebeke elektriği: DC 12 V +/-%5, 2 A, IEEE

802.03at PoE+

Tüketim (Tipik): 4 W

Tüketim (Maks.): 18 W

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Boyutlar

Set Genişliği: 262 mm

Ürün ağırlığı: 0,8 kg

Set Yüksekliği: 164 mm

Set Derinliği: 24,75 mm

Set Genişliği (inç): 10,32 inç

Set Yüksekliği (inç): 6,46 inç

Duvara Montaj Aparatı: 75 x 75mm

Set Derinliği (inç): 0,97 inç

Çerçeve genişliği (Sol/Sağ, Üst/Alt): 22 (Sol/Sağ), 14 (Üst/Alt)

Ürün ağırlığı (lb): 1,63 lb

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m

Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 saat

Sıcaklık aralığı (saklama): -10 ~ 60 °C

Nem aralığı (çalışma)[RH]: %30 - 80 (yoğunlaşmaz)

Nem aralığı (saklama)[RH]: %10 - 85 (yoğunlaşmaz)

Dahili Oynatıcı

CPU: RK3568

Hafıza: 2 GB DDR4

Saklama: 16 GB EMMC

Wifi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC güç adaptörü,

Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), USB A-C kablosu,

HDMI kablosu

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, Felemenkçe,

Danca, İngilizce, Fransızca, Fince, Almanca,

İtalyanca, Japonca, Norveççe, Lehçe, Portekizce,

Rusça, İspanyolca, İsveççe, Basitleştirilmiş Çince,

Türkçe, Geleneksel Çince

Garanti: 3 yıl garanti

Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf A, RoHS, CB, ETL

Etkileşim

Çoklu dokunmatik teknoloji: Yansıtımlı kapasitif

Dokunma noktaları: 10 eşzamanlı dokunma noktası

Koruma camı: 0,7 mm sertleştirilmiş emniyet camı, Sertleştirilmiş emniyet camı 7 MOHS

Özellikler

PPDS Wave'e hazır

PPDS Wave'e hazır ekranınız, her yerden ve istediğiniz zaman bu cihazı uzaktan yönetebilmenizi ve koruyabilmenizi sağlar. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu sayesinde basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, merkezi içerik ihtiyaçlarını yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrol tamamen sizde olur. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

Entegre kamera ve hoparlör

Dahili kamera ve hoparlör sayesinde bu küçük dokunmatik ekran, çok yönlü akıllı bir çözüm görevi görür. Perakende kitlesi ölçümü, müşteri trafiği analizleri ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. Android yapay zeka uygulamalarının gücünden faydalanarak belirli bir hedefe yönelik içerikleri gösterin. Dilerseniz ekranınızı video konferans için de kullanabilirsiniz.

Gücünü Android'den alır

Ekranı entegre edilmiş Android işletim sistemi sayesinde yeryüzündeki en gelişmiş işletim sistemiyle çalışın ve kendi uygulamanızı doğrudan ekrana kaydedin. Alternatif olarak, Android uygulamalarının bulunduğu kapsamlı kütüphaneden seçim yaparak içerikleri buradan oynatın. Dahili programlayıcı ile uygulamalarınızı ve içeriklerinizi müşterinize göre ve günün saatine göre ayarlayabilirsiniz. Otomatik yönlendirme özelliği ise ekranı döndürerek içerikleri yatay veya dikey olarak görüntülemenize olanak tanır.

Güvenlik için Yakın Alan İletişimi (NFC)

NFC (Yakın Alan İletişimi), güvenli doğrulama ve erişim kontrolü sunarak şifrelenmiş veri aktarımıyla güvenliği artırır. Temassız çalışması, yetkisiz erişim veya veri engelleme riskini en aza indirerek ekranların güvenilir bir şekilde korunmasını sağlar.

