




Philips Signage Solutions
Multi-Touch дисплей

10"

Работещ с Android
Докосване от няколко
потребителя

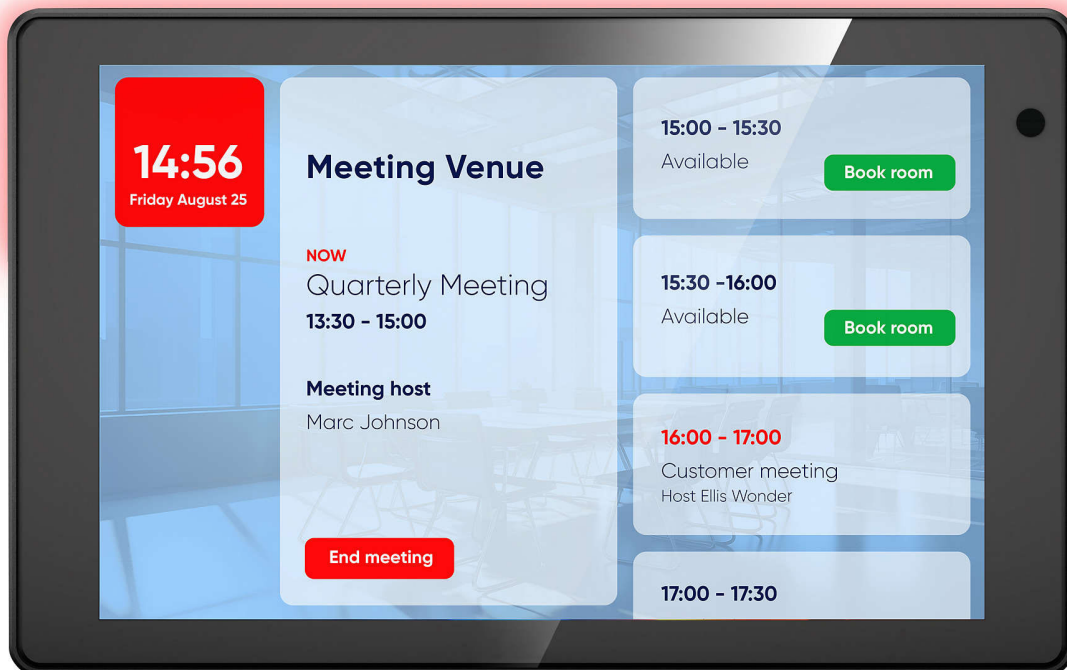

10BDL5051T

Голямо въздействие от най-малкия допир

10" Multi-Touch дисплей

От резервиране на стаи и ориентиране навън до работа в малки пространства – този изключително ясен Multi-Touch смарт дисплей е идеален, когато мястото е ограничено. Захранването през Ethernet позволява гъвкаво разположение, а Android SoC дава възможност за разнообразни решения.

Интелигентни и мощни

- PPDS с готовност за дистанционно управление с Wave и контрол
- Android: Изпълнявайте свое приложение или изберете да изпълните любимото си приложение
- Комуникация в близко поле (NFC) за сигурност

Универсално системно решение

- Хост приложение TeamViewer. Дистанционно управление и споделяне на екран
- Качвайте съдържание за възпроизвеждане на момента
- Изключително лесна за почистване повърхност без рамка
- Гъвкаво закрепване: портрет, пейзаж и върху настолна поставка

Превъзходна картина. Бързореагиращ сензорен екран.

- Plug & Play 10-точков Multi-Touch дисплей
- Ясен контраст. Лесно разчитане
- Вградена камера и високоговорители

PHILIPS

Акценти

PPDS с готовност за Wave

Вашият PPDS дисплей с готовност за дистанционно управление с Wave ви позволява да управлявате и поддържате това устройство дистанционно, където и да сте, когато пожелаете. Тази еволюционна облачна платформа ви предоставя пълен контрол, с опростена инсталация и настройка, наблюдение и управление на дисплеите, обновяване на фирмуера, управление на централните потребности за съдържание и задаване на графици за захранване. Спестява ви време, енергия и въздействие върху околната среда.

Вградена камера и високоговорители

Вградената камера и високоговорителите превръщат този малък сензорен екран в

многофункционално интелигентно решение. Използвайте го в търговията за изчисляване на аудиторията, за анализи на стъпки и други. Възползвайте се от силата на приложенията на Android с изкуствен интелект, за да показвате определено съдържание. Или просто използвайте дисплея си за видео конференции.

Работещ с Android

С ОС Android, интегрирана в дисплея, можете да работите с най-развитата ОС на планетата и да запазите собствено приложение директно в дисплея. Или да изберете от огромната библиотека с приложения на Android и да възпроизведате съдържание от там. С вградения модул за планиране можете да

разпределяте в дни своите приложения и съдържание въз основа на клиента и времето от деня, а с функцията за автоматично ориентиране, показваща съдържание портретно или пейзажно, това става толкова просто, колкото включването на дисплея.

Комуникация в близко поле (NFC) за сигурност

NFC (Комуникация в близко поле) предлага сигурно удостоверяване и контрол на достъпа, като подобрява сигурността с криптирано прехвърляне на данни. Нейната безконтактна работа свежда до минимум риска от неоторизиран достъп или прихващане на данни, като осигурява надеждна сигурност за дисплеите.

Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 25.6 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 10.1" инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:10
- Разделителна способност на екрана: 1280 x 800
- Оптимална разделителна способност: 1280 x 800
- Яркост: 350 cd/m²
- Цветове на дисплея: 16,7 милиона
- Съотношение на контраста (типично): 1000:1
- Време на отговор (типично): 35 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 160 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 160 градуса
- Операционна система: Android 13

Свързаност

- Изход за аудио: Жак 3,5 мм
- Други връзки: micro SD, USB 2.0 (x1), USB C
- Изход за видео: HDMI
- Външен контрол: RJ45

Удобство

- Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)
- Функции за опазване на екрана: Понижена яркост
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Други удобства: Акселерометър, NFC, ключалка "Кенсингтън"
- Качество на картината: Авангардно управление на цветовете
- Управление в мрежа: Wi-Fi, BT 5.0, Ethernet
- Програмируем страничен светодиод: 3 страни

Звук

- Вградени високоговорители: 2 x 1,5 W

Захранване

- Мрежово захранване: DC 12 V +/- 5%, 2 A, IEEE 802.03 при PoE+
- Консумация (Обикн.): 4 W
- Консумация (макс.): 18 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,5 W

Размери

- Ширина на изделието: 262 мм
- Тегло на изделието: 0,8 кг
- Височина на изделието: 164 мм

- Дълбочина на изделието: 24,75 мм
- Ширина на изделието (инчове): 10,32 инч
- Височина на изделието (инчове): 6,46 инч
- Конзола за стена: 75 x 75 мм
- Дълбочина на изделието (инчове): 0,97 инч
- Ширина на рамката (ляво/дясно, горе/долу): 22 (ляво/дясно), 14 (горе/долу)
- Тегло на изделието (фунтове): 1,63 lb

Работни условия

- Надморска височина: 0 ~ 3000 м
- Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Температурен диапазон (съхранение): – 10~60 °C
- Диапазон на влажност (работен) [RH]: 30 – 80% (без кондензация)
- Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 10 – 85% (без кондензация)

Вътрешен плееър

- Процесор: RK3568
- Памет: 2 GB DDR4
- Съхранение: 16 GB EMMC
- Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Адаптер за електрозахранване с променлив ток, Ръководство за бърз старт (x1), USB-A към C кабел, HDMI кабел

Разни

- Езици на екранното меню: Арабски, Холандски, Датски, Английски, Френски, Фински, Немски, Италиански, Японски, Норвежки, Полски, Португалски, Руски, Испански, Шведски, опростен китайски, Турски, Традиционен китайски
- Гаранция: 3 години гаранция
- Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC Class A, Директива RoHS, CB, ETL

Интерактивност

- Технология "Докосване от няколко потребителя": Проектирани кондензаторни
- Точки на докосване: 10 точки на едновременно докосване
- Защитно стъкло: 0,7 мм предпазно закалено стъкло, Темперирано предпазно стъкло 7 MOHS



Дата на издаване
2024-09-12

Версия: 7.7.1

EAN: 87 12581 80419 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com