




Philips Signage Solutions
Multi-Touch kijelző

10"

Android rendszerrel
Multi-touch

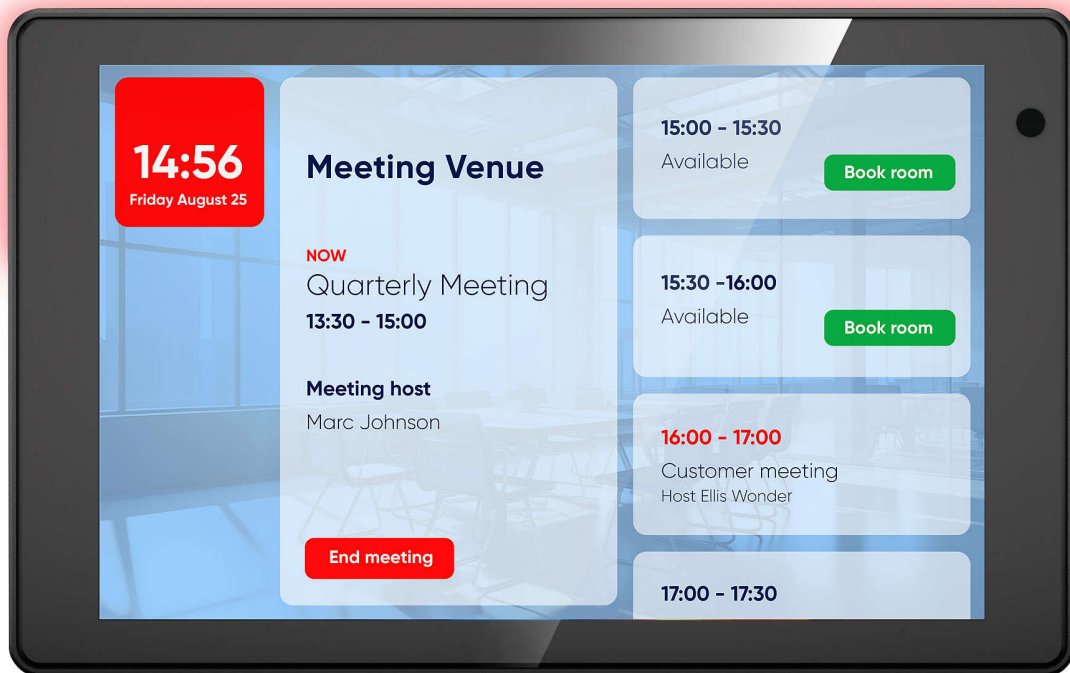

10BDL5051T

Nagy hatás a legkisebb érintésre

10"-es Multi-touch kijelző

Akár szobafoglalásról, eligazításról vagy az áruházi polcokon elhelyezett hirdetésekről van szó, ez az ultratiszta, többérintéses intelligens kijelző ideális megoldás, ha kevés hely áll rendelkezésre. A Power-over-Ethernet technológia rugalmas elhelyezést tesz lehetővé, míg az Android SoC sokoldalú megoldásokat kínál.

Intelligens és hatékony

- PPDS Wave-kompatibilis a távoli kijelzőkezelés és -vezérlés érdekében
- Android: Futassa a saját alkalmazását, vagy válassza ki a futtatni kívánt kedvenc alkalmazását
- Rövid hatótávú kommunikáció (NFC) a biztonságért

Sokoldalú rendszermegoldás

- TeamViewer Host alkalmazás. Távoli vezérlés és képernyőmegosztás
- Tartalom feltöltése az azonnali lejátszáshoz
- Lapos, könnyen tisztítható, keret nélküli felület
- Sokoldalú rögzíthetőség: állítva, fektetve vagy asztalra

Egyedülálló képminőség. Érzékeny érintőképernyő.

- Plug&Play 10 pontos Multi-Touch kijelző
- Éles kontraszt. Kiemelkedő olvashatóság
- Beépített kamera és hangszórók

PHILIPS

Fénypontok

PPDS Wave-kompatibilis

A PPDS Wave-kompatibilis kijelző lehetővé teszi a készülék távoli kezelését és karbantartását bárhol és bárhol. Ez a forradalmi felhőplatform teljes körű irányítást tesz lehetővé az egyszerűsített telepítés és beállítás, a kijelzők felügyelete és vezérlése, a firmware-frissítés, a központi tartalmak igény szerinti kezelése és a teljesítményütemezések beállítása révén. Időt, energiát takaríthat meg, és a környezetre gyakorolt hatást is csökkentheti.

Beépített kamera és hangszórók

A beépített kamera és hangszórók révén ez a kis méretű érintőképernyő egy igazán sokoldalú megoldássá válik. Használható

kiskereskedelmi vásárlói felmérésekhez, forgalomelemzésekhez és sok minden máshoz. Használja ki az Android MI alkalmazások erejét, hogy célzott tartalmat jelenítsen meg. Vagy egyszerűen csak használja videokonferenciára kijelzőjét.

Android rendszerrel

A kijelzőbe integrált Android operációs rendszernek köszönhetően a világ legfejlettebb operációs rendszerével dolgozhat, továbbá közvetlenül a kijelzőre mentheti a saját alkalmazását. Vagy válasszon az Android alkalmazásokból álló hatalmas könyvtárból, és játsszon le tartalmat onnan. A beépített ütemezővel a sávos műsorszerkesztés módszerét alkalmazhatja az alkalmazásain és

tartalmain az ügyfeleinek és a napszaknak megfelelően, továbbá az automatikus tájolási funkcióval a tartalmak álló vagy fekvő megjelenítése épp olyan könnyű, mint a kijelző bekapcsolása.

Rövid hatótávú kommunikáció (NFC) a biztonságért

Az NFC (rövid hatótávú kommunikáció) biztonságos hitelesítést és hozzáférés-szabályozást nyújt, titkosított adatátvitellel növelve a biztonságot. Az érintkezésmentes működés minimalizálja a jogosulatlan hozzáférés és az adatlopás kockázatát, ezáltal biztosítva a kijelzők megbízható biztonságosságát.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 25.6 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 10.1" hüvelyk
- Képfórmátum: 16:10
- Panel felbontása: 1280 x 800
- Optimális felbontás: 1280 x 800
- Fényerő: 350 cd/m²
- A kijelző színei: 16,7 millió
- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- Válaszidő (tipikus): 35 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 160 degree
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 160 degree
- Operációs rendszer: Android 13

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
- Egyéb csatlakozások: micro SD, USB 2.0 (1 db), USB-C
- Videokimenet: HDMI
- Külső vezérlés: RJ45

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (24/7), Álló (24/7)
- Képernyőmentési funkciók: Alacsony fényerő
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
- Egyéb kényelmi jellemzők: G-érzékelő, NFC, Kensington zár
- Képteljesítmény: Fejlett színszabályozás
- Hálózaton keresztül vezérelhető: WiFi, BT 5.0, Ethernet
- Programozható oldalsó LED: 3-oldalas

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 1,5 W

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: DC12 V +/-5%, 2 A, IEEE 802.03at PoE+
- Fogyasztás (tipikus): 4 W
- Fogyasztás (max.): 18 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W

Méretek

- Készülék szélessége: 262 mm

- Termék tömege: 0,8 kg
- Készülék magassága: 164 mm
- Készülék mélysége: 24,75 mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 10,32 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 6,46 hüvelyk
- Fali tartó: 75 x 75 mm
- Készülék mélysége (hüvelyk): 0,97 hüvelyk
- Keretvastagság (L/R, T/B): 22 (L/R), 14 (T/B)
- Termék tömege (fontban): 1,63 lb

Működtetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -10 ~ 60 °C
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 30–80% (lecsapódás nélkül)
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 10–85% (lecsapódás nélkül)

Belső leírás

- CPU: RK3568
- Memória: 2 GB DDR4
- Tárolás: 16 GB EMMC
- Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati adapter, Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db), USB-A–C-kábel, HDMI kábel

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, holland, dán, angol, francia, finn, német, olasz, japán, norvég, lengyel, portugál, orosz, spanyol, svéd, egyszerűsített kínai, török, hagyományos kínai
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CE, FCC, A osztály, RoHS, CB, ETL

Interaktivitás

- Multi-touch technológia: Vetített, kapacitív
- Érintőpontok: 10 egyszerre használható érintőpont
- Védőüveg: 0,7 mm-es temperált biztonsági üveg, Temperált biztonsági üveg (7MOHS)



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 7.7.1

EAN: 87 12581 80419 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com