




Philips Signage Solutions
Skjerm i Q-serien

65"

Direkte LED-bakbelysning
Ultra HD

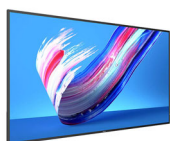

65BDL3650Q

Skill deg ut fra mengden

Den allsidige og brukervennlige 18/7-skjermen

Informere og imponere med en digital Philips Q-Line 4K Ultra HD-skjerm. Denne pålitelige, brukervennlige og Android-drevne skiltløsningen er Wave-klar for ekstern administrasjon, noe som gir deg full kontroll, når som helst, hvor som helst.

Kostnadseffektiv systemløsning

- Enkel kontroll. Styr nettverkstilkoblede skjermer eksternt
- Planlegg innhold enkelt fra USB eller internt minne

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Valgfri interaksjon for deling av trådløs skjerm
- Surf på bølgen for å få revolusjonerende resultater

Smart og kraftig

- Koble til og kontroller innholdet via nettskyen
- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
- Enkel Wi-Fi-tilkobling med valgfri CRD22-modul

Allsidig systemløsning

- Ultra-HD. Rike bilder. Overlegen kontrast
- FailOver. Sikre at skjermen aldri blir tom

PHILIPS

Høydepunkter

SmartBrowser

Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Bruk den Chromium-baserte leseren til å designe innholdet på Internett, og koble den til én enkelt skjerm eller hele nettverket. Vis innholdet i både stående og liggende modus i Full HD-oppløsning. Det er bare å koble skjermen til Internett via Wi-Fi eller til en RJ45-kabel, og gled deg over dine egne spillelister

FailOver

FailOver er en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren mot formodning svikter, og er avgjørende for krevende kommersielle bruksområder. Velg en tilkobling

for hovedinngang og en tilkobling for FailOver, og du er umiddelbart beskyttet.

Integrert mediespiller

Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet eller internminne. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standby-modus for å spille av det innholdet du ønsker, og de går tilbake til standby-modus når avspillingen er ferdig.

Interaksjon (valgfritt)

Du kan dele skjermen trådløst ved hjelp av det eksisterende Wi-Fi-nettverket ditt for å koble til enheter umiddelbart og på en sikker måte, eller du kan bruke vår valgfrie HDMI-dongle for å dele direkte på skjermen uten å koble til det sikrede nettverket.

Drevet av Android 10

Disse hardtarbeidende, profesjonelle Philips-skjermene drives av Android 10 SoC-plattformen og er optimalisert for innebygde Android-apper. Du kan også installere webapper direkte på skjermen. Skjermene er fleksible og sikre, noe som sørger for at skjermespesifikasjonene holder seg på topp lenger.

PPDS Wave

Lås opp kraften, allsidigheten og intelligensen i Philips Q-Line-skjermer eksternt med Wave. Denne evolusjonære skyplattformen gir deg full kontroll med forenklet installering og oppsett, overvåking og kontroll av skjermer, oppgradering av fastvare, administrasjon av spillelister og oppsett av strømplaner. Slik sparer du tid, energi og miljøpåvirkning.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: 3,5 mm jack
- Videoinngang: USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)
- Lydinngang: 3,5 mm jack
- Andre tilkoblinger: micro SD, OPS
- Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 163.9 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 64.5 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppøsning: 3840 x 2160
- Pikselavstand: 0,372 x 0,372 mm
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, Progressive scan, Dynamisk kontrastforbedring
- Panelteknologi: ADS
- Operativsystem: Android 10
- Dis: 2 %

Anvendelighet

- Plassering: Liggende (18/7), Stående (18/7)
- Matrise: Opptil 3 x 3
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalsøyle: RS232, IR-sløyfegjenomgang
- Enkel installering: Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

- Strømnett: 100-240 V, 50/60 Hz
- Forbruk (typisk): 134 W
- Effektforbruk i standby: <0,5 W
- Strømsparingsfunksjoner: Smart Power
- Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 800

- x 600, 56, 60, 72 Hz, 832 x 624, 75 Hz
- Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Mål

- Bredde, apparat: 1462,3 millimeter
- Produktvekt: 28,5 kg
- Høyde, apparat: 837,3 millimeter
- Dybde, apparat: 68,9 mm (D@-veggmontering) / 89,9 mm (D@-håndtak) millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 57,57 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 32,96 tommer
- Veggmontering: 400 x 400 mm, M8
- Dybde, apparat (tommer): 2,71 (@-veggmontering) / 3,54 (@-håndtak) tommer
- Rammens bredde: 14,9 mm (også ramme)
- Vekt på produkt (pund): 62,83 lb

Driftsforhold

- Høyde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C
- Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20 ~ 80 % RF (ingen kondens)
- Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
- USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, HEAAC, MPEG

Intern spiller

- CPU: Quad Core Cortex A55
- GPU: G52 MC1
- Minne: 16 GB, 3 GB DDR

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), RS232-kabel til seriekobling, Philips-logo (x1), Nettledning, Deksel for AC-bryter, Kabelklemme (x2), HDMI-kabel (1,8 m) (x1), Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll og AAA-batterier, RS232-kabel, USB-deksel (x1)

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Arabisk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, CB, FCC, klasse A, VCCI, RoHS, UL



Utgivelsesdato
2024-08-08

Versjon: 3.3.1

EAN: 87 12581 79932 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com