

Fitting Room Policy

Only **4** garments per customer are allowed in fitting rooms.


Please return all garments not being purchased to our **return rack**.

We thank you for your cooperation.



Philips Signage Solutions
Дисплей с електронна хартия

13 инча
Android

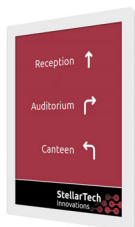

13BDL4150IW

13" пълноцветни дисплеи без захранване

Устойчиво фокусиране

Независимо дали става въпрос за резервиране на стаи, или информация за продукти, разширете визията си, като включите този дисплей с електронна хартия, който не изисква захранване и хартия. Дигитализирайте хартиените плакати или подменете цифровите модели, показващи статично съдържание, с ултраясни, лесно обновяващи се дисплеи с електронна хартия.

Поставяне навсякъде

- Няма нужда от постоянна връзка за захранване

Оперативна гъвкавост

- Денонощно показване на съдържание с нулева мощност
- Технология за бъдещето
- PPDS с готовност за дистанционно управление с Wave

Икономично системно решение

- Ниско потребление на мощност, работа без захранване

Брилянтна производителност. Светкавична скорост на процесора

- Android SoC процесор
- Пълноцветен дисплей с електронна хартия
- Възможност за четене на слънчева светлина

PHILIPS

Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (инчове): 13.3 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1600 x 1200
- Цветове на дисплея: 60k
- Операционна система: Android 11

Комуникация

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 модул

Свързаност

- Изход за аудио: Аудио ляво/дясно (3,5 мм жак)
- Видео вход: USB
- Други връзки: micro USB

Удобство

- Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)
- Управление в мрежа: LAN (RJ45)

Захранване

- Мрежово захранване: 20 V/2,25 A адаптер

Размери

- Ширина на изделието: 306,4 мм
- Тегло на изделието: 1,3 кг
- Височина на изделието: 238,8 мм

- Дълбочина на изделието: 31,66 мм
- Конзола за стена: VESA монтиране 100 x 100 мм
- Ширина на рамката: 18,5 mm

Работни условия

- Надморска височина: 0 ~ 3000 м
- Температурен диапазон (работен): 15 ~ 35 °C
- Относителна влажност: 20% ~ 80 %
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C

Вътрешен плейър

- Процесор: Rockchip PX30S
- Памет: 2 GB DDR4
- Съхранение: 16 GB EMMC

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Адаптер за електрозахранване с променлив ток, Ръководство за бърз старт (x1)

Разни

- Езици на екранното меню: Английски, опростен китайски
- Гаранция: 3 години гаранция
- Одобрения от регулаторните органи: CE, CB, UL, FCC

Акценти

Работещ с Android

Професионалните дисплеи Philips с Android са гъвкави и сигурни – оптимизирани си за приложения на Android и за лесно инсталиране на уеб приложения и софтуер директно на дисплея. Всичко това се управлява чрез интернет връзка.

Лесно зареждане на съдържание

Показване на 60 000 цвята, включително синьо, за ясна и уверена комуникация, и с 16 GB вътрешна памет, без да е нужен външен мултимедиен плейър. Включете към източник на захранване, за да качите ново статично съдържание за незабавно възпроизвеждане чрез USB, LAN или Wi-Fi връзки.

PPDS с готовност за Wave

Вашият PPDS дисплей с готовност за дистанционно управление с Wave ви позволява да управлявате и поддържате това устройство дистанционно, като безопасно превключвате съдържанието, където и да сте, когато пожелаете. Тази еволюционна облачна платформа ви предоставя пълен контрол, с опростена инсталация и настройка, наблюдение и управление на дисплеите, обновяване на фирмуера, управление на списъците за възпроизвеждане и задаване на графици за захранване. Спестява ви време, енергия и въздействие върху околната среда.

Денонощно показване на съдържание с нулева

Денонощно показване на съдържание с нулева мощност

Технология за бъдещето

Разработване на технология за вашето устойчиво бъдеще – цветни хартиени постери без отпадъци и без необходимост от захранване.



Дата на издаване
2024-09-11

Версия: 2.2.1

EAN: 87 12581 80452 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com