



Philips Performer
Usisavač s vrećicom

1250 W

Usisna snaga od 375 W
Filter HEPA 13 koji se može prati

FC9179/01

Svaki dan mislimo na prirodu

Uštedite 35% energije uz iznimno učinkovit HD motor*

Najveća usisna snaga do sada omogućava čišćenje bez napora: to je okosnica linije proizvoda Philips Performer. Novi izuzetno učinkoviti HD motor koristi do 35% manje energije, a održava odličnu snagu usisavanja.

Sprječava naprezanje leđa i zglobova

- Jedinstvena ergonomski dizajnirana drška PostureProtect

Mijenjajte kontrole bez saginjanja

- Kontrole na dršci kojima se upravlja prstima

Highly efficient anti-allergy system

- Filter HEPA AirSeal i HEPA 13

Highly efficient anti-allergy system

- ECARF Seal of Quality za pouzdane rezultate


Easy cleaning, even around furniture

- Usisna četka TriActive s jedinstvenim djelovanjem 3-u-1

PHILIPS

Istaknute značajke

Novi HD motor snage 1250 W

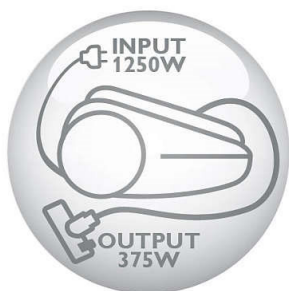

Iznimno učinkovit HD (velika gustoća) motor od 1250 W stvara maks. usisnu snagu od 375 W, što znači da koristite 35% manje energije bez smanjivanja rezultata čišćenja.

Korištenje održivih materijala

Najmanje 60% plastičnih dijelova proizvedeno je od materijala na biološkoj bazi ili recikliranog materijala. Biološka baza znači da je plastika proizvedena od nejestivih organskih materijala, a ne od ograničenih resursa poput nafte.

Drška PostureProtect



Patentirana drška PostureProtect omogućava 4 puta bolje držanje tijela: doprinosi

sprečavanju saginjanja tijekom čišćenja, podržava udoban položaj zapešća, obje drške olakšavaju rukovanje, a pomoću kontrola kojima se upravlja prstima možete upravljati usisavačem.

Kontrole kojima se upravlja prstima



Pomoću gumba na dršci možete lako upravljati svojim usisavačem - bez saginjanja!

HEPA AirSeal i HEPA 13



Ovaj usisavač tvrtke Philips dizajniran je tako da se sav zrak koji ulazi prije ispuštanja usmjerava kroz filter HEPA 13 koji se može prati (filtracija od 99,95%). Ništa ne propušta.

Nagrada ECARF Seal of Quality



Ovaj usisavač s ECARF certifikatom uz sigurnost od 99,95% jamči da će se gotovo sav zrak u prostoriji filtrirati uz uobičajeno usisavanje. Time se uklanjaju gotovo svi alergeni iz tepiha, namještaja i drugih prostora u kući.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive čisti pod na 3 načina u jednom potezu: 1) veći otvor na vrhu usisne četke lako usisava veće komade. 2) Pruža maksimalnu učinkovitost čišćenja zahvaljujući optimalnom protoku zraka kroz usisnu četku. 3) Dvije bočne četke čiste prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove.



Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Spremište za dodatke: Na ručki

Dizajn

- Boja: Siva-bež

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 320 x 280 mm
- Masa proizvoda: 6,5 kg

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 1250 W
- Ulazna snaga (maks.): 1250 W
- Razina buke (Lc IEC): 76 dB
- Usisna snaga (maks.): 375 W
- Usisavač (maks.): 28 kPa
- Protok zraka (maks.): 39 l/s

Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag
- Kapacitet za prašinu: 4, 5 l
- Ispušni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13 koji se može prati
- HEPA Air Seal

Upotrebljivost

- Radni domet: 12 m
- Spojnica cijevi: Gumb
- Duljina kabela: 7 m
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na dršci
- Vrsta cijevi: Metalna lakirana dvodijelna teleskopska cijev
- Indikator punog spremnika za prašinu
- Vrsta kotačića: Guma
- Kaseta za čišćenje (Clean Comfort Cassette)



Datum izdavanja
2024-03-15

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Uspoređeno s usisavačem Philips snage 2000 W; interno mjerenje tvrtke Philips, 2008.