




Philips Signage Solutions
Afișaj multi-touch

10"

Dotat cu Android
Multi-touch

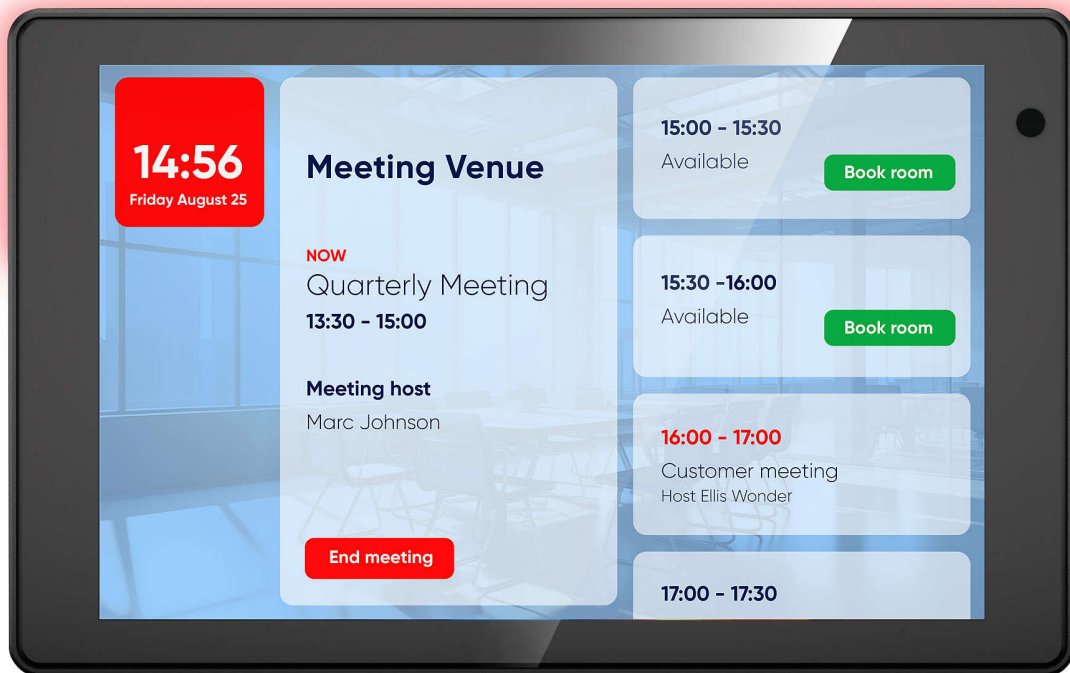

10BDL5051T

Impact mare de la cea mai mică atingere

Afișaj multi-touch de 10"

De la rezervarea camerelor până la căutarea unei soluții de publicitate la raft, acest afișaj inteligent cu atingeri multiple, extrem de clar, este ideal atunci când spațiul este la un nivel premium. Power-over-Ethernet permite o amplasare flexibilă, în timp ce SoC-ul Android permite soluții versatile.

Inteligent și puternic

- Pregătire PPDS Wave pentru gestionarea și controlul afișajului de la distanță
- Android: rulează-ți propria aplicație sau alege să rulezi aplicația preferată
- Near Field Communication (NFC) pentru securitate

Soluție de sistem versatilă

- Aplicația TeamViewer Host. Control și partajare ecran de la distanță
- Încarcă conținut pentru redare instantanee
- Suprafață plată, ușor de curățat, fără ramă
- Montare flexibilă: portret, peisaj și masă

Imagini superbe. Ecran tactil sensibil.

- Afișaj plug-and-play cu atingeri multiple în 10 puncte
- Contrast clar. Lizibilitate ridicată
- Cameră și difuzoare încorporate

PHILIPS

Repere

Pregătire PPDS Wave

Afișajul cu pregătire PPDS Wave îți permite să gestionezi și să întreții acest dispozitiv de la distanță, oriunde te afli, oricând dorești. Această platformă cloud evolutivă îți oferă control complet, cu instalare și configurare simplificate, monitorizare și control al afișajelor, upgrade de firmware, gestionarea nevoilor de conținut central și setarea programelor de alimentare. Economisește timp, energie și protejează mediul înconjurător.

Cameră și difuzoare integrate

Camera și difuzoarele încorporate fac din acest ecran tactil de dimensiuni mici o soluție cu

adevărat versatilă și inteligentă. Folosește-l pentru măsurarea numărului de clienți în magazin, date analitice despre numărul de vizitatori și altele. Profită de putere aplicațiilor AI Android pentru a afișa conținut direcționat. Sau pur și simplu folosește afișajul pentru videoconferințe.

Dotat cu Android

Cu SO Android integrat în afișaj, poți lucra cu cele mai dezvoltate SO de pe planetă și-ți poți salva propriile aplicații direct în afișaj. Sau poți alege dintr-o cuprinzătoare bibliotecă de aplicații Android și poți reda conținut de acolo. Cu dispozitivul de programare încorporat, poți să-ți împarți aplicațiile și conținutul pe baza

momentului din zi al clientului tău, iar cu caracteristica de orientare automată, afișarea conținutului în modul portret sau peisaj este la fel de simplă ca pornirea afișajului.

Near Field Communication (NFC) pentru securitate

NFC (Near Field Communication) oferă autentificare sigură și control al accesului, îmbunătățind securitatea cu transferul de date criptate. Funcționarea sa fără contact reduce la minimum riscul accesului neautorizat sau al interceptării datelor, asigurând securitatea fiabilă a afișajelor.

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 25.6 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 10.1" inch
- Raport lungime/lățime: 16:10
- Rezoluție panou: 1280 x 800
- Rezoluție optimă: 1280 x 800
- Luminozitate: 350 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 milioane
- Raport de contrast (nominal): 1000:1
- Timp de răspuns (nominal): 35 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 160 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 160 grad
- Sistem de operare: Android 13

Conectivitate

- Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
- Alte conexiuni: micro SD, USB 2.0 (x1), USB-C
- Ieșire video: HDMI
- Control extern: RJ45

Confort

- Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
- Funcții screensaver: Luminozitate redusă
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Alte avantaje: Senzor G, NFC, Blocare Kensington
- Performanță imagine: Control avansat culori
- Controlare în rețea: Wi-Fi, BT 5.0, Ethernet
- LED lateral programabil: cu 3 laturi

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 1,5W

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CC 12 V +/- 5%, 2A, IEEE 802.03 la PoE+
- Consum (nominal): 4 W
- Consum (max.): 18 W
- Consum în standby: <0,5 W

Dimensiuni

- Lățime aparat: 262 mm
- Greutate produs: 0,8 kg
- Înălțime aparat: 164 mm
- Adâncime aparat: 24,75 mm

- Lățime aparat (inchi): 10,32 inch
- Înălțime aparat (inchi): 6,46 inch
- Suport de perete: 75 x 75 mm
- Adâncime aparat (inchi): 0,97 inch
- Lățime ramă (S/D, S/J): 22 (S/D), 14 (S/J)
- Greutate produs (lb): 1,63 lb

Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Interval temperatură (depozitare): -10 ~ 60 °C
- Interval de umiditate (operare) [RH]: 30-80% (fără condens)
- Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 10-85% (fără condens)

Player intern

- Procesor: RK3568
- Memorie: 2GB DDR4
- Stocare: EMMC de 16 GB
- Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor de alimentare c.a., Ghid de inițiere rapidă (x1), Cablu USB-A la USB-C, Cablu HDMI

Diverse

- Limbi OSD: Arabă, Olandeză, Daneză, Engleză, Franceză, Finlandeză, Germană, Italiană, Japoneză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Chineză simplificată, Turcă, Chineză tradițională
- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: CE, FCC, Clasa A, RoHS, CB, ETL

Interactivitate

- Tehnologie Multi-touch: Capacitiv proiectat
- Puncte tactile: Atingeri simultane în 10 puncte
- Sticlă de protecție: Sticlă securizată călită de 0,7 mm, Sticlă securizată călită 7MOHS



Data apariției 2024-09-19

Versiune: 7.7.1

EAN: 87 12581 80419 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com