




Philips Signage Solutions
Інформаційна панель E-
paper

32 дюйми
Android

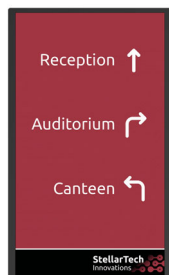

32BDL5150I

32-дюймові повноколірні дисплеї ePaper

Налаштуйтеся на світле майбутнє

Philips Tableaux 5150I – це ідеальна заміна кольоровим плакатам і рекламним вивіскам формату A2, а також дисплей ePaper більшого розміру. Показуйте статичні зображення з нульовим енергоспоживанням і відтворенням 65 000 надчітких кольорів із надзвичайно низьким енергоспоживанням для керування дисплеєм та оновлення контенту.

Універсальне розміщення

- Немає потреби в постійному підключенні до джерела живлення

Операційна гнучкість

- Показуйте контент 24/7 із нульовою потужністю
- Розумна потужність для економії енергії
- Підтримка PPDS Wave для дистанційного керування

Заощадливе системне рішення

- Низький рівень споживання енергії, автономна робота

Неперевершена ефективність. Шалена швидкість процесора

- Процесор Android SoC
- Технологія E Ink Spectra™ 6 – тепер забезпечує до 65 000 яскравих кольорів
- Можливість читання за сонячного світла
- Діапазон робочої температури: від 0 °C до 50 °C

PHILIPS

Специфікації

Під'єднання

- Аудіовихід: Аудіо Л/П (3,5-мм роз'єм)
- Відеовхід: USB
- Інші з'єднання: мікро USB

Зображення/дисплей

- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 31.5 дюймів
- Формат кадру: 16:9
- Роздільна здатність панелі: 2560 x 1440
- Кольори дисплею: 65 тис.
- Операційна система: Android 13

Передача даних

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/ WLAN: Модуль 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n
- Wi-Fi + BT 5.1

Зручність

- Встановлення: Горизонтальне (24/7), Вертикальне (24/7)
- Регулювання у мережі: LAN (RJ45)
- Батарейний відсік: 4 батареї 18650 (>2600 мАгод) не входять у комплект

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: Адаптер 20 В / 2,25 А, PoE++, IEEE 802.3bt (Тип 3)

Розміри

- Ширина телевізора: 718,7 мм
- Вага виробу: 3,5 кг
- Висота телевізора: 426,9 мм
- Глибина телевізора: 37,5 мм
- Настінне кріплення: Кріплення VESA 100x100 мм, 200x200 мм
- Ширина рамки: 18,6/18,6/12,2/12,2 мм

Умови роботи

- Висота над рівнем моря: 0–3000 м
- Діапазон температури (робочий): 0–50 °C
- Відносна вологість: 20%–80 %
- Діапазон температури (зберігання): -20–60 °C

Внутрішній програвач

- Процесор: Rockchip RK3566
- Пам'ять: 2 ГБ DDR4
- Зберігання: 16 ГБ eMMC

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Адаптер змінного струму, Короткий посібник (x1)

Різне

- Мови екранного меню: Англійська, Китайська (спрощена)
- Гарантія: 3 роки гарантії
- Дозволи контролюючих органів: CE, CB, UL, FCC

Основні

На базі Android

Професійні дисплеї Philips на базі Android є гнучкі й безпечні, оптимізовані для власних додатків Android, а також для легкого встановлення вебдодатків і програмного забезпечення безпосередньо на дисплеї. Усе контролюється через інтернет-з'єднання.

Технологія для майбутнього

Перший у світі 32-дюймовий повноколірний дисплей ePaper із технологією E Ink Spectra™ 6. Розробка технологій для вашого сталого майбутнього бізнесу – без споживання електроенергії, без відходів, безвідходна заміна для кольорових паперових постерів.

Підтримка PPD Wave

Дисплей із підтримкою PPD Wave дозволяє дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, щоразу безпечно перемикаючи контент, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення й налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.

Легке завантаження контенту

Можливість відображення 65 000 кольорів (включаючи синій) для чіткої та впевненої трансляції повідомлень, а також 16 ГБ внутрішньої пам'яті без використання зовнішнього медіапрогравача. Під'єднайте джерело живлення, щоб завантажити новий статичний контент для миттєвого відтворення через з'єднання USB, LAN або Wi-Fi.

Низький рівень споживання енергії

Ідеально підходить для середовищ без близького доступу до живлення. Розташування Philips Tableaux можна легко змінювати, відображаючи кольоровий статичний контент так само, як і паперові плакати, а наднизьке енергоспоживання потрібно лише для завантаження нового контенту.



Дата випуску 2024-08-08

Версія: 6.6.1

EAN: 87 12581 80612 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com