

PHILIPS




Afișaj Q-Line

Signage Solutions

86"

Iluminare de fundal cu LED direct

Ultra HD

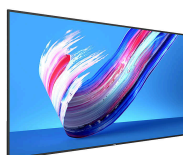

86BDL3650Q

Leși în evidență din mulțime

Afișajul tău 18/7 versatil și ușor de configurat

Informează și încântă audiența cu un afișaj digital 4K Ultra HD Philips Q-Line. Această soluție de semnalizare fiabilă, ușor de instalat, pe bază de Android, este pregătită pentru Wave, pentru administrare de la distanță, dându-ți control complet, oricând, oriunde.

Soluție de sistem eficient economic

- Control simplu. Gestionează de la distanță afișajele din rețea
- Planifică cu ușurință redarea de conținut de pe USB sau memoria internă

Instalare fără efort. Control total.

- Interact opțional pentru partajarea wireless a ecranului
- Prinde unda pentru rezultate revoluționare

Inteligent și puternic

- Conectează-te și controlează-ți conținuturile prin cloud
- Procesor Android SoC. Aplicații native și web
- Conexiunea Wi-Fi este ușoară cu modulul opțional CRD22

Soluție de sistem versatilă

- Ultra HD. Imagini bogate. Contrast uimitor
- FailOver. Asigură-te că afișajul tău nu se întunecă niciodată

Repere

SmartBrowser

Conectează-te și controlează-ți conținutul prin cloud cu browserul HTML5 integrat. Cu ajutorul browserului bazat pe Chromium, concepe-ți conținutul online și conectează un singur afișaj sau întreaga rețea. Afișează-ți conținutul atât în modul peisaj, cât și în modul portret, la rezoluție Full HD. Pur și simplu conectează-ți afișajul la internet prin Wi-Fi sau printr-un cablu RJ45 și bucură-te de listele de redare pe care le-ai creat.

Failover

Esențial pentru aplicațiile comerciale solicitante, FailOver este o tehnologie revoluționară care redă automat conținut de rezervă pe ecran în cazul puțin probabil al unei defectiuni o sursă de intrare sau aplicație. Pur și simplu selectezi o

conexiune de intrare principală și o conexiune FailOver și ești gata pentru protecția instantanee a conținutului.

Player media integrat

Planifică ușor conținutul de redat de pe USB sau din memoria internă. Afișajul profesional Philips se va activa din modul standby pentru a reda conținutul pe care îl dorești, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.

Interact (opțional)

Partajează wireless ecranul folosind rețeaua existentă Wi-Fi pentru a conecta dispozitive instantaneu și în siguranță sau utilizează cheia opțională HDMI Interact pentru a proiecta direct pe ecran fără a te conecta la rețeaua securizată.

Dotat cu Android 10

Funcționând pe baza platformei noastre SoC Android 10, aceste afișaje profesionale Philips sunt optimizate pentru aplicații native Android și poți instala aplicații web direct pe afișaj. Flexibile și sigure, oferind garanția că specificațiile afișajului rămân actualizate mai mult timp.

PPDS Wave

Deblochează de la distanță, cu Wave, puterea, versatilitatea și inteligența din afișajele Philips Q-Line. Această platformă cloud evolutivă îți oferă control complet, cu instalare și configurare simplificate, monitorizare și control al afișajelor, upgrade de firmware, gestionarea listelor de redare și setarea programelor de alimentare. Economisește timp, energie și protejează mediul înconjurător.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 217.4 cm

Dimensiune diagonală ecran (inchi): 85.6 inch

Raport lungime/lățime: 16:9

Rezoluție panou: 3840 x 2160

Distanță între pixeli: 0,4935 x 0,4935 mm

Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz

Luminozitate: 400 cd/m²

Culori afișaj: 1,07 miliarde

Raport de contrast (nominal): 1200:1

Rată dinamică de contrast: 500.000:1

Timp de răspuns (nominal): 8 ms

Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad

Unghi de vizionare (vertical): 178 grad

Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare

3/2 - 2/2, Scanare progresivă, Îmbunătățire

dinamică a contrastului

Tehnologie panou: IPS

Sistem de operare: Android 10

Opacitate: 25%

Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm

Intrare video: USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)

Intrare audio: Mufă de 3,5 mm

Alte conexiuni: micro SD, OPS

Control extern: Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45

Confort

Poziționare: Peisaj (18/7), Portret (18/7)

Perete de monitoare: Până la 3 x 3

Control tastatură: Ascuns, Blocabil

Semnal telecomandă: Blocabil

Retransmitere a semnalului: RS232, IR

Loopthrough

Ușor de instalat: Inserare inteligentă

Funcții de economisire a energiei: Smart Power

Controlare în rețea: RS232, RJ45

Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 - 240 V~, 50/60 Hz

Consum (nominal): 304 W

Consum în standby: <0,5 W

Funcții economisire energie: Smart Power

Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56,60,72 Hz, 832 x 624, 75 Hz

Formate video: 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz

Dimensiuni

Lățime aparat: 1929,0 mm

Greutate produs: 49,06 kg

Înălțime aparat: 1100,0 mm

Adâncime aparat: 69,5 mm (A la suportul de perete) / 91,8 mm (A la mâneri) mm

Lățime aparat (inchi): 75,94 inch

Înălțime aparat (inchi): 43.31 inch

Suport de perete: 600 x 400 mm, M8

Adâncime aparat (inchi): 2,74 (la suportul de perete) / 3,61 (la mâner) inch

Lățime ramă: 15,5 mm (ramă uniformă)

Greutate produs (lb): 108,16 lb

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m

Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 ore

Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 ~ 80 %

RH (fără condens)

Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 ~ 95%

RH (fără condens)

Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9

Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG

Redare USB pentru audio: AAC, HEAAC, MPEG

Player intern

Procesor: Quad Core Cortex A55

GPU: G52 MC1

Memorie: 16 GB, DDR de 3 GB

Accesorii

Accesorii incluse: Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Cablu RS232 pentru conectare în serie, Sigla Philips (x1), Cablu de alimentare c.a., Capacul comutatorului c.a., Clemă de cablu (x2), Cablu HDMI (1,8 m) (x1), Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă și baterii AAA, Cablu RS232, Capac USB (x1)

Diverse

Limbi OSD: Chineză simplificată, Chineză tradițională, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Poloneză, Rusă, Spaniolă, Turcă, Japoneză, Arabă

Garanție: 3 ani garanție

Reglementări și standarde: CE, CB, FCC, Clasa A, VCCI, RoHS, UL

