

Philips Evnia Evnia 7000  
Ambiglow 가 탑재된 기계  
식 게이밍 키보드

### Ambiglow

USB, 2.4G 및 Bluetooth  
CHERRY MX RGB 스위치  
완전히 프로그래밍 가능한 키

SPK8708WR



## 프리미엄 기능이 탑재되었지만 필수품입니다.

프리미엄 기능과 이상적인 게임 환경이 결합된 제품입니다. 이 키보드에는 완전히 프로그래밍 가능한 Cherry 스위치, Ambiglow 백라이트, 편안한 손목 받침대가 포함되어 게임 장비의 격을 높이는 프리미엄 경험을 선사합니다.

#### Evnia 고속 무선 연결

- 지능형 절전 기능
- USB, 2.4G 및 Bluetooth 연결

#### Evnia 의 섬세함과 신뢰성

- 알루미늄 합금 상단 커버
- 분리형 손목 받침대
- 멀티 OS 호환성 : 최고의 유연성

#### 매우 빠른 속도로 작동 및 맞춤화

- CHERRY MX RGB 스위치
- 편리한 게임 단축키
- 완전히 프로그래밍 가능한 키
- 내장형 메모리 스토리지

#### Evnia Ambiglow RGB

- Ambiglow

EVNIA

PHILIPS

Ambiglow 가 탑재된 기계식 게이밍 키보드  
Ambiglow USB, 2.4G 및 Bluetooth, CHERRY MX RGB 스위치, 완전히 프로그래밍 가능한 키

SPK8708VWR/61

## 주요 제품

### 알루미늄 합금 상단 커버



이 Evnia 키보드의 상단 플레이트는 오래 지속되는 내구성과 견고성을 갖추도록 제조되었습니다.

### Ambiglow



Evnia Precision Center 가 탑재된 이 제품은 수백만 개의 RGB 색상으로 제작되어 모든 장치에서 동기화되는 비디오 및 오디오 콘텐츠를 따라 작동할 뿐만 아니라 조명 모드, 조명 색상, 조명 속도, 조명 밝기 등과 같은 기타 조명 효과를 개인 맞춤화하고 동기화할 수 있습니다.

### CHERRY MX RGB 스위치



이 CHERRY MX RGB 기계식 스위치는 동작력에서 만족스러운 응답을 선사하고 반응이 뛰어난 작동을 자랑합니다.

### 편리한 게임 단축키



이 Evnia 게이밍 키보드에는 간단한 롤러, 두 개의 전용 키 및 프로파일, 조명, 볼륨 및 멀티미디어와 같은 설정을 쉽게 설정할 수 있는 몇 가지 단축키가 장착되어 있습니다. 모든 디테일이 최상의 게임 경험을 위해 최적화되었습니다.

### 분리형 손목 받침대



키보드와 잘 맞는 부드러운 쿠션 손목 받침대는 손목의 압력을 완화합니다. 부품은 자석으로 연결되며 게이머는 손목 받침대를 쉽게 연결하고 분리하여 보다 맞춤화된 경험을 할 수 있습니다.

### 완전히 프로그래밍 가능한 키



Evnia Precision Center 를 사용하여 사용자 지정 게임 매크로 및 인앱 명령으로 모든 키를 쉽게 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 게이머는 단 한 번의 키 입력으로 복잡한 작업을 실행할 수 있습니다.

### 지능형 절전 기능




키보드는 생각보다 스마트합니다. 이 키보드는 지능형 절전 기능을 통해 대기 모드로 전환되어 사용하지 않을 때 전력을 절약할 수 있습니다.

### 내장형 메모리 스토리지



이 키보드의 내장형 메모리 스토리지로 최대 4 개의 프로파일을 쉽게 저장하고 소프트웨어에 액세스하지 않고도 언제 어디서나 좋아하는 프로파일로 게임을 플레이할 수 있습니다.

### 멀티 OS 호환성

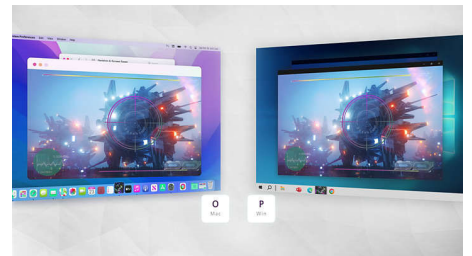

사용자가 Windows 및 Mac OS 시스템에 쉽게 연결할 수 있도록 하는 이 다이나믹한 기능으로 게임 경험을 향상시키세요. 멀티 OS 호환성 기능을 사용하면 액세서리를 바꿀 필요 없이 게이머는 Apple 과 Windows 기기 사이를 전환할 수 있습니다.

# 사양

## Evnia 기술 사양

- 백라이트 : RGB
- 배터리 : 충전식 리튬 배터리 (3,750mAh)
- 케이블 : USB-A-USB-C 브레이드 케이블 (1.8m)
- 연결 : 2.4GHz, Bluetooth 5.0, USB 2.0
- 키보드 키 수명 : 1 억 번의 키 입력
- 조명 영역 : 키 및 측면 홈
- 키 개수 : 풀 사이즈 키보드
- 내장형 메모리 : 4 개의 프로필 지원
- 제품 규격 : 446.1\*225.4\*41.2mm( 손목 받침대 포함 )
- 제품 중량 : 약 1528g( 케이블 및 손목 받침대 포함 )
- 프로그래밍 가능 여부 : 전체 키 프로그래밍 가능
- 동시 입력 : 안티 고스팅 기능이 있는 충돌 없는 전체 키

- 스위치 유형 : Cherry MX RGB 기계식 스위치
- 상단 커버 재질 : 알루미늄 합금
- 무선 유효 거리 : 15m(2.4GHz)/10m(Bluetooth)
- 손목 받침대 : 자기 흡착식 손목 받침대
- 구성품 : 무선 키보드, 손목 받침대, 무선 수신기, 수신기 확장 어댑터, 사용 설명서, 중요 정보 설명서

## OS/ 시스템 사양

- Evnia Precision Center: Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 이상 , 소프트웨어 설치에 인터넷 연결 가능 , 500MB 의 하드 디스크 여유 공간
- 제품 요구 사항 : 사용 가능한 USB 포트 , Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 이상 , Android 3.2 이상 , Mac OS 10.5 이상 ,