




Philips Signage Solutions
Semnalizare pe E-paper

32"
Android

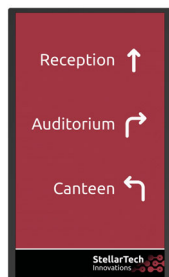

32BDL5150I

Afișaje ePaper color de 32"

Avansează la un viitor mai luminos

Înlocuitor ideal pentru afișele color A2 și POS, Philips Tableaux 5150I oferă o dimensiune superioară pentru afișajele ePaper. Afișează imagini statice utilizând puterea zero în 65.000 culori ultra clare și consum de energie foarte scăzut pentru a gestiona afișajul și a actualiza conținutul.

Amplasare versatilă

- Nu este nevoie de conexiune constantă la energie

Flexibilitate operațională

- Afișează conținutul non-stop cu zero consum
- Pregătire PPDS Wave pentru gestionare de la distanță
- Energie inteligentă pentru economisire a energiei

Soluție de sistem eficient economic

- Consum redus de energie, funcționare fără alimentare

Performanță extraordinară. Viteză uimitoare a procesorului

- Procesor Android SoC
- Tehnologie E Ink Spectra™ 6 – acum aduce 65.000 de culori vibrante
- Lizibil în lumina soarelui
- Interval de temperatură de funcționare de la 0 °C până la 50 °C

PHILIPS

Specificații

Conectivitate

- Ieșire audio: Audio stânga/dreapta (mufă 3,5 mm)
- Intrare video: USB
- Alte conexiuni: micro USB

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 31.5 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 2560 x 1440
- Culori afișaj: 65k
- Sistem de operare: Android 13

Comunicare

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: Wi-Fi 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n + modul BT 5.1

Confort

- Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
- Controlare în rețea: LAN (RJ45)
- Compartiment pentru baterii: baterii 18650 (>2600 mAh), 4 buc., neincluse

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: Adaptor 20 V/2,25 A, PoE++, IEEE 802.3 bt (tip 3)

Dimensiuni

- Lățime aparat: 718,7 mm
- Greutate produs: 3,5 kg
- Înălțime aparat: 426,9 mm
- Adâncime aparat: 37,5 mm
- Suport de perete: Suport VESA 100x100 mm, 200x200 mm
- Lățime ramă: 18,6 /18,6 /12,2 /12,2 mm

Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 0 ~ 50 °C
- Umiditate relativă: 20% ~ 80 %
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

Player intern

- Procesor: Rockchip RK3566
- Memorie: 2GB DDR4
- Stocare: EMMC de 16 GB

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor de alimentare c.a., Ghid de inițiere rapidă (x1)

Diverse

- Limbi OSD: Engleză, Chineză simplificată
- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: CE, CB, UL, FCC

Repere

Dotat cu Android

Afișajele profesionale Philips cu Android sunt flexibile și sigure, optimizate pentru aplicațiile Android native și instalarea ușoară a aplicațiilor web și a software-ului direct pe afișaj. Toate controlate printr-o conexiune la internet.

Tehnologie pentru viitor

Primul afișaj ePaper complet color de 32" din lume, cu tehnologie E Ink Spectra™ 6. Dezvoltând tehnologie pentru viitorul sustenabil al afacerii tale – alternative la afișe pe hârtie, pline de culoare, fără electricitate, fără deșeuri.

Pregătire PPDS Wave

Afișajul cu pregătire PPDS Wave îți permite să gestionezi și să întreții acest dispozitiv de la distanță, schimbând în siguranță conținutul oriunde te afli, oricând dorești. Această platformă cloud evolutivă îți oferă control complet, cu instalare și configurare simplificate, monitorizare și control al afișajelor, upgrade de firmware, gestionarea listelor de redare și setarea programelor de alimentare. Economisește timp, energie și protejează mediul înconjurător.

Încărcare ușoară a conținutului

Afișează 65.000 de culori, inclusiv albastru, pentru mesaje clare și pline de încredere, iar cu memoria internă de 16 GB, nu mai este nevoie de un player media extern. Conectează-l la o sursă de alimentare pentru încărcarea de conținut static nou pentru redare instantanee, prin conexiuni USB, LAN sau Wi-Fi.

Consum redus sau zero de energie

Perfect pentru mediile fără acces apropiat la o sursă de alimentare. Philips Tableaux poate fi poziționat și repositionat, afișând conținut static color în același fel ca afișele pe hârtie, necesitând foarte puțină energie, numai la încărcarea de conținut nou.

