

# PHILIPS

Rasoir électrique  
100 % étanche

Shaver 5000X  
series

Couche protectrice SkinGlide

Têtes flexibles à 360°

Système de rasage antirouille

Lames PowerCut



X5006/00



## Rasage de près, protection cutanée accrue\* Avec technologie SkinProtect

Minimisez les irritations cutanées pour vous sentir au top tous les jours. Le modèle Philips 5000X avec technologie Skin Protect est conçu pour vous raser de près tout en protégeant encore mieux votre peau.

### Rasage de très près

- Pour un rasage de près uniforme

### Pratique

- S'ouvre pour faciliter le nettoyage
- Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide
- Rasez-vous en toute confiance, grâce au manche antidérapant ergonomique
- Des déplacements en toute tranquillité
- Charge de 1 heure pour 50 minutes de rasage, charge rapide de 5 minutes

### Développement durable


- Charge USB-A, adaptateur non inclus. Emballage sans plastique.

### Technologie SkinProtect

- Glisse totale, pour moins d'irritations
- Maintient un contact optimal avec la peau, même sur les zones difficiles
- Le système antirouille respecte la peau

## Points forts

### Couche protectrice SkinGlide

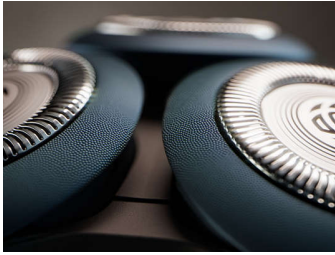

Rasez-vous confortablement. Le revêtement protecteur SkinGlide à 100 000 microbilles par centimètre carré améliore la glisse de 20 %\*\* pour minimiser les irritations cutanées.

### Tête flexible à 360°



La tête de rasage entièrement flexible pivote à 360° pour maintenir un contact optimal avec la peau, même dans les zones difficiles d'accès, et elle attrape les poils en évitant une pression excessive, afin de minimiser les irritations.

### Système de rasage antirouille




Les lames de notre rasoir sont fabriquées en acier européen de qualité chirurgicale qui résiste à la corrosion et protège les lames des impuretés. L'acier hypoallergénique est respectueux de la peau.

### Lames ComfortCut



Les 27 lames ComfortCut auto-affûtées en inox offrent des performances durables. Elles réalisent 55 000 coupes par minute, ce qui vous permet d'obtenir un rasage de près uniforme et efficace, pour une peau parfaitement lisse à chaque fois.

### Manche antidérapant

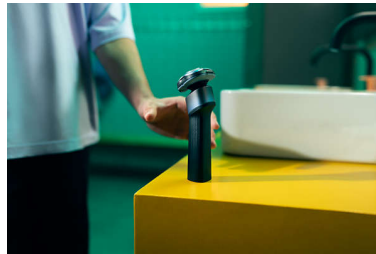

Maîtrisez votre rasage. Le motif antidérapant arrondi est spécialement conçu pour vous permettre de tenir le rasoir dans n'importe quelle position sans qu'il glisse, même sous la douche.

### Utilisation sur peau sèche ou humide




Quelles que soient vos préférences en matière de rasage - confortable à sec ou pour un rasage rafraîchissant avec du gel ou de la mousse, ou encore sous la douche - ce rasoir s'adapte à vous.

### Ouverture d'une simple pression



Ce rasoir est facile à nettoyer. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton One-Touch pour ouvrir la tête de rasage et rincer.

### Système de blocage transport

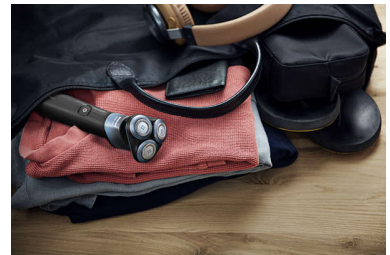

Assurez-vous que la batterie de votre rasoir ne se décharge pas inopinément. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller le rasoir lors de vos déplacements, afin qu'il ne s'allume pas accidentellement et décharge la batterie.

### Durée de rasage et charge



Une charge de 1 heure procure 50 minutes d'autonomie. Vous pouvez également utiliser le rasoir branché, pour une alimentation continue instantanée. Vous êtes pressé ? 5 minutes de charge suffisent pour un rasage complet.

# Caractéristiques

## Accessoires

**Voyage et rangement:** Capot de protection

## Alimentation

**Type de batterie:** Li-ion

**Charge:** Charge complète en 1 heure, Recharge rapide en 5 min

**Autonomie:** 50 minutes

**Consommation électrique maximale:** 4.5 W

**Tension d'entrée:** 5 V

## Design

**Couleur:** Noir métallisé/Bleu marine

**Manche:** Poignée ergonomique

**Têtes de rasoir:** Arrondis

## Entretien

**Tête de rechange:** Remplacer tous les 2 ans avec SH30

**Garantie de 2 ans**

## Facile d'utilisation

**Nettoyage:** Ouverture d'une simple pression, Entièrement lavable

**Afficheur:** Voyant de niveau de charge, Système de verrouillage pour voyage

**À sec ou avec de la mousse:** Étanche (IPX7), Utilisation sous la douche

## Technologie SkinProtect

**Peau protégée:** Couche protectrice SkinGlide, Système de rasage antirouille

**Suivi des contours:** Tête flexible à 360°

