




Philips Signage Solutions
„Q-Line“ ekranas

50 col.

Tiesioginis LED ekrano
apšvietimas
„Ultra HD“

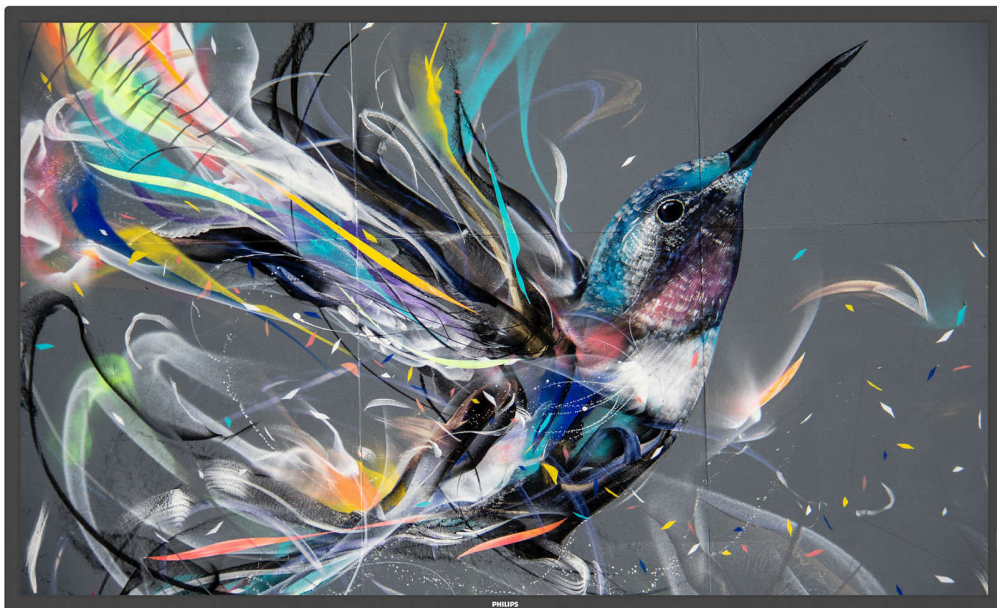

50BDL3511Q

Išsiskirkite

Paprastai nustatomas 18/7 ekranas.

Informuokite ir sužavėkite su profesionaliu „Philips Q-Line Ultra HD“ ekranu. Šį patikimą sprendimą parengsite ir jis veiks taip greitai, kaip to reikia.

Apsimokančios sistemos sprendimas

- Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas
- Integruotas medijos leistuvai. Lengvai planuokite USB turinį
- Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas
- Paprastas valdymas. Nuotoliniu būdu valdykite tinkle veikiančius ekranus

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.

- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“
- Suplanuokite, ką ir kada norite daryti su „SmartPlayer“

Nuostabus vaizdas. Labai didelis ryškumas.

- „Ultra HD“ raiška. Puikūs vaizdai. Pribloškiantis kontrastas

PHILIPS

Ypatybės

„Ultra HD“ skiriamoji geba

„Ultra HD“ raiška. Puikūs vaizdai.
Pribloškiantis kontrastas

„CMND & Control“



Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.


Lengvai valdomas

Paprastas valdymas. Nuotoliniu būdu valdykite tinkle veikiančius ekranus

Energijos taupymas

Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas

„FailOver“

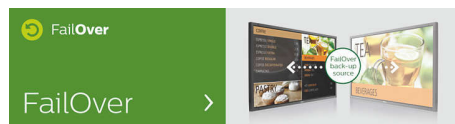

Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei neveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.

Integruotas medijos leistas

Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodys norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.

„SmartPlayer“



Paverskite USB laikmeną tikrai apsimokančiu skaitmeniniu ekranų sistemų prietaisu. Tiesiog išsaugokite turinį (vaizdo, garso, vaizdus) USB laikmenoje ir įjunkite ją į ekraną. Sudarykite leidžiamo turinio sąrašą ir suplanuokite turinį naudodamiesi ekrane rodomu meniu. Mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais bet kada ir bet kur.

Specifikacijos

Prijungimo galimybė

- Garso išvestis: 3,5 mm lizdas
- Vaizdo įvestis: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 (x 2)
- Garso įvestis: 3,5 mm lizdas
- Išorinis valdymas: IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas, RJ45, RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas

Vaizdas / ekranas

- Ekrano įstrižainė (centimetrais): 125.7 cm
- Ekrano įstrižainė (coliais): 49.5 in
- Kraštinių santykis: 16:9
- Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160
- Pikselio dydis: 0,2854 x 0,2854 mm
- Optimali geba: 3840 x 2160, 60 Hz
- Ryškumas: 400 cd/m²
- Ekrano spalvos: 1,07 mlrd.
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 4000:1
- Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1
- Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms
- Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai
- Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai
- Ekrano technologija: VA
- Klinikinis vaizdas: „D“ vaizdo išankstinis nustatymas (suderinama su DICOM 14 dalimi)
- Rūkas: 2 %

Patogumas

- Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (18/7), Portretas (18/7)
- Matricos išsklotinė: Iki 10 x 15
- Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
- Nuotolinio valdymo signalas: Užrakinamas
- Signalo praleidimas: RS232, „IR Loophrough“
- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
- Valdymas tinklu: RS232, RJ45
- Paleidimas: Įjungti atidėjimą, Įjungti būseną, Paleisti šaltinį
- Paleidimo langas: Įjungti / išjungti „Philips“ logotipą

Garsas

- Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

Maitinimas

- Elektros energija: 100–240 V, ~50 / 60 Hz
- Suvartojimas (tipinis): 130 W
- Suvartojimas (maks.): 175 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W
- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: G

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,

720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

- Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Matmenys

- Įtaiso plotis: 1128,4 mm
- Gaminio svoris: 14,75 kg
- Įtaiso aukštis: 649,0 mm
- Įtaiso gylis: 63,5 mm
- Įtaiso plotis (coliais): 44,43 in
- Įtaiso aukštis (coliais): 25,55 in
- Sieninis laikiklis: 400 mm x 400 mm, M6
- Įtaiso gylis (coliais): 2,50 in
- Rėmo plotis: 14,9 mm (vienodas rėmas)
- Gaminio svoris (svarais): 32,52 svarų

Eksplotavimo sąlygos

- Aukštis: 0–3000 m
- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 val.
- Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C
- Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 20–80 % SD (be kondensato)
- Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 5–95 % SD (be kondensato)

Multimedijos programos

- USB atkūrimas, vaizdo įrašas: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
- USB atkūrimas, vaizdas: BMP, JPEG, PNG
- USB atkūrimas, garsas: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Priedai

- Pridedami priedai: IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1), „Philips“ logotipas (x 1), AC maitinimo laidas, KS jungiklio dangtelis, Trumpa instrukcija (x 1), Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos, RS232 nuosekliosios grandinės sujungimo laidas (x 1), USB dangtelis ir 1 varžtas, Laido spaustuvai (x 3)
- Stovas: BM05922 (pasirenkama)

Kita

- Ekrano meniu kalbos: arabų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, lenkų, rusų, ispanų, supaprastinta kinų, turkų, tradicinė kinų
- Garantija: 3 metų garantija
- Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, FCC, A klasė, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB



Išleidimo data 2024-03-28

Versija: 1.0.1

EAN: 87 12581 77858 3

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com