



„D-Line“ ekranas

Signage Solutions

75 col.

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m<sup>2</sup>



75BDL4511D

## Pasakykite daugiau

Išmanus, greitas 24/7 ekranas.

Išsiskirkite su greitu, profesionaliu „Philips D-Line“ 4K UHD ekranu. Su nuostabia „Philips“ vaizdo kokybe užtikrinsite, kad būtų matomos tikroviškos spalvos ir didelis kontrastas. Be vargo galite rodyti turinį iš kelių šaltinių viename ekrane.

### Puikus vaizdas. Itin didelis procesoriaus greitis.

- Pastatykite horizontaliai arba vertikalčiai
- 4K UHD. Sodrūs, gilūs vaizdai. Stulbinantis kontrastas
- ADS plataus vaizdo ekranas

### Operacijų lankstumas

- Galimas pasirinkti OPS lizdas
- „SmartPower“ energijai taupyti

### Apsimokančios sistemos sprendimas

- Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas
- Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas

### Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.


- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“
- Suplanuokite, ką ir kada norite daryti su „SmartPlayer“

# Ypatybės

## ADS plataus vaizdo ekranas


Būkite matomi bet kokių kampe naudodami ADS plačiaekranę technologiją. Su pažangiu „Super Dimension“ jungikliu vaizdai ekrane apdorojami greičiau, todėl sklandžiau kinta turinys, vaizdas yra nepaprastai tikslus ir puikiai atkuriamos spalvos žiūrint 180 laipsnių kampu.

## „CMND & Control“



Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

## „FailOver“

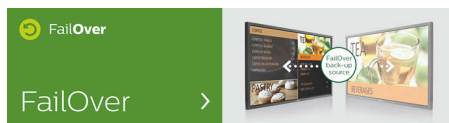

Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei nebeveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.

## „SmartPower“



Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų energijai.

## „SmartPlayer“



Paverskite USB laikmeną tikrai apsimokančiu skaitmeniniu ekranų sistemų prietaisu. Tiesiog išsaugokite turinį (vaizdo, garso, vaizdus) USB laikmenoje ir įjunkite ją į ekraną. Sudarykite leidžiamo turinio sąrašą ir suplanuokite turinį naudodamiesi ekrane rodomu meniu. Mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais bet kada ir bet kur.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

Ekranų įstrižainė (centimetrais): 189.3 cm  
Ekranų įstrižainė (coliais): 74.5 in  
Kraštinių santykis: 16:9  
Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160  
Pikselių dydis: 0,4296 x 0,4296 mm  
Optimali geba: 3840 x 2160 esant 60 Hz  
Ryškumas: 500 cd/m<sup>2</sup>  
Ekranų spalvos: 1,07 mlrd.  
Kontrastingumo santykis (tipinis): 1200:1  
Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1  
Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms  
Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai  
Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai  
Ekranų technologija: ADS  
Rūkas: 25 %

## Prijungimo galimybės

Garso išvestis: 3,5 mm lizdas  
Vaizdo įvestis: „Display Port“ 1.2 (x 1), DVI-I (x 1),  
HDMI 2.0 (x 3), USB 2.0 (x 2)  
Garso įvestis: 3,5 mm lizdas  
Kitos jungtys: OPS  
Vaizdo išvestis: „DisplayPort“ 1.2 (x 1), HDMI 2.0  
(x 1)  
Išorinis valdymas: IR (jėjimas / išėjimas), 3,5 mm  
lizdas, RJ45, RS232C (jėjimas / išėjimas), 2,5 mm  
lizdas

## Patogumas

Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (24/7), Portretas  
(24/7)  
Ekranų užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas,  
blanki šviesa  
Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas  
Signalų praleidimas: „DisplayPort“, RS232, HDMI,  
„IR Loophthrough“  
Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos  
naudojimas  
Valdomas tinklu: RS232, RJ45

## Garsas

Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

## Maitinimas

Elektros energija: 100–240 V KS, 50–60 Hz  
Suvartojimas (tipinis): 185 W  
Suvartojimas (maks.): 345 W  
Elektros energijos suvartojimas veikiant  
budėjimo režimu: < 0,5 W  
Energijos ženklavimo etiketės klasė: G

## Palaiikoma ekrano skiriamoji geba

Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60 Hz, 800 x  
600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz,  
1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x  
900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60  
Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz  
Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz,  
576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i,  
50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

## Matmenys

Įtaiso plotis: 1683,5 mm  
Gaminio svoris: 35,9 kg  
Įtaiso aukštis: 961,7 mm  
Įtaiso gylis: 69,5 (sumontuotas ant laikiklio) /  
91,8 (sumontuotas ant rankenos) mm  
Įtaiso plotis (coliais): 66,28 in  
Įtaiso aukštis (coliais): 37,86 in  
Sieninis laikiklis: 600 (H) x 400 (V) mm, M8  
Įtaiso gylis (coliais): 2,74 col. (sieninis laikiklis) /  
3,61 (rankena) in  
Rėmo plotis: 14,9 mm (vienodas rėmas)  
Gaminio svoris (svarais): 79,15 svarų

## Eksploatavimo sąlygos

Aukštis: 0–3000 m  
Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C  
MTBF: 50 000 val.  
Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C  
Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 20–80 %  
SD (be kondensato)  
Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 5–95 %  
SD (be kondensato)

## Multimedijos programos

USB atkūrimas, vaizdo įrašas: H.263, H.264,  
H.265, MPEG  
USB atkūrimas, vaizdas: BMP, JPEG, PNG  
USB atkūrimas, garsas: AAC, MPEG, HEAAC

## Priedai

Priedami priedai: KS jungiklio dangtelis,  
„Philips“ logotipas (x 1), RS232 nuosekliosios  
grandinės sujungimo laidas, AC maitinimo laidas,  
IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1), Trumpa instrukcija  
(x 1), Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos,  
RS232 laidas, USB dangtelis ir 1 varžtas, Laido  
spaustuvas (x 3)

## Kita

Ekranų meniu kalbos: arabų, olandų, danų,  
anglų, prancūzų, suomių, vokiečių, italų, japonų,  
norvegų, lenkų, portugalų, rusų, ispanų, švedų,  
supaprastinta kinų, turkų, tradicinė kinų  
Garantija: 3 metų garantija  
Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE,  
FCC, A klasė, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI,  
PSB, „EnergyStar 8.0“, ETL, CECP, EAC

