



Philips Signage Solutions  
Video sienas displejs

55"

Tiešs LED aizmuguraismojums  
Full HD  
700 cd/m<sup>2</sup>



55BDL8007X

## Iespaidīga videosiena

Iedvesmojiet savu komandu un viesus

Paceliet prezentācijas un korporatīvo zīmolu nākamajā līmenī. Philips X-Line Videowall displejs atdzīvina jūsu saturu, lai nodrošinātu absolūtu auditorijas iesaisti katrā vidē ar Pure Color Pro.

### Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- Pievienojiet Android apstrādes jaudu ar papildu CRD50 moduli

### Jaudīgs sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska aizmuguraismojuma kontrole
- OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem
- Mozaīkas režīms. Izveidojiet jebkāda lieluma mozaīkas veida 4K video sienas

### Dzidri attēli. Nebeidzamas iespējas.

- Full HD monitori. Dzidri attēli. Skaidrs kontrasts
- IPS panelis: nemainīgi piesātinātas krāsas ikvienā leņķī
- Īpaši šauras malas. Attēlu rādīšanai bez uzmanības novēršanas


### Rentabls sistēmas risinājums

- FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### CMND & Control




Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

### Enerģijas taupīšana

Enerģiju taupoša automātiska aizmugurgaismojuma kontrole

### FailOver

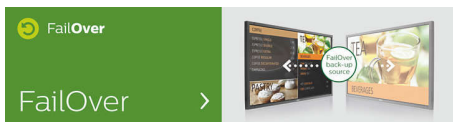

No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam

automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.


### Full HD monitori

Full HD monitori. Dzidri attēli. Skaidrs kontrasts

### IPS panelis ar piesātinātām krāsām

IPS panelis: nemainīgi piesātinātas krāsas ikvienā leņķī

### OPS slots



Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

### Papildu CRD50 modulis

Ieguliet Android System-on-Chip (SoC) savā Philips profesionālajā displejā. Papildu CRD50 modulis ir OPS ierīce, kas nodrošina Android sniegto apstrādes jaudu, neizmantojot kabeļus. Vienkārši ievietojiet moduli OPS slotā, kas ietver visus moduļa palaišanai nepieciešamos savienojumus (tostarp strāvas padevi).

### Mozaīkas režīms

Savienojiet divus Philips profesionālos displejus vai vairāk, lai izveidotu mozaīkas veida video sienu, nepievienojot ārējas ierīces. Saturu pārvalda viens atskaņotājs — vienalga, vai jums ir četri vai 40 ekrāni. Displeji pilnībā atbalsta 4K saturu, un, attēlojot šo saturu četros ekrānos, jūs iegūsiet labāko iespējamo oriģinālo izšķirtspēju.

# Specifikācijas

## Savienojamība

- Audio izeja: 3,5 mm mini ligzda (x 1)
- Video ieeja: DVI-D (x 1), VGA (analog) D-Sub (x 1), DisplayPort 1.3 (x1), HDMI 2.0 (x 2)
- Audio ieeja: 3,5 mm mini ligzda (x 1)
- Citi savienojumi: OPS, USB 2.0 (x1), Termosensors
- Video izeja: DisplayPort 1.3 (x1)
- Ārējā vadība: IR (ieeja) 3,5 mm ligzda, LAN RJ45 (x2), Signāla kanāls RJ45 (x2)

## Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 138.7 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 54.5 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Pikseļu frekvence: 0,63 x 0,63 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz
- Spilgtums: 700 cd/m<sup>2</sup>
- Displeja krāsas: 1,07 B
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 1100:1
- Dinamiskais kontrasta koeficients: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Sausmīga: 28%

## Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta režīms (24/7)
- Mozaikas matrica: Līdz 15 x 15
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, zems spilgtuma līmenis
- Signāla kanāls: DisplayPort, RJ45
- Ērta uzstādīšana: Rokturi pārvietošanai, Kompakta uzstādīšana
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Vadāmība tīklā: LAN (RJ45)

## Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

## Strāvas padeve

- Patēriņš (darbībā): 150 W
- Patēriņš (tipisks): 190 W
- Patēriņš (maks.): 370 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,5 W
- Energoefektivitātes klases uzlīme: G

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x

- 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Video formāti: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)

## Izmēri

- Kompaktas uzstādīšanas stiprinājums: 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
- Komplekta platums: 1210,5 mm
- Produkta svars: 23,8 kg
- Komplekta augstums: 681,2 mm
- Komplekta dziļums: 97,3 mm (pie sienas stiprinājuma)/98,4 mm (pie roktura) mm
- Komplekta platums (collas): 47,66 colla
- Komplekta augstums (collas): 26.82 colla
- Sienas stiprinājums: 400 x 400 mm, M6
- Komplekta dziļums (collas): 3,83 (pie sienas stiprinājuma)/3,87 (pie roktura) colla
- Rāmja platums: 0,44 mm + 0,44 mm

## Darbības nosacījumi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–60 °C
- Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–80% (bez kondensācijas)
- Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–95% (bez kondensācijas)

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC slēdža pārsegs, Atstarpes paliktņi x3, IR sensora kabelis (1,8 m) (x 1), Īsa lietošanas pamācība (x 1), Tālvadības pults un AAA baterijas, RJ45 / RS232 pārveidotājs, Stieples ritulis (x3), Strāvas vads, DP kabelis (x1), RJ45 kabelis (x1), Malu savietošanas tapas (x2), 1. komplekts (x1), 2. komplekts (x2)

## Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Arābu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Japāņu, Poļu, Krievu, Spāņu, Vienkāršotā ķīniešu, Turku, Tradicionālā ķīniešu
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, FCC, A klase, RoHS, CB, BSMI, ETL, PSE



Izlaides datums  
2024-07-05

Versija: 12.0.1

EAN: 87 12581 77901 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)