

Philips Ultinon Classic
Lampadina per fari auto

LED-HL [~H4/H19]

Calda luce bianca da 3500 K
Luminosità maggiore fino all'80%
Lampadina LED facile da montare

11342U2510C2



Colori abbinati al tuo stile

Classiche lampadine LED di luce bianca calda

Scegli la gamma LED Philips Ultinon Classic per i fari del tuo veicolo e scopri il calore della classica illuminazione alogena abbinata alle eccellenti prestazioni dei LED! Queste lampadine, facili da installare, ti consentono di passare a un'illuminazione LED senza problemi!*

3500 K di classica luce bianca

- Goditi il calore della classica luce da 3500 K

Prestazioni di illuminazione migliori

- 80% di luminosità in più per un'elevata visibilità**

Installazione facile e veloce

- installazione plug-and-play

Qualità e affidabilità Philips

- Conformità con gli standard del settore automotive
- Prestazioni durature

PHILIPS

Lampadina per fari auto
LED-HL [-H4/H19] Calda luce bianca da 3500 K, Luminosità maggiore fino all'80%, Lampadina LED facile da montare


In evidenza

Calda luce bianca da 3500 K



Migliora i fari senza compromettere il favoloso look della tua auto! Le lampadine LED Philips Ultinon Classic proiettano un'elegante e calda luce bianca, paragonabile a quella di altri fari alogeni e donano alla tua auto un'aura intramontabile. Abbina anche le altre lampadine anteriori per ottenere una luminosità ancora più intensa grazie ai LED. Scopri la combinazione perfetta di stile classico e tecnologia moderna.


Prestazioni fascio luminoso migliori rispetto a lampadine alogene

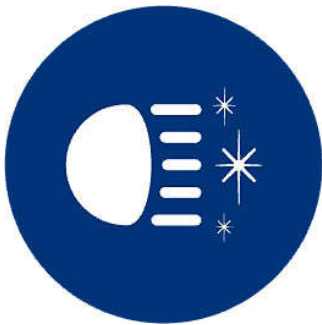

Le lampadine LED Philips Ultinon Classic sono progettate per offrire un fascio di luce migliore rispetto alle lampadine alogene in un formato compatto e universale. Grazie alle più recenti innovazioni nella tecnologia LED, forniscono lo stesso flusso luminoso delle lampadine alogene con standard ECE, ma le prestazioni del fascio luminoso sono decisamente migliori con un minore utilizzo di energia. Con una luminosità maggiore fino all'80%*, le lampadine LED

Philips Ultinon Classic offrono al conducente una migliore visibilità su strada per individuare facilmente gli ostacoli e guidare in modo più sicuro.

installazione plug-and-play

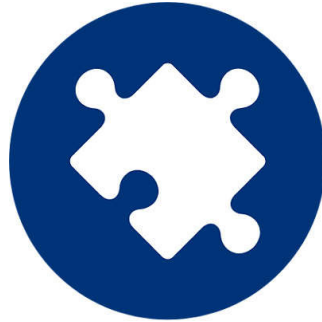

Con le lampadine LED Philips Ultinon Classic, l'installazione è così rapida e semplice che il retrofit diventa un gioco da ragazzi! Non sono necessari controlli di compatibilità o anelli adattatori: le lampadine LED Philips Ultinon Classic hanno un corpo ultracompatto e una base integrata compatibile con IEC 60061. Il design a montaggio diretto presenta lo stesso ingombro delle lampadine alogene, consentendo un'installazione semplice in spazi ristretti. Si adattano facilmente e garantiscono un'ampia compatibilità con la maggior parte dei modelli di veicoli*.

Conformità con gli standard del settore automotive



L'avanzata tecnologia dei prodotti Philips per l'illuminazione per auto è la punta di diamante

LUM11342U2510C2/10

del settore automotive da oltre 100 anni. Consapevoli che le prestazioni dei nostri prodotti dipendono dalla loro compatibilità con le esigenze dell'ambiente automobilistico odierno, li progettiamo rispettando il più possibile gli standard del settore. Le lampadine LED Philips Ultinon Classic sono conformi agli standard EMI per le interferenze elettromagnetiche. Progettate con precisione per resistere alle sollecitazioni delle moderne autovetture, le nostre lampadine non interferiscono con il normale funzionamento degli altri componenti del veicolo.

Prestazioni durature



Le lampadine LED Philips Ultinon Access sono rigorosamente testate e controllate per garantire una lunga durata e prestazioni durature. La nostra gamma offre una durata fino a tre volte superiore rispetto a una lampadina alogena equivalente garantendo un fascio di luce omogeneo per tutto il ciclo di vita. La gamma Philips Ultinon Classic è coperta da una garanzia Philips di due anni***. Scopri il meglio della tecnologia moderna con le lampadine LED Philips Ultinon Classic.

Lampadina per fari auto

LED-HL [≈H4/H19] Calda luce bianca da 3500 K, Luminosità maggiore fino all'80%, Lampadina LED facile da montare

LUM11342U2510C2/10

Specifiche

Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: Luce bianca calda tradizionale
- Benefici attesi: LED bianco classico, abbinabile alle lampadine già esistenti

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Abbaglianti, anabbaglianti
- Base: P43t-38/PU43t-3
- Nome: LED H4/H19 11342 12V U2510 X2
- Denominazione tipo LED: [≈H4], [≈H19]
- Temperatura di funzionamento: -40 °C / +85 °C
- Gamma: Ultinon Classic
- Tecnologia: LED
- Tipo: H4, H19
- Omologazione ECE R37: No
- Omologazione ECE R10
- Senza polarità

Durata

- Durata: 1500 ore

Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: 3500 K
- Lumen: 1500°lm/1000°lm

Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 20 W
- Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 11342U2510C2
- Codice per l'ordine: 2717731
- Peso lordo per pezzo: 108 g

Dati confezione

- EAN1: 8719018027177
- EAN3: 8719018027184
- Tipo di confezione: C2

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 9.15 cm
- Larghezza: 4.6 cm
- Altezza: 7.65 cm
- Quantità confezione: 2 pz.
- Ordine minimo (per i professionisti): 4 set/8 pz.

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 20.2 cm
- Larghezza: 10.5 cm
- Altezza: 10 cm



Data di rilascio
2024-02-09

Versione: 1.1.1

EAN: 87 19018 02717 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* **Non conforme alle normative ECE R37. Solo per l'uso fuori strada.
* **Rispetto allo standard minimo legale per le lampade alogene.
* ***2 anni di garanzia. Visita il sito Web Philips.com/auto-warranty per ulteriori informazioni sulle condizioni della garanzia. La garanzia Philips copre solo i difetti di fabbricazione ed è valida solo per uso non commerciale.