

Fitting Room Policy

Only **4** garments per customer are allowed in fitting rooms.


Please return all garments not being purchased to our **return rack**.

We thank you for your cooperation.



Philips Signage Solutions
ePaper-skiltning

13"
Android

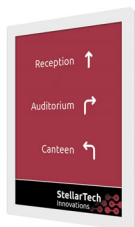

13BDL4150IW

13" strømløse skærme i fuld farve

Fokus på bæredygtighed

Uanset om det er til bookinger af lokaler eller produktinformation, kan du udvide din vision med denne strøm- og papirfri ePaper-skiltning. Digitaliser papirplakater, eller udskift digitale modeller, der viser statisk indhold, med ultraklare ePaper-skærme, der nemt kan opdateres.

Alsidig placering

- Ikke behov for konstant strømforsyning

Driftsmæssig fleksibilitet

- Fremtidens teknologi
- Vis indhold 24/7 med nul effekt
- PPDS Wave-forberedt til fjernadministration

Omkostningseffektiv systemløsning

- Lavt strømforbrug, strømfri drift

Fantastisk ydeevne. Lynhurtig processor

- Android SoC-processor
- ePaper-skærme i fuld farve
- Kan læses i sollys

PHILIPS

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 13.3 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 1600 x 1200
- Skærmfarver: 60k
- Operativsystem: Android 11

Kommunikation

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: 2TX/2RX 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1-modul

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: Lyd venstre/højre (3,5 mm stik)
- Videoindgang: USB
- Andre tilslutninger: Micro USB

Komfort

- Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Kontrollerbart netværk: LAN (RJ45)

Strøm

- Lysnet: 20 V, 2,25 A-adapter

Mål

- Bredde: 306,4 mm

- Produktvægt: 1.3 kg
- Højde: 238,8 mm
- Dybde: 31,66 mm
- Vægbeslag: 100x100 mm VESA-beslag
- Rammebredde: 18,5 mm

Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 15~ 35 °C
- Relativ fugtighed: 20 % ~ 80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Intern afspiller

- CPU: Rockchip PX30S
- Hukommelse: 2 GB DDR4
- Opbevaring: 16 GB EMMC

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC-strømadapter, Lynhåndbog (x1)

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Engelsk, Forenklet kinesisk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: CE, CB, UL, FCC

Vigtigste nyheder

På Android-plattform

Professionelle skærme fra Philips drevet af Android er fleksible og sikre, optimeret til indbyggede Android-apps og nem installation af webapps og software direkte på skærmen. De styres alle via en internetforbindelse.

Nem indlæsning af indhold

Viser 60.000 farver, herunder blå, for at opnå tydelige og utvetydige meddelelser og med 16 GB intern hukommelse uden behov for en ekstern medieafspiller. Tilslut til en strømkilde for at uploade nyt statisk indhold til øjeblikkelig afspilning via USB-, LAN- eller Wi-Fi-forbindelser.

PPDS Wave-forberedt

Med din PPDS Wave-forberedte skærm kan du fjernbetjene og vedligeholde enheden, så du kan skifte indhold sikkert, uanset hvor du befinder dig, når du vælger det. Denne evolutionære cloud-plattform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner for strømforbrug. Sparer tid, energi og miljøbelastning.

Vis indhold 24/7 med nul effekt

Vis indhold 24/7 med nul effekt

Fremtidens teknologi

Udvikling af teknologi til en bæredygtig fremtid – strømfrit, affaldsfrit og farverigt alternativ til plakater.



Udgivelsesdato
2024-09-11

Version: 2.2.1

EAN: 87 12581 80452 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com