

Philips Ultinon Classic  
Autokoplamp

LED-HL [≈H4/H19]

3500 K warm wit licht  
+80% meer helderheid  
Makkelijk te installeren LED-lamp

11342U2510C2



## Kies de kleur die bij uw stijl past

### Klassieke warm witte LED-lampen

Vervang de koplampen van uw voertuig met Philips Ultinon Classic LED en ervaar de warmte van klassieke halogeenverlichting met de prestaties van LED's! Met deze eenvoudig te installeren lampen kunt u nu zonder gedoe upgraden naar LED's!\*

#### **3500 K klassiek wit licht**

- Geniet van de 3500 K warmte van klassiek licht

#### **Betere lichtprestaties**

- 80% meer helderheid voor een goed zicht\*\*

#### **Snelle, eenvoudige installatie**

- Plug & Play-installatie

#### **Betrouwbare kwaliteit van Philips**

- Voldoet aan de normen van de autoindustrie
- Langdurige prestaties

**PHILIPS**

## Autokoplamp

LED-HL [≈H4/H19] 3500 K warm wit licht, +80% meer helderheid, Makkelijk te installeren LED-lamp

LUM11342U2510C2/10


# Kenmerken

### 3500 K warm wit licht



Upgrade uw koplampen zonder dat dit ten koste gaat van uw look! Philips Ultinon Classic LED-lampen projecteren een elegant, warm, wit licht dat vergelijkbaar is met andere halogeenkoplampen, waardoor uw auto een tijdloze uitstraling krijgt. Stem de kleuren af op uw andere koplampen en profiteer van de verbeterde helderheid van LED's. Ervaar de perfecte mix van klassieke stijl en moderne technologie.


### Bundel overtreft halogeen

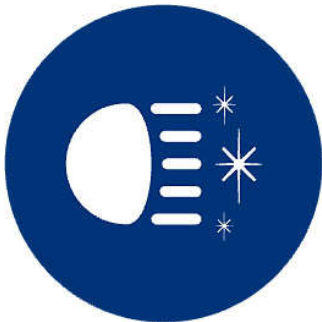

Philips Ultinon Classic LED-lampen bieden betere lichtbundelprestaties dan halogeenlampen in een compact, universeel ontwerp. Met gebruikmaking van de nieuwste innovaties op het gebied van LED-technologie bieden ze dezelfde lichtstroom als standaard ECE-halogeenlampen, maar verbeteren ze de lichtbundelprestaties aanzienlijk met een lager energieverbruik. Philips Ultinon Classic LED-lampen bieden tot 80% extra helderheid\*\*,

waardoor bestuurders beter zicht op de weg hebben, obstakels beter kunnen zien en veiliger kunnen rijden.

### Plug & Play-installatie

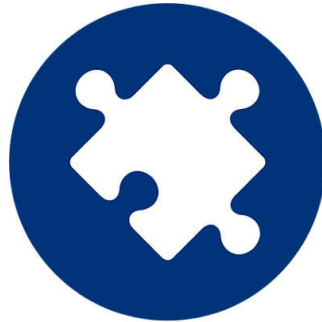

Philips Ultinon Classic LED-lampen worden snel en eenvoudig geïnstalleerd en het achteraf aanbrengen ervan is kinderspel! Er zijn geen compatibiliteitscontroles of adapterringen nodig: Philips Ultinon Classic LED-lampen worden geleverd met een ultracompacte behuizing en een geïntegreerde IEC 60061-compatibele voet. Hun direct passende ontwerp heeft hetzelfde oppervlak als halogeenlampen, waardoor installatie in krappe ruimtes eenvoudig is. Ze zijn gemakkelijk te installeren en compatibel met de meeste voertuigmodellen\*.

### Voldoet aan de normen van de autoindustrie



De technologisch geavanceerde Philips-autoverlichtingsproducten staan al meer dan

100 jaar bekend in de automobielenindustrie. Wij zijn ons ervan bewust dat de prestaties van onze producten afhankelijk zijn van hun compatibiliteit met de eisen van de huidige automobielenomgeving. Daarom sluit het ontwerp van onze producten zo dicht mogelijk aan bij de industriestandaarden. Onze Philips Ultinon Classic LED-lampen voldoen aan de EMI-normen voor elektromagnetische interferentie. Onze lampen zijn nauwkeurig ontworpen om bestand te zijn tegen de hectiek van het moderne autorijden en vormen geen belemmering voor de normale werking van andere voertuigonderdelen.

### Langdurige prestaties



Philips Ultinon Classic LED-lampen zijn grondig getest en gecontroleerd om duurzaamheid en langdurige prestaties te garanderen. Ons assortiment biedt tot drie keer de levensduur van een vergelijkbare halogeenlamp en homogeen licht gedurende de gehele levensduur van de lampen. Voor het Philips Ultinon Classic-assortiment geldt een Philips-garantie van twee jaar\*\*\*. Geniet van de beste technologie van vandaag met Philips Ultinon Classic LED-lampen.

# Specificaties

## Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Traditioneel, warm wit licht
- Verwachte voordelen: Klassieke, witte LED, kleur die bij bestaande lampen past

## Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht, dimlicht
- Voet: P43t-38/PU43t-3
- Aanduiding: LED H4/H19 11342 12 V U2510 X2
- Type LED-aanduiding: [≈H4], [≈H19]
- Gebruikstemperatuur: -40 °C/+85 °C
- Collectie: Ultinon Classic
- Technologie: LED
- Type: H4, H19
- Homologatie ECE R37: Nee
- Homologatie ECE R10
- Zonder polariteit

## Levensduur

- Levensduur: 1500 uur

## Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lumen: 1500 lm/1000 lm

## Elektrische kenmerken

- Wattage: 20 W
- Voltage: 12 volt

## Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11342U2510C2
- Bestelcode: 2717731
- Bruto gewicht per stuk: 108 g

## Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018027177
- EAN3: 8719018027184
- Verpakkingstype: C2

## Verpakkingsinformatie

- Lengte: 9.15 cm
- Breedte: 4.6 cm
- Hoogte: 7.65 cm
- Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4 sets/8 stuks

## Verpakkingsinformatie

- Lengte: 20.2 cm
- Breedte: 10.5 cm
- Hoogte: 10 cm



Publicatiedatum  
2024-02-09

Versie: 1.1.1

EAN: 87 19018 02717 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Voldoet niet aan ECE R37-voorschriften. Uitsluitend voor off-road gebruik.

\*\*\* In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen.

\*\*\*\* 2 jaar garantie. Ga naar [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty) voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.