


Philips OLED  
4K Ambilight TV

139 cm-es (55"-es) Ambilight TV

P5 AI Perfect Picture Engine  
TITAN operációs rendszer Smart  
platform  
Dolby Vision és Dolby Atmos

55OLED769

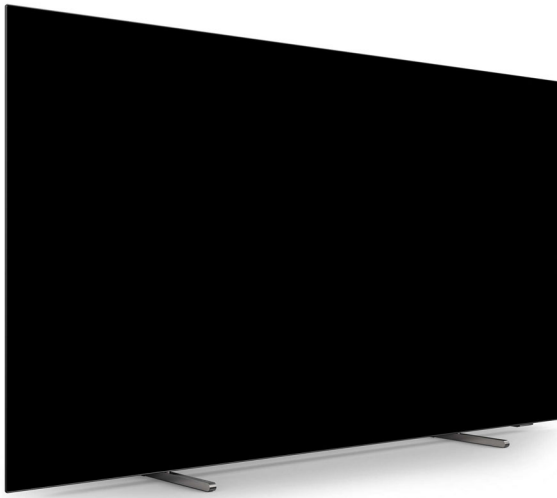

Bármelyik műsor. Bármelyik film. Bármelyik játék.

## 4K Ambilight TV

Valódi izgalmak a legkedvezőbb árú OLED Ambilight TV-nkel. Bármit is néz vagy játszik, az élethű kép és az egyenletes mozgás tovább fokozza az izgalmat. Az Ambilight mindent még lélegzetelállítóbbá és hátborzongatóbbá varázsol.

### **4K OLED Ambilight TV. Ahol TV életre kel.**

- Merüljön el abban, amit szeret. Ambilight TV.
- Bármit is néz, a kép rendkívül valóságos. Mesterséges intelligenciával rendelkező P5 Engine.
- Találja meg könnyedén. TITAN operációs rendszer.
- Részletes mélység. Élethű OLED-kép.

### **Élethű mélység és részletek. Egyenletes mozgás.**

- Fantasztikus játékélmény. 120 Hz, ultra alacsony késleltetés, G-sync, VRR, FreeSync.
- Moziszerű látvány és hangzás. Dolby Vision és Dolby Atmos
- Támogatja az összes fő HDR formátumot.

### **Fenntartható anyagok. Egyszerű vezérlés.**

- Átgondolt kialakítás. Környezetbarát csomagolás.
- Könnyű használat
- Philips vezeték nélküli otthoni rendszer DTS Play-Fi-vel.

**PHILIPS**

## 4K Ambilight TV

139 cm-es (55"-es) Ambilight TV P5 AI Perfect Picture Engine, TITAN operációs rendszer Smart platform, Dolby Vision és Dolby Atmos

# Fénypontok

### Ambilight TV

Az Ambilight TV az egyetlen olyan TV, amely hátul beépített LED-fényekkel reagál arra, amit Ön néz, színes fényudvart varázsolva a látvány köré. Mindent megváltoztat: a TV nagyobbak tűnik, Ön pedig jobban elmerülhet kedvenc sportműsoraiban, filmjeiben, zenéiben és játékaiban.

### P5 AI Perfect Picture Engine

A mesterséges intelligenciával rendelkező Philips P5 processzor olyan élethű képminőséget nyújt, hogy Ön úgy érzi, részese a jelenetnek. A mesterséges intelligencia mélytanulós algoritmus az emberi elméhez hasonló módon dolgozza fel a képeket. Mindegy, milyen műsort néz, élethű részleteket és kontrasztot, gazdag színeket és egyenletes mozgást élvezhet.

### TITAN operációs rendszer Smart platform

A TITAN operációs rendszer Smart TV platformjának köszönhetően gyorsan és könnyen megtalálja kedvenc tartalmait. Sorozatot néz? A megtekintés közvetlenül a kezdőképernyőről folytatható. Ha valami újat keres, olyan kategóriák között böngészhet, mint például az akció vagy a dráma, és megtekintheti a legjobb streaming szolgáltatások javaslatait – mindezt egy helyen.

### OLED Ambilight TV

A 4K (UHD) OLED Ambilight TV élethű képe bármilyen betekintési szögéből nagyszerű látványt nyújt. A feketék mindig feketén, nem pedig szürkén jelennek meg, és az árnyékos és világos felületeken is minden részlet látható. Minden fő HDR formátum támogatott. Minden jelenet átütő erejű.

### Fantasztikus játékélmény

Játsszon korlátok nélkül, és merüljön el az OLED hihetetlen valóságában! A HDMI 2.1, a lenyűgözően gyors, 120 Hz-es natív frissítési sebesség és az ultra alacsony bemeneti késleltetés gördülékeny, rezponzív játékmenetet, szuperégyenletes, természetes mozgást és nagyszerű grafikát biztosít. Az Ambilight játékmódja tovább fokozza az izgalmakat, és ha számítógépen játszik, HDMI-n keresztül 144 Hz-es VRR-t élvezhet.

### Dolby Vision és Dolby Atmos

A Dolby Vision és Dolby Atmos minden film, TV-show és videójáték esetében nagyszerű képet és hangot biztosít. Lássá olyannak a képet, amilyenek a rendező megálmodta – többé nem kell bosszankodnia amiatt, hogy a túl sötét képeken nem lehet kivenni, mi történik! Halljon minden szót tisztán. Tapasztalja meg úgy a hanghatásokat, mintha az események kellős közepében lenne.

55OLED769/12

### Támogatja az összes fő HDR formátumot

Támogatja az összes fő HDR formátumot.

### Fenntartható anyagok

A TV fényes fém lábakkal rendelkezik, az Ambilight funkciót pedig azonnali hangulatvilágításként használhatja, amikor a képernyő ki van kapcsolva. A TV távvezérlője újrahasznosított műanyag felhasználásával készült, csomagolásunk FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonpapírt tartalmaz, a mellékletek pedig újrahasznosított papírra vannak nyomtatva.

### Könnyű használat

A karcsú TV-távvezérlővel a műholdas vagy kábeltévé egységet is vezérelheti. A hangvezérléshez a távvezérlő speciális Alexa gombján keresztül aktiválhatja az Alexát, vagy a Google intelligens hangszóroin keresztül is vezérelheti a tévét.

### DTS Play-Fi kompatibilis

A Philips DTS Play-Fi vezeték nélküli otthoni rendszer másodpercek alatt lehetővé teszi az otthonában található kompatibilis soundbar hangszugárzókhoz és vezeték nélküli hangszugárzókhoz való csatlakozást. Hallgassa a filmek hangját a konyhából. Játsszon le zenét bárhol. Az Ambilight TV-t center hangszugárzóként használva még egy surround hangzású házimozzi-rendszert is létrehozhat.

**4K Ambilight TV**

139 cm-es (55"-es) Ambilight TV P5 AI Perfect Picture Engine, TITAN operációs rendszer Smart platform, Dolby Vision és Dolby Atmos

# Műszaki adatok

**Ambilight**

- Ambilight szolgáltatások: A fal színéhez alkalmazkodó, LoungeLight üzemmód, Ambilight Music, AmbiSleep, Ébresztő napkeltekor, Kompatibilis a Philips vezeték nélküli otthoni hangszórókkal, Ambilight FTI animáció
- Ambilight változat: 3 oldalas

**Kép/Kijelző**

- Átlós képernyőméret (metrikus): 139 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD OLED
- Panel felbontása: 3840x2160
- Képfeldolgozó rendszer: P5 AI Perfect Picture Engine
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55

**Kijelző bemeneti felbontása**

- Felbontás – frissítési gyakoriság: 576 p – 50 Hz, 640x480 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz, 2560 x 1440 – 60/120 Hz, 3840x2160p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz

**Hangolóegység/Vétel/Adás**

- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- TV-műsorfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext

**Smart TV funkciók**

- Felhasználói interakció: Képernyőtűkrözés
- Interaktív TV: HbbTV
- Hangsegéd\*: Beépített Amazon Alexa
- Okosotthon élmény: Az Amazon Alexával használható, Google Home kompatibilis

**Multimédiás alkalmazások**

- Videolejátszási formátumok: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Zenelejátszási formátumok: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Feliratformátumok támogatása: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Képlejátszási formátumok: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

**Hang**

- Hang: 2.0 csatornás
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 db 10 W-os szélessávú hangszóró
- Kodek: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X
- Hangzásjavítás: Dolby mélyhangkiemelés, Tiszta párbeszéd, Mesterséges intelligenciával vezérelt hang, Mesterséges intelligenciával támogatott EQ, Dolby hangerő-kiegyenlítő, Éjszakai mód, Egyéni hangzás létrehozása

**Csatlakoztathatóság**

- HDMI csatlakozók száma: 4

- HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányú csatorna
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészlet, Lejátszás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kétsávós, Bluetooth 5.2
- HDCP 2.3: Igen, az összes HDMI-n
- HDMI ARC: Igen, a HDMI2-n
- HDMI 2.1 funkciók: eARC a HDMI 2 csatlakozón, eARC/ VRR/ ALLM támogatás
- EasyLink 2.0: Külső beállítás a TV felhasználói felületén keresztül, HDMI-CEC, Philips TV/SB-hez

**Támogatott HDMI videofunkciók**

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 teljes sávszélesség 48 Gbps, akár 4K 120 Hz
- Játék: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync kompatibilis
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ adaptív, HLG

**EU-s energiacímke**

- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs
- Hálózati készenléti üzemmód: 2.0 W
- Alkalmazott paneltechnológia: OLED

**Tápellátás**

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: kevesebb mint 0,5 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Kép némítása (rádióhoz), Eco mód, Fényérzékelő

**Tartozékok**

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra

**Kialakítás**

- TV-színek: Fém foglalatú keret
- Állványkialakítás: Selyem fényű króm állványok

**Méret**

- Tömeg, a csomagolással együtt: 22,3 kg
- Távolság a 2 állvány között: 783 mm
- Az állvány magassága a TV aljának szélétől: 22 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 300 x 300 mm
- TV, állvány nélkül (Szé x Ma x Mé): 1228 x 708 x 58 mm
- TV, állvánnyal együtt (Szé x Ma x Mé): 1228 x 724 x 240 mm
- Kartoncsomagolás (Szé x Ma x Mé): 1400 x 860 x 160 mm
- A TV tömege, állvány nélkül: 17,1 kg
- A TV tömege, állvánnyal együtt: 17,5 kg

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

\* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

\* A Smart TV alkalmazás elérhetősége TV-típusonként és országonként változik. További részletek: [www.philips.com/smarrtv](http://www.philips.com/smarrtv).

\* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változóak. További részletek: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

\* Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: <https://www.netflix.com>

\* Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.

\* Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.

\* A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatások gomb országonként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.

\* A Google Segéd terméktípustól függően különféle nyelveken és országokban érhető el.

\* A hangvezérlési szolgáltatások elérhetősége és funkcionalitása országonként és nyelvenként eltérő.



Kiadás dátuma  
2024-02-10

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 18863 04200 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)