

Philips Ultinon Classic
Gépjárműfényezés-izzó

LED-HL [≈H7/H18]

3500 K meleg fehér fény
+80% fényerő
Könnyen beszerelhető LED-izzó

11972U2510C2



Stílusához illő színek

Klasszikus, meleg fehér LED-izzók

Váltsa a járműve fényezőit Philips Ultinon Classic LED lámpára, és tapasztalja meg a klasszikus halogén világítás melegségét és a LED-ek teljesítményét! Ezek a könnyen beszerelhető izzók lehetővé teszik, hogy egyszerűen válthasson LED-ekre!*

3500 K klasszikus fehér fény

- Élvezze a meleg, 3500 kelvin színhőmérsékletű klasszikus világítást

Jobb fényteljesítmény

- 80%-kal nagyobb fényerő a kiváló láthatóságért**

Gyors, egyszerű beszerelés

- „Plug-and-play” telepítés

Megbízható Philips minőség

- Autóipari szabványoknak megfelelő
- Hosszan tartó működés

PHILIPS


Fénypontok

3500 K meleg fehér fény



Újítsa meg fényezőit anélkül, hogy a megjelenésükön változtatnia kellene! A Philips Ultinon Classic LED-izzók más halogén fényezőkéhez hasonló elegáns, meleg fehér fényt biztosítanak, ezáltal időtlen megjelenést nyújtva. A többi első lámpához igazíthatja a színüket, miközben a LED-ek által biztosított nagyobb fényerő előnyeiket élvezheti. Tapasztalja meg a klasszikus stílus és a modern technológia tökéletes ötvözetét.

A fényugár felülmúlja a halogén világítást

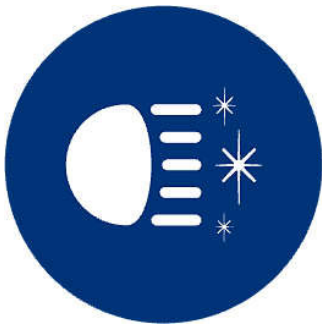

A Philips Ultinon Classic LED-izzókat úgy tervezték, hogy a halogénizzóknál jobb fényugarat biztosítsanak kompakt, univerzális kivitelben. A LED-technológia legújabb innovációit felhasználva ugyanazt a fényáramot biztosítják, mint a szabványos ECE halogénizzók, de kevesebb energia felhasználásával jelentősen javítják a fényugár teljesítményét. Az akár plusz 80% fényerővel**

a Philips Ultinon Classic LED-izzók segítségével a járművezetők jobban beláthatják az utat, így könnyebben észlelhetik az akadályokat, és biztonságosan vezethetnek.

„Plug-and-play” telepítés



A Philips Ultinon Classic LED izzókkal a telepítés olyan gyors és egyszerű, hogy az utólagos felszerelés gyerekjáték! Nincs szükség kompatibilitási ellenőrzésekre vagy adaptergyűrűkre: a Philips Ultinon Classic LED-izzók ultrakompakt testtel és integrált IEC 60061 kompatibilis alappal rendelkeznek. Közvetlen illeszkedésű kialakításuk a halogén izzókkal megegyező helyigényű, így szűk helyekre is egyszerűen beszerelhetők. Könnyen beilleszthetők, és széles körű kompatibilitást biztosítanak a legtöbb járműtípussal*.

Autóipari szabványoknak megfelelő



A technológiailag fejlett Philips gépjárművilágítási termékek már több mint 100 éve

elismertek az autóiparban. Tisztában vagyunk azzal, hogy termékeink teljesítménye attól függ, mennyire kompatibilisek a mai gépjárműipari környezet követelményeivel, ezért a termékeink tervezésénél a lehető leghosszabbban követjük az ipari szabványokat. Philips Ultinon Classic LED-izzóink megfelelnek az elektromágneses interferenciára vonatkozó EMI-szabványoknak. A modern gépjárműipari viszonyok viszontagságainak ellenálló, precíziós kialakítású izzóink nem zavarják a jármű más alkatrészeinek működését.

Hosszan tartó működés



A Philips Ultinon Classic LED-izzókat szigorúan teszteljük és ellenőrizzük a hosszú távú tartósság és teljesítmény biztosítása érdekében. A választékunk termékei a hasonló halogénizzók élettartamának akár háromszorosát is elérik, és homogén fényt biztosítanak az izzók teljes élettartama alatt. A Philips Ultinon Classic termékekre kétéves Philips garancia*** vonatkozik. Élvezze a korszerű technológia legjavát a Philips Ultinon Classic LED-izzókkal.

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Hagyományos meleg fehér fény
- Várható előnyök: Klasszikus fehér LED, A meglévő izzókhoz színben illeszkedő, Könnyen beszerelhető

Termékleírás

- Alkalmazás: Távolsági fényezés, tompított fényezés, kódlámpa
- Alapkészülék: PC26d/ PY26d-1
- Rendeltetés: LED H7/H18 11972 12V U2510 X2
- Rendeltetés szerinti LED-típus: [≈H7], [≈H18]
- Üzemi hőmérséklet: -40 °C/+85 °C
- Hatótávolság: Ultinon Classic
- Technológia: LED
- Típus: H7, H18
- Homologizáció ECE R37: Nem
- Homologizáció ECE R10
- Polaritásmentes

Élettartam

- Élettartam: 1500 óra

A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 3500 K
- Lumen: 1600 lm

Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 16 W
- Feszültség: 12 V

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 11972U2510C2
- Rendelési kód: 2719131
- Bruttó tömeg darabonként: 52 g

Csomagolásadatok

- Csomagolás típusa: C2
- EAN1: 8719018027191
- EAN3: 8719018027207

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 9.15 cm
- Szélesség: 4.6 cm
- Magasság: 7.65 cm
- Csomagmennyiség: 2 db
- MOQ (szakemberek számára): 4 készlet/8 db

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 20.2 cm
- Szélesség: 10.5 cm
- Magasság: 10 cm



Kiadás dátuma
2024-02-10

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 19018 02719 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *Az ECE R37 előírásoknak nem felel meg. Kizárólag terepen történő használatra való.
* **A halogénizzókra vonatkozó legalacsonyabb jogi normákhoz viszonyítva.
* ***2 éves garancia. Látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra, ha szeretne többet megtudni a jótállási szabályzatunkról. A Philips garancia kizárólag gyártási hibákra és nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki.