



**Philips OLED  
4K Ambilight TV**

164 cm (65") телевизор

AMBILIGHT

Видеопроцесор P5 AI perfect picture

Интелигентна платформа  
TITAN OS

Dolby Vision и Dolby Atmos



**65OLED759**

Всяко шоу. Всеки филм. Всяка игра.

## 4K Ambilight TV

Вълнението е истинско с нашия най-достъпен телевизор OLED Ambilight. Каквото и да гледате или играете, реалистичната картина и плавни движения правят всичко по-вълнуващо. Ambilight кара всеки един спиращ дъха момент да бъде по-вълнуващ.

### **4K OLED Ambilight телевизор. Когато телевизорът оживява.**

- Потопете се в това, което обичате. Ambilight TV.
- Каквото и да гледате, картината е толкова реална. Видеопроцесор P5 с изкуствен интелект.
- Намерете го лесно. TITAN OS.
- Детайли и дълбочина. Реалистична OLED картина.

### **Реалистична дълбочина и детайли. Плавно движение.**

- Епичен гейминг. 120 Hz, свръхниско забавяне, G-Sync, VRR, FreeSync.
- Кинематографична картина и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos
- Поддържа всички основни HDR формати.

### **Устойчиви материали. Лесно управление.**

- Интелигентен дизайн. Отговорно опаковане.
- Безжична домашна система Philips, захранвана от DTS Play-Fi.
- Свързвайте се лесно към домашните смарт мрежи и гласовите асистенти.
- Съвместим с Matter и Control4.

# PHILIPS

## 4K Ambilight TV

164 cm (65") телевизор AMBILIGHT Видеопроцесор P5 AI perfect picture, Интелигентна платформа TITAN OS, Dolby Vision и Dolby Atmos


# Акценти

### Ambilight TV




Телевизорите Ambilight са единствените телевизори с вградени LED светлини зад екрана, които реагират на това, което гледате, потапяйки ви в ореол от цветна светлина. Той променя всичко: вашият телевизор изглежда по-голям и ще бъдете по-увлечени в любимите си спортни събития, филми, музика и игри.

### Видеопроцесор P5 AI perfect picture

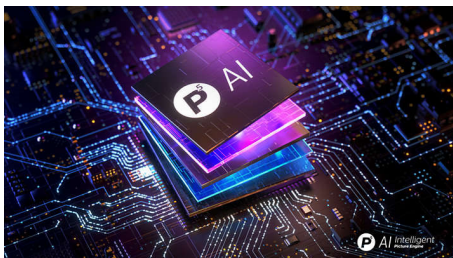

Процесорът Philips P5 с изкуствен интелект предоставя толкова реалистична картина, че имате чувството, че бихте могли да влезете право в нея. Алгоритъм с изкуствен интелект за задълбочено самообучение обработва изображенията по начин, подобен на човешкия мозък. Без значение какво гледате, можете да се насладите на реалистични детайли и контраст, наситени цветове и плавно движение.


### Интелигентна платформа TITAN OS

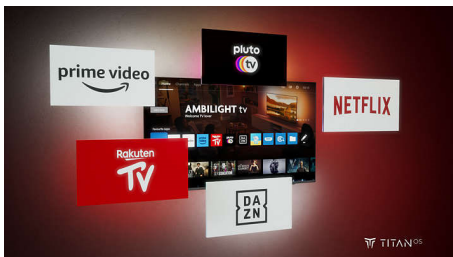

С нашата телевизионна смартплатформа TITAN OS ще намерите бързо и лесно това,

което обичате. Наслаждавайте се на сериал? Можете да продължите да гледате направо от началния екран. Ако търсите нещо ново, можете да прегледате категориите, като екшън или драма, и да виждате предложения от най-добрите услуги за поточно предаване – всичко това на едно място.

### OLED Ambilight TV

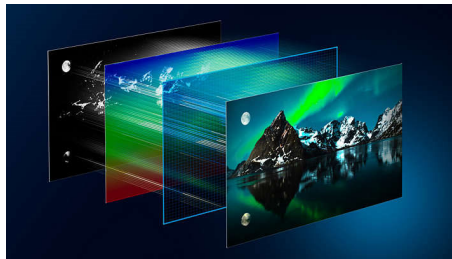

Реалистичната картина на вашия 4K (UHD) OLED телевизор Ambilight винаги изглежда невероятно, дори и да се гледа под ъгъл. Черните цветове винаги са черни, а не сиви, и ще видите всеки детайл в сенките или ярките зони. Поддържат се всички основни HDR формати – ще усетите пълната мощ на всяка сцена.

### Епичен гейминг



Играйте без ограничения и се потопете в невероятния реализъм на OLED! HDMI 2.1, светкавично бърза стандартна честота на опресняване от 120 Hz и свръхниско входно забавяне, динамичен геймплей, супергладко естествено движение и визуално впечатляващи графики. Гейминг режимът на Ambilight прави тръпката още по-завладяваща.


65OLED759/12

### Dolby Vision и Dolby Atmos



С Dolby Vision и Dolby Atmos вашите филми, предавания и игри изглеждат и звучат невероятно. Гледайте филма така, както режисьорът е искал да го гледате – вече няма разочароващи сцени, които са твърде тъмни, за да се видят! Чуйте ясно всяка дума. Изживейте звуковите ефекти така, сякаш те наистина се случват около вас.

### Устойчиви материали

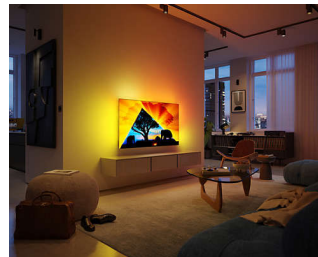

Този телевизор разполага с крачета от полиран метал и можете да използвате Ambilight за моментална промяна на осветлението за настроение, когато не гледате. Дистанционното управление за телевизора е изработено от рециклирана пластмаса, нашата опаковка е изработена от рециклиран картон, сертифициран от FSC, а брошурите са отпечатани на рециклирана хартия.

AMBILIGHT tv

P AI Intelligent Picture Engine

OLED

AMD FreeSync Premium

Dolby Vision Atmos

dts play-fi

amazon alexa | built-in

## 4K Ambilight TV

164 cm (65") телевизор AMBILIGHT Видеопроцесор P5 AI perfect picture, Интелигентна платформа TITAN OS, Dolby Vision и Dolby Atmos

# Спецификации

### Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Светлина тип "фоайе", Музика с Ambilight, AmbiSleep, Sunrise Alarm, работи с безжични домашни високоговорители Philips, FTI анимация Ambilight
- Версия на Ambilight: 3-странен

### Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична c-ма):

164 cm

- Дисплей: 4K Ultra HD OLED
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Блок за обработка на картината: Видеопроцесор P5 AI Perfect Picture
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 65

### Входна разделителна способност на дисплея

- Разделителна способност – Скорост на

65OLED759/12


обновяване: 576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz, 2560 x 1440 – 60/120 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz

### Тuner / Приемане / Предаване


- Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Телевизионен справочник на програмите\*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Телетекст: 1000 страници Hypertext

## Connections

### Side

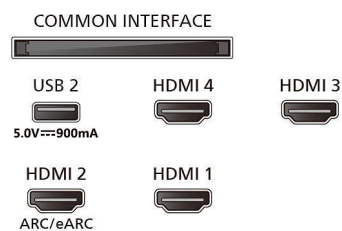

### Bottom

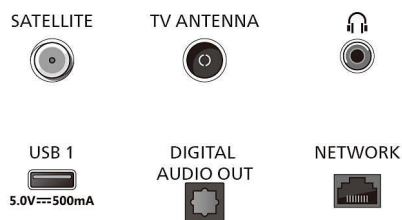

## 4K Ambilight TV

164 cm (65") телевизор AMBILIGHT Видеопроцесор P5 AI perfect picture, Интелигентна платформа TITAN OS, Dolby Vision и Dolby Atmos

# Спецификации

### Функции на Smart TV

- Взаимодействие с потребителя: Дублиране на екрана
- Интерактивна телевизия: HbbTV
- Гласов асистент\*: Amazon Alexa built-in, Дистанционно управление с микрофон.
- Изживяване тип „интелигентен дом“: Работи с Amazon Alexa, Работи с Google Home, Съвместим с Matter, Свързва се с Control4

### Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Поддържани формати на субтитрите: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

### Звук

- Аудио: 2,0-канален
- Изходна мощност (RMS): 2 x 10 W широколентов високоговорител
- Кодек: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X
- Подобрене на звука: Подобрене на басите от Dolby, Ясен диалог, Звук от изкуствен интелект, A.I. EQ, Изравнител на нивото на звука от Dolby, Нощен режим, Персонализиране на звука

### Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 4K, Канал за връщане на аудио
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, двулентова, Bluetooth 5.2
- HDCP 2,3: Да на всички HDMI
- HDMI ARC: Да, на HDMI2
- HDMI 2.1 функции: eARC на HDMI 2, Поддържа eARC/VRR/ALLM
- EasyLink 2.0: Настройка на външни устройства чрез потребителския интерфейс на телевизора, HDMI-CEC за Philips TV/SB

### Поддържани HDMI видео функции

- Игри: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium, Съвместимост с NVIDIA G-Sync

- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Адаптивен HDR10+, HLG
- HDMI 1/2/3/4: HDMI 2.1 пълна честотна лента, 48 Gbps, До 4K 120 Hz

### Енергиен етикет на ЕС

- EPREL регистрационни номера: 1943987
- Енергиен клас за SDR: F
- Потребление на енергия във включен режим за SDR: 96 Kwh/1000 ч
- Енергиен клас за HDR: E
- Потребление на енергия във включен режим за HDR: 84 Kwh/1000 ч
- Консумирана мощност в режим изключено: няма данни
- Режим на готовност в мрежа: 2,0 W
- Използвана технология с панели: OLED

### Захранване

- Мрежово захранване: OLED
- Мощност на потребление в режим на готовност: по-малко от 0,5 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, Изключване на образа (за радио), ЕКО режим, Светлинен сензор

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност

### Дизайн

- Цетове на телевизора: Метална рамка
- Дизайн на стойка: Сатенени хромирани стойки

### Размери

- Тегло с опаковката: 29,5 кг
- Разстояние между 2 стойки: 795 мм
- Височина на стойката до долния ръб на телевизора: 23 мм
- Може да се монтира на конзола за стена: 300 x 300 мм
- Телевизор без стойка (Ш x В x Д): 1450 x 833 x 58 mm
- Телевизор със стойка (Ш x В x Д): 1450 x 850 x 280 mm
- Картонена опаковка (Ш x В x Д): 1660 x 1045 x 170 mm
- Тегло на телевизора без стойка: 24,0 кг
- Тегло на телевизора със стойка: 24,4 кг

65OLED759/12



Дата на издаване  
2024-11-04

Версия: 6.6.1

EAN: 87 18863 04197 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* Наличността на приложението Smart TV зависи от модела телевизор и държавата. За повече информация посетете: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смартустройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.

\* Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на <https://www.netflix.com>

\* Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.

\* Amazon, Alexa и всички свързани логотипи са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.

\* Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.

\* Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.

\* Наличността и функционалността на услугите за гласово управление зависят от държавата и езика.

\* Услугата на приложението HBO Max ще бъде достъпна до август 2024 г.

\* Matter/Control4: тази функция ще стане достъпна през 2024 г. чрез софтуерна актуализация.