

PHILIPS



4K Ambilight TV

OLED

139 cm (55") AMBILIGHT tv
P5 AI Perfect -kuvajärjestelmä
Google TV™
Dolby Vision ja Dolby Atmos



55OLED859

Todentuntuinen, lumoava, upea.

4K Ambilight TV

Tämä tyylikäs OLED Ambilight TV lumooa todentuntuisella kuvallaan ja tehokkaalla äänellään. Upean ohut, kehyksetön kuvaruutu antaa tilaa itse toiminnalle, ja hehkuva Ambilight lisää tilan tuntua ja vangitsevuutta.

4K OLED Ambilight TV. Tehty lumoamaan.

- Uppoudu rakastamiisi ohjelmiin. Ambilight TV.
- Tekoälyä hyödyntävä P5-kuvajärjestelmä: kuva tuntuu aina todenmukaiselta.
- Lempiviihteesi Googlen avulla
- Tarkkuutta ja syvyyttä. Todentuntuinen OLED-kuva.

Pysäyttävän tarkka kuva. Harkittu suunnittelu.

- Upea pelikokemus: 144 Hz*, erittäin lyhyt viive, G-sync, VRR ja FreeSync.
- Elokuvatasoinen kuva ja ääni. Dolby Vision ja Dolby Atmos.
- Koe IMAX-laatu kotona. IMAX Enhanced -sertifioitu.
- Harkittu muotoilu. Vastuullisesti pakattu.

Kaikin puolin saumaton.

- Tukee kaikkia keskeisimpiä HDR-muotoja.
- Helppokäyttöinen
- Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä DTS Play-Fi -tekniikalla


OLED

4K Ambilight TV

55OLED859/12

Kohokohdat

Ambilight TV

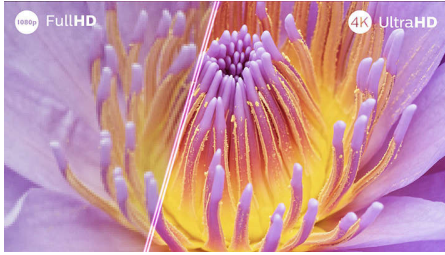

Ambilight-televisiot ovat ainoita televisioita, joiden taustapuolelle integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja upottavat sinut televisiota ympäröivän värikkään valon hehkuun. Se muuttaa kaiken – televisiosi näyttää suuremmalta, ja pääset syvemmälle sisään urheilulähetyksiin, elokuvaan, musiikkiin ja peleihin.

P5 AI Perfect -kuvajärjestelmä




Tekoälyä hyödyntävällä Philips P5 -kuvajärjestelmällä kuva näyttää niin todelliselta, että tuntuu kuin voisit astua sen sisään. Syväoppiva tekoälyalgoritmi käsittelee kuvaa ihmisaivojen tavoin. Kaikessa katsomassasi on todentuntuiset yksityiskohdat ja kontrastit, täyteläiset värit ja tasainen liike.

Google TV™



Mitä haluat katsoa? Google TV yhdistää esimerkiksi elokuvat ja TV-sarjat kaikista sovelluksistasi ja tilauksistasi ja järjestää ne puolestasi. Saat ehdotuksia mieltymystesi perusteella ja voit myös hallita katsomislueiteloasi puhelimen Google TV -sovelluksella.

OLED Ambilight TV

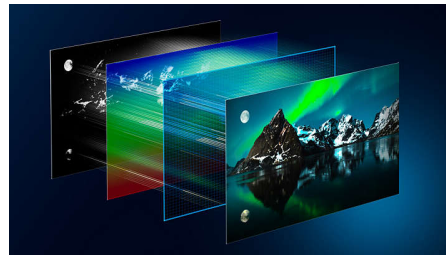

4K (UHD) OLED Ambilight TV:n todentuntuinen kuva näyttää hyvältä myös viistosti katsottuna. Mustat värit ovat mustia eivätkä harmaita, ja näet pienimmät yksityiskohdat niin varjoissa kuin kirkkaissa kohdissa. TV tukee kaikkia keskeisiä HDR-muotoja, joten voit nauttia jokaisesta kohtauksesta täysillä.

Upea pelikokemus



Pelaa ilman turhia rajoitteita ja uppoudu OLED-näytön todentuntuiseen kuvaan! HDMI 2.1, huippunopea 120 hertsin natiivivirkistystaajuus

sekä erittäin lyhyt viive takaavat mahtavan pelikokemuksen, todella sulavan luonnollisen liikkeen ja upeat grafiikat. Ambilight-pelitila tuo lisäjännitystä, ja jos pelaat tietokoneella, voit hyödyntää 144 Hz:n VRR:n HDMI-liitännän kautta.

Dolby Vision ja Dolby Atmos



Dolby Vision- ja Dolby Atmos -tekniikoiden ansiosta elokuvat, sarjat ja pelit näyttävät ja kuulostavat upeilta. Nauti ohjaajan tarkoittamasta kuvanlaadusta ja unohda pimeät kohtaukset, joiden tapahtumista ei saa selvää! Jokainen sana kuuluu tarkasti, ja äänitehosteet kuulostavat aidoilta.

IMAX Enhanced



Tervetuloa Hollywoodiin! Philipsin OLED-televisiolla voit nauttia IMAX-elokuvateattereihin suunnitelluista elokuvista myös kotona. Uppoudu laajemman tuntuisiin kohtauksiin, joissa näet enemmän. Kun tähän yhdistetään vielä Ambilight, elokuvaelämys on taattu.

AMBILIGHT tv

P AI Intelligent Picture Engine

OLED

NVIDIA G-SYNC

Dolby Vision Atmos

IMAX ENHANCED

Hey Google

DTS play-fi

OLED

4K Ambilight TV

55OLED859/12

Kohokohdat

Ympäristöystävälliset materiaalit



Kääntyvä ja geometrinen satiinikromattu jalusta on upea, minkä lisäksi Ambilightia voi käyttää tunnelmavalona, kun näyttö on sammutettu. TV:n kaukosäätimen voi ladata langattomasti ja siinä hyödynnetään kierrätysmuovia, pakkauksissa FSC-sertifioitua kierrätyspahvia ja painomateriaaleissa kierrätyspaperia.

Easy control



Television linjakasta kaukosäädintä voi käyttää myös satelliitti- tai kaapelivastaanottimen ohjaamiseen. Voit käynnistää Google Assistant -ääniohjauksen* kaukosäätimen Google-painikkeella tai pyytää Alexaa ohjaamaan televisiota Alexa-yhteensopivien laitteiden kautta. Suoratoista sisältöä helposti televisioon iPhonesta, iPadista tai Mac-laitteesta. Katso elokuvia sovellusten kautta. Jaa valokuvia huoneessa olevien ystävien kanssa.*

DTS Play-Fi -yhteensopivuus



Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä hyödyntää DTS Play-Fi -tekniikkaa ja mahdollistaa yhdistämisen kodin yhteensopiviin soundbareihin ja langattomiin kaiuttimiin sekunneissa. Voit vaikkapa kuunnella elokuvia keittiössä, toistaa musiikkia ympäri taloa tai jopa luoda surround-äänijärjestelmän, jossa Ambilight-televisio toimii keskikaiuttimena.

Tekniset tiedot

Ambilight

Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Odotusvalotila, Pelitila, Ambilight Music, Aamuherätys, AmbiSleep, Ambilight FTI -animaatio, Toimii Philipsin langattomien kodin kaiuttimien kanssa

Ambilight-versio: 3 sivulla

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (tuuma): 55 tuumaa

Ruudun halkaisija (cm): 139 cm

Näyttö: 4K Ultra HD OLED

Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160

Natiivivirkistystaajuus: 120 Hz

Kuvatekniikka: P5 AI Perfect -kuvajärjestelmä

Kuvanparannus: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), CalMAN-valmius, IMAX Enhanced -tila, HDR10+ Adaptive, Ohjaajatila

Näytön tulotarkkuus

Tarkkuus – virkistystaajuus: 576p – 50 Hz, 640x480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

Ohjelmaopas

Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

Smart TV -ominaisuudet

Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV

Ääniavustaja*: Google Assistant

vakiovarusteena, Alexa-yhteensopiva, Kaukosäädin ja mikrofoni

Älykotikokemus: Toimii Google Assistantin kanssa, Toimii Amazon Alexan kanssa

Multimediasovellukset

Toistettavat videotiedostot: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Toistettavat musiikkitiedostot: MP3, WAV, AAC, FLAC

Tekstitysmuodon tuki: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Käsittely

Käsittelyteho: Quad Core

Ääni

Audio: 2.1-kanava

Lähtöteho (RMS): Lähtöteho: 70 W (RMS)

Kaiutinkokoonpano: 4 x 10 W:n keski- ja

ylätaajuuksien kaiutinta, 30 W:n bassokaiutin

Koodekki: Dolby Digital MS12 V2.6.2, DTS:X

Äänenparannus: Dolby Atmos, Selkeä puhe, Tekoälyllä luotu ääni, A.I. EQ, Dolby-äänentasaus, Yökuuntelutila, Dolby-bassovahvistus, Huoneen kalibrointi, DTS Play-Fi

Tekniset tiedot

Liitännät

HDMI-liitäntöjen määrä: 4
HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return Channel)
EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunaliitäntä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
USB-liitäntöjen lukumäärä: 2
Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, kaksoiskaista, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6
Muut liitännät: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä, Satelliittiliitin
HDCP 2.3: Kaikissa HDMI-liitännöissä
HDMI ARC: Kyllä, HDMI2
HDMI 2.1 -ominaisuudet: eARC (HDMI 2), eARC-/VRR-/ALLM-tuki, Nopeus enintään 48 Gb/s
EasyLink 2.0: Ulkoinen asetus TV-käyttöliittymässä, HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle

Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

HDMI 1/2: HDMI 2.1 täysi kaistanleveys 48 Gb/s, jopa 4K 120 Hz
Pelaaminen: ALLM, Dolby Vision Game, HDMI VRR, HGiG, AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync -yhteensopiva
HDMI 3/4: HDMI 2.0
HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, UHDA

EU:n energiakortti

EPREL-rekisteröintinumero: 1863646
SDR:n energialuokka: G
SDR:n virrankulutus käynnissä: 84 kWh/1000h

HDR:n energialuokka: F
HDR:n virrankulutus käynnissä: 77 kWh/1000h
Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: n.a
Verkon valmiustila: 2,0 W
Käytetty paneeliteknikka: OLED

Virta

Verkkovirta: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,3 W
Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajastin, Kuvanmykistys (radio), Eco-tila, Valosensori

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Pöytäjalusta, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, 1 x litiumioniakku, 1 USB-C-kaapeli kaukosäätimen lataamiseen

Muotoilu

Television värit: Metallinen kehys
Jalustamalli: Satiinikrominvärinen jalusta

Mit

Paino pakattuna: 25,8 kg
Jalustan korkeus TV:n alareunaan: 72 mm
Sopii seinätelineeseen: 300 x 300 mm
TV ilman jalustaa (L x K x S): 701 x 1 225 x 113 mm
TV ja jalusta (L x K x S): 773 x 1 225 x 230 mm
Pahvilaatikko (L x K x S): 860 x 1 420 x 160 mm
Jalusta (L x K x S): 70 x 500 x 179 mm
TV:n paino ilman jalustaa: 17,0 kg
TV:n ja jalustan paino: 20,8 kg

Google TV

Muistin koko (Flash): 16 Gt*
Esiasennetut sovellukset: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime video, Aurora, Whalefit, NFT, STB-ohjain

* This television contains lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing exemption clauses under the RoHS Directive.
* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
* Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, palveluntarjoajan, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
* Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.netflix.com>
* Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
* Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
* Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.
* Google Assistant on saatavilla tuotekohtaisesti eri kielillä ja eri maissa.
* Ääniohjauspalvelujen saatavuus vaihtelee maan ja kielen mukaan.
* Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki.
* Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki. YouTube, OK Google ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

