



Philips LED
Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur Ambilight 108 cm

Pixel Precise Ultra HD
Plateforme intelligente avec
système d'exploitation Titan
Son Dolby Atmos



43PUS8609

Téléviseur 4K Ambilight

Image lumineuse. Jeux réactifs.

Profitez mieux de vos divertissements avec ce téléviseur 4K Ambilight lumineux ! Une image ultra-nette et saisissante, un effet Ambilight immersif et un son Dolby Atmos réaliste vous plongeront plus profondément dans les contenus que vous aimez... et les jeux sont à couper le souffle.

Matériaux durables et commande vocale Alexa.

- Télécommande contenant du plastique recyclé. Emballage responsable.
- Compatible avec les assistants vocaux.
- Une connexion facile aux réseaux domotiques et aux assistants vocaux.

Téléviseur LED 4K Ambilight. Ultra-net et immersif.

- L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.
- Une image pleine de vie, lumineuse et ultra-nette.
- Un jeu d'enfant. Système d'exploitation TITAN.

Un son digne du cinéma. Des jeux épiques.

- Dolby Atmos pour un son digne du cinéma.
- Paré pour le gaming. VRR et faible latence sur n'importe quelle console
- Fréquence de rafraîchissement native de 60 Hz. Ultra Motion Clarity 120 Hz.

PHILIPS

Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur Ambilight 108 cm Pixel Precise Ultra HD, Plateforme intelligente avec système d'exploitation Titan, Son Dolby Atmos

Points forts

Téléviseur Ambilight

Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED intégrées placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.

Une image lumineuse et ultra-nette



Appréciez tout ce que vous regardez avec ce téléviseur Ambilight LED 4K (UHD). Le moteur Philips Pixel Precise Ultra HD optimise la qualité de l'image pour offrir des images ultra-nettes, des couleurs riches et des mouvements fluides. Vous bénéficierez toujours d'une expérience visuelle optimale.

Plateforme intelligente avec système d'exploitation TITAN


Trouvez rapidement et facilement ce que vous aimez grâce à notre plateforme Smart TV avec système d'exploitation TITAN. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d'accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories – action ou drame par exemple –

pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.

Dolby Atmos

Dolby Atmos vous offre une immersion complète en plaçant des effets sonores autour et au-dessus de vous. En passant des vaisseaux spatiaux qui volent au-dessus de votre tête aux pas silencieux qui se faufilent derrière vous, vous aurez l'impression de vous retrouver au cœur de l'action.

Paré pour le gaming

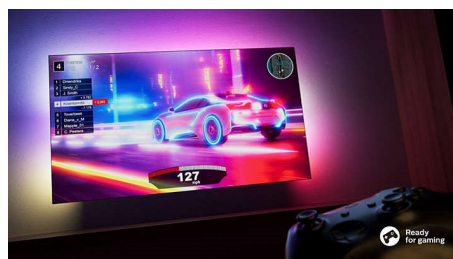

Profitez pleinement de votre console avec la technologie HDMI VRR, pour un gameplay rapide et des graphismes fluides. Le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Le mode jeu d'Ambilight vous fait vivre des sensations fortes.

Matériaux durables 8609

Avec son pied fin et son écran presque sans cadre, ce téléviseur Ambilight est élégant et sa fonction Ambilight vous permet d'obtenir un éclairage d'ambiance instantané lorsque vous

43PUS8609/12

ne regardez pas la télévision. Sa télécommande comporte du plastique recyclé, notre emballage contient du carton recyclé certifié FSC et les inserts sont imprimés sur du papier recyclé.

Commande vocale IA



Vous avez le choix entre plusieurs assistants vocaux ! Appuyez sur le bouton Alexa de votre télécommande pour utiliser votre voix afin de rechercher des films et séries, obtenir des recommandations, contrôler vos appareils connectés compatibles, et plus encore. Vous pouvez également demander à l'Assistant Google* de commander le téléviseur via des appareils prenant en charge l'Assistant Google.

Contrôle facile

Son entière compatibilité avec Matter et Control4 vous permet d'intégrer facilement ce téléviseur 4K LED à votre réseau domotique existant. Vous pouvez également commander vocalement le téléviseur en appuyant sur le bouton Alexa de votre télécommande ou en utilisant l'Assistant Google* via des appareils le prenant en charge.

Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur Ambilight 108 cm Pixel Precise Ultra HD, Plateforme intelligente avec système d'exploitation Titan, Son Dolby Atmos

Caractéristiques

Ambilight

- Fonctions Ambilight: S'adapte à la couleur du mur, Éclairage tamisé, Musique Ambilight, AmbiSleep, Réveil avec lever de soleil, Animation FTI Ambilight
- Version Ambilight: 3 côtés

Image/affichage

- Diagonale de l'écran (pouces): 43 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 108 cm
- Afficheur: LED 4K Ultra HD
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160
- Moteur d'images: Pixel Precise Ultra HD

Résolution d'entrée de l'écran

- Résolution - fréquence de rafraîchissement: 576p-50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz (uniquement en mode DLG/HSR), 2560 x 1440 - 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz (uniquement en mode DLG/HSR), 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Guide des programmes de télévision*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Compatible HEVC

Smart TV

- Applications Smart TV*: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Canal TITAN, Appli NFT*, Appli télécommande STB
- Système d'exploitation: Système d'exploitation TITAN
- Taille de la mémoire (flash)*: 8 Go

Fonctions de Smart TV

- Interaction utilisateur: Mode miroir
- Télévision interactive: HbbTV
- Assistant vocal*: Amazon Alexa intégré
- Expérience Smart Home: Compatible avec Amazon Alexa, Fonctionne avec l'Assistant Google, IMPORTANT, Control4

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

VP9, HEVC (H.265), AV1

- Formats de lecture de musique: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Prise en charge des formats de sous-titres: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Formats de lecture de photos: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Son

- Puissance de sortie (RMS): 20 W
- Configuration des haut-parleurs: 2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
- Codec: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X
- Amélioration du son: Amélioration des basses Dolby, Dialogues clairs, Son I. A., EQ IA, Ajusteur de volume Dolby, Mode nuit, Personnalisation du son

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 3
- Fonctionnalités HDMI: 4K, Audio Return Channel (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- Nombre de ports USB: 2
- Connexion sans fil: Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande, Bluetooth® 5.2
- HDCP 2.3: Oui sur tous les connecteurs HDMI
- HDMI ARC: Oui, sur HDMI1
- Fonctionnalités HDMI 2.1: eARC sur HDMI 1, eARC/VR/ALLM pris en charge
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips, Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur

Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

- Jeux: ALLM, HDMI VRR
- HDR: HLG, HDR10, Compatible HDR10+

Carte énergie UE

- Numéros d'enregistrement EPREL: 1927343
- Classe énergétique pour SDR: G
- Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR: 54 kWh/1 000 h
- Classe énergétique pour HDR: G
- Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR: 98 kWh/1 000 h

43PUS8609/12

- Consommation du téléviseur éteint: N/A
- Mode veille en réseau: 2,0 W
- Technologie de dalle utilisée: LED LCD

Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation en veille: moins de 0,5 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Cordon d'alimentation, Guide d'utilisation rapide, Brochure légale et de sécurité

Design

- Couleurs du téléviseur: Cadre chrome satiné mat
- Design du socle: Pied chrome satiné

Dimensions

- Distance entre 2 supports: 280 millimètre
- Dimensions du support mural: 100 x 200 mm
- Téléviseur sans socle (l x H x P): 963 x 571 x 78 mm
- Téléviseur avec socle (l x H x P): 963 x 632 x 220 mm
- Carton (l x H x P): 1 070 x 650 x 145 mm
- Poids du téléviseur sans pied: 8,0 kg
- Poids du téléviseur avec pied: 9,8 kg
- Poids, emballage compris: 12,0 kg

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.

* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

* La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv

* L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemotapp

* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

* Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur <https://www.netflix.com>

* Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.

* Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.

* La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.


* L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.

* Le service de l'application HBO Max sera disponible d'ici août 2024.


* Matter / Control4 : cette fonctionnalité sera disponible en 2024 via une mise à jour logicielle.

Connections

Side

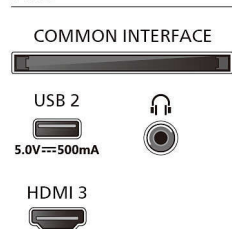

Bottom

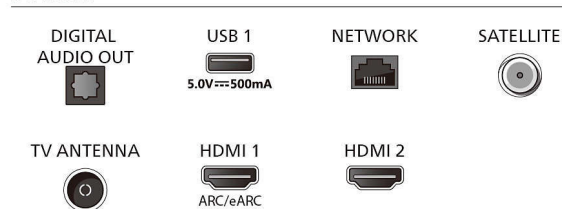

Date de publication
2024-11-05

Version: 8.8.1

EAN: 87 18863 04085 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com