



Philips The Xtra
4K QD MiniLED-
телевизор с Ambilight

Телевизор 189 см (75") с
Ambilight

Процессор P5 Perfect Picture
Умная платформа TITAN OS
Dolby Vision и Dolby Atmos



75PML9059

Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.

Телевизор Xtra 4K QD MiniLED с Ambilight

Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень.

The Xtra. Телевизор 4K Mini-LED с Ambilight.

- Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.
- Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.
- Технология Quantum Dot для исключительной цветопередачи и контрастности.
- Удобный поиск. TITAN OS.

Любой контент станет ярче

- Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.
- Поддерживает все основные форматы HDR
- Эпичные игры. 120 Гц, минимальная задержка, VRR и Freesync.

Экологичные материалы. Удобное управление.

- Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка
- Легко подключайтесь к сетям умного дома и голосовым ассистентам
- Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.
- Совместимо с Matter и Control4

PHILIPS


4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight

Телевизор 189 см (75") с Ambilight Процессор P5 Perfect Picture, Умная платформа TITAN OS, Dolby Vision и Dolby Atmos

75PML9059/12


Основные особенности

TB Ambilight

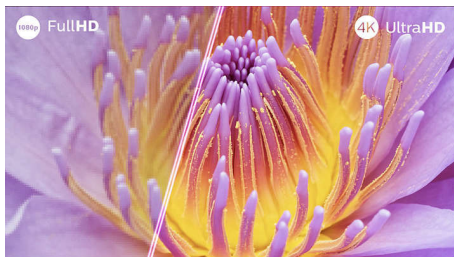


Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

Процессор P5 Perfect Picture

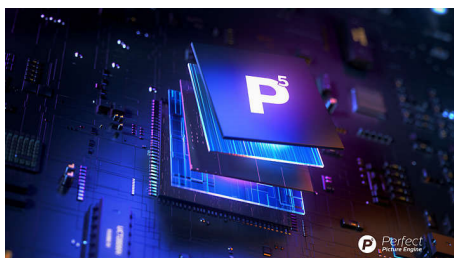


Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

Quantum Dot Mini-LED

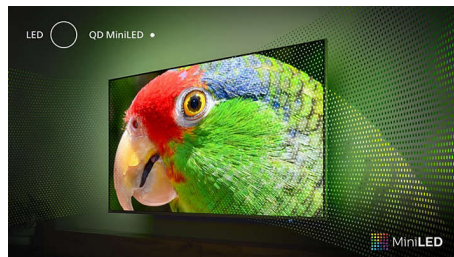

Более яркие цвета. Детализация в ярких оттенках белого и глубоких оттенках черного. Технология The Xtra Quantum Dot Mini-LED обеспечивает яркость и детализацию изображений при сохранении высокой контрастности. Оцените еще более широкое цветовое пространство на этом телевизоре с Ambilight, совместимом со всеми основными форматами HDR, что еще сильнее повышает уровень деталей в светлых и темных областях.

Умная платформа TITAN OS

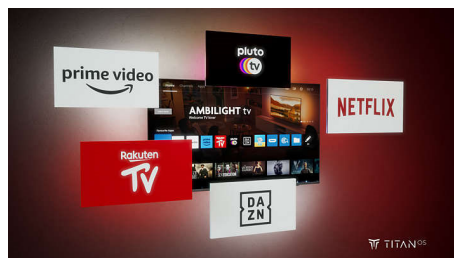

Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

Dolby Vision и Dolby Atmos



Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

Эпичные игры



Играйте без ограничений и погрузитесь в невероятный реализм QD MiniLED! HDMI 2.1, невероятная базовая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка делают игровой процесс и движение в кадре значительно более плавными, а графику — более качественной. Игровой режим Ambilight поможет вам погрузиться в происходящее на экране, а при игре на ПК вы сможете оценить VRR 144 Гц через HDMI.

AMBILIGHT tv

Perfect Picture Engine

MiniLED

TITAN OS

Dolby Vision-Atmos

AMD FreeSync Premium

amazon alexa built-in

dts play-fi

4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight

Телевизор 189 см (75") с Ambilight Процессор P5 Perfect Picture, Умная платформа TITAN OS, Dolby Vision и Dolby Atmos

75PML9059/12

Характеристики

Подсветка Ambilight

- Возможности режима Ambilight: Подстраивается под цвет стены, Режим приглушенного света, Музыка Ambilight, AmbiSleep, Будильник с восходом солнца, Совместимо с Philips Wireless Home Speakers, Анимация Ambilight FTI
- Версия Ambilight: Трехсторонняя

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 75 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 189 см
- Дисплей: 4K UHD MiniLED
- Разрешение панели: 3840 x 2160
- Базовая частота обновления: 144 Гц
- Процессор обработки изображения: Процессор P5 Perfect Picture

Разрешение экрана


- Разрешение при разных частотах обновления: 576p, 50 Гц, 640x480, 60 Гц, 720p, 50 Гц, 60 Гц, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Гц, 2560 x 1440 - 60/120/144 Гц, 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

Тюнер/прием/передача


- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Телегид*: Электронный гид телепередач на 8

Connections

Side

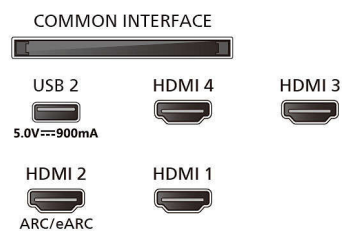

Bottom

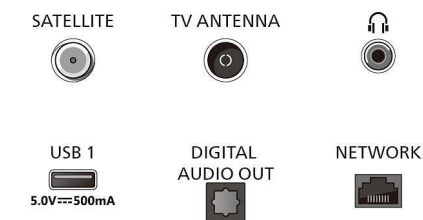

4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight

Телевизор 189 см (75") с Ambilight Процессор P5 Perfect Picture, Умная платформа TITAN OS, Dolby Vision и Dolby Atmos

Характеристики

- дней
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст

Smart TV

- ОС: TITAN OS
- Объем памяти (флэш)*: 8 Гб
- Приложение Smart TV*: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Канал TITAN, NFT*, Приложение STB Controller

Функции Smart TV

- Взаимодействие с пользователем: Дублирование экрана
- Интерактивное телевидение: HbbTV
- Голосовой ассистент*: Встроенная функция Amazon Alexa, Пульт ДУ с микрофоном
- Умный дом: Совместимо с Amazon Alexa, Совместимо с Google Ассистентом, MATTER, Control4

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Форматы воспроизведения музыки: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Поддерживаемый формат субтитров: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 40 Вт
- Конфигурация динамиков: 10 Вт x 4, широкополосные динамики
- Кодек: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X
- Улучшение звука: Dolby Bass Enhancement, Четкие диалоги, ИИ-звук, Эквалайзер с ИИ, Dolby Volume Leveler, Ночной режим, Персональная настройка звука

Подключения

- Количество разъемов HDMI: 4
- Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов USB: 2
- Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2, Bluetooth 5.2
- HDCP 2.3: Да, для всех HDMI
- HDMI ARC: Да, на HDMI12

- Функции HDMI 2.1: eARC на HDMI 2, Поддержка eARC / VRR / ALLM
- EasyLink 2.0: Внешняя настройка через UI телевизора, HDMI-CEC для Philips TV/SB

Поддерживаемые функции видео HDMI

- Игры: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
- HDR: Dolby Vision, HDR10, Совместимость с HDR10+, HLG
- HDMI 1/2/3/4: До 48 Гбит/с, 4Kx2K 144 Гц, 12 бит 4:2:2, HDR

Талон энергоэффективности ЕС

- Регистрационные номера EPREL: 1898745
- Класс энергоэффективности для SDR: F
- Энергопотребление для SDR: 129 кВт*ч/1000 ч
- Класс энергоэффективности для HDR: G
- Энергопотребление для HDR: 294 кВт*ч/1000 ч
- Энергопотребление в выключенном состоянии: нет данных
- Режим ожидания с поддержкой сети: 2,0 Вт
- Технология панели: ЖК с LED

Питание

- Электропитание: ЖК с LED
- Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0,5 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Отключение изображения (для радио), Режим ECO, Световой датчик

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

Дизайн

- Цвета ТВ: Антрацитово-серая рамка
- Конструкция подставки: Антрацитово-серые ножки-арки

Размеры

- Совместимое настенное крепление: 300 x 300 мм
- Телевизор без подставки (Ш x В x Г): 1670 x 970 x 85 мм
- Телевизор с подставкой (Ш x В x Г): 1670 x 1031 x 368 мм
- Упаковка (Ш x В x Г): 1879 x 1106 x 190 мм
- Вес телевизора без подставки: 31,1 кг
- Вес телевизора с подставкой: 31,8 кг
- Вес, включая упаковку: 39,6 кг

75PML9059/12



- * Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
- * Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходим условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- * Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
- * Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- * Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на <https://www.netflix.com>.
- * Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
- * Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
- * Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
- * Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
- * Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны.
- * Приложение HBO Max будет доступно к августу 2024 года.
- * Matter / Control4: эта функция станет доступна в 2024 году после программного обновления.



Дата выпуска 2024-09-25

Версия: 5.4.1

EAN: 87 18863 04191 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com