

PHILIPS



Телевизор 4K с
Ambilight

LED

Телевизор 139 см (55") с
Ambilight

Pixel Precise Ultra HD

Умная платформа Titan OS

Звучание Dolby Atmos



55PUS8319

Телевизор 4K с Ambilight

Не просто смотреть, а влюбиться с первого взгляда.

Хотите больше от нового телевизора? Этот телевизор 4K UHD с Ambilight обеспечивает чрезвычайно четкое изображение, премиальный звук Dolby Atmos и завораживающую атмосферу Ambilight. Наслаждайтесь яркими играми, погружайтесь в фильмы и оцените эффект светомузыки!

LED-телевизор 4K с Ambilight. Высокая четкость, эффект погружения

- Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.
- Яркие ощущения от просмотра с красочной и сверхчеткой картинкой.
- Удобный поиск. TITAN OS.

Кинематографичный звук. Эпичные игры.

- Dolby Atmos для кинематографического звучания.
- Готово для игр. VRR и низкая задержка с любыми консолями.

Тонкий ТВ. Экологичные материалы.

- Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка.
- Легко подключайтесь к сетям умного дома и голосовым ассистентам.
- Совместимо с Matter и Control4.

Основные особенности

TV Ambilight

Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

Яркая и сверхчеткая картинка



Влюбитесь в контент с ярким телевизором 4K (UHD) LED с Ambilight. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.

Умная платформа TITAN OS


Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или

драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

Dolby Atmos

Dolby Atmos позволяет погрузиться в контент благодаря эффекту объемной звуковой сцены. От космических кораблей над головой до тихих шагов за спиной — почувствуйте себя в эпицентре событий.

Готовность к игре

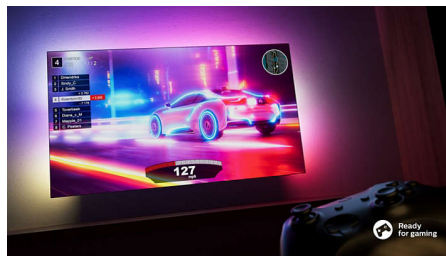


HDMI VRR позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Оцените режим минимальной задержки ввода, который активируется автоматически при включении консоли. В игровом режиме Ambilight вы получите незабываемые эмоции.

Экологичные материалы

Тонкая и высокая подставка этого телевизора с Ambilight позволит легко разместить под ним саундбар, и вы сможете использовать Ambilight для атмосферного освещения, когда не смотрите телевизор. Пульт ДУ содержит переработанный пластик, наша


упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а вставки распечатаны на переработанной бумаге.

Простое управление

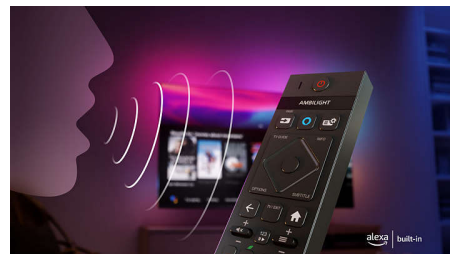

Простое подключение к Matter и Control4 позволит легко включить этот телевизор 4K с Ambilight в систему устройства умного дома. Для управления телевизором с помощью голосовых команд нажмите кнопку Alexa на пульте либо используйте умную колонку Google.

Удобство умного дома

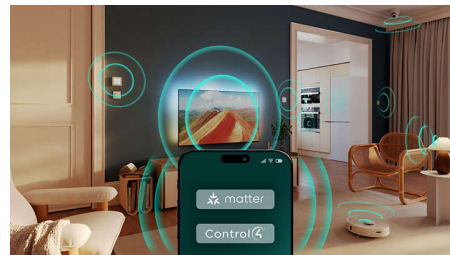

Совместимо с Matter и Control4.

Характеристики

Подсветка Ambilight

Возможности режима Ambilight:

Подстраивается под цвет стены, Режим приглушенного света, Музыка Ambilight, AmbiSleep, Будильник с восходом солнца, Анимация Ambilight FTI
Версия Ambilight: Трехсторонняя

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах):

55 (дюймы)

Размер экрана по диагонали (метрич.):

139 см

Дисплей: 4K Ultra HD LED

Разрешение панели: 3840 x 2160

Процессор обработки изображения: Pixel
Precise Ultra HD

Разрешение экрана

Разрешение при разных частотах

обновления: 640x480, 60 Гц, 576р, 50 Гц, 720р, 50 Гц, 60 Гц, 1920 x 1080р - 24/25/30/50/60 Гц, 560x1440, 60 Гц, 3840x2160р - 24/25/30/50/60 Гц

Тюнер/прием/передача

Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Телегид*: Электронный гид телепередач на 8 дней

Индикатор уровня сигнала

Телетекст: 1000-страничный гипертекст

Поддержка HEVC

Smart TV

Приложения SmartTV*: Netflix, YouTube,

Amazon Prime Video, Канал TITAN,

Приложение NFT*, Приложение STB Controller

ОС: TITAN OS

Объем памяти (флэш)*: 8 ГБ

Функции Smart TV

Взаимодействие с пользователем:

Дублирование экрана

Интерактивное телевидение: HbbTV

Голосовой ассистент*: Встроенная функция

Amazon Alexa

Умный дом: Совместимо с Amazon Alexa, Совместимо с Google Ассистентом, MATTER, Control4

Мультимедийные приложения

Форматы воспроизведения видео: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Форматы воспроизведения музыки: MP3, WAV, AAC, FLAC

Поддерживаемый формат субтитров: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Форматы воспроизведения изображений: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт

Конфигурация динамиков: 10 Вт x 2, широкополосные динамики

Кодек: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X

Улучшение звука: Dolby Bass Enhancement, Четкие диалоги, ИИ-звук, Эквалайзер с ИИ, Dolby Volume Leveler, Ночной режим, Персональная настройка звука

Характеристики

Подключения

Количество разъемов HDMI: 3
Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала
EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
Количество разъемов USB: 2
Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2, Bluetooth 5.2
HDCP 2.3: Да, для всех HDMI
HDMI ARC: Да, на HDMI 1
Функции HDMI 2.1: eARC на HDMI 1, Поддержка eARC / VRR / ALLM
EasyLink 2.0: HDMI-CEC для Philips TV/SB, Внешняя настройка через UI телевизора

Поддерживаемые функции видео HDMI

Игры: ALLM, HDMI VRR
HDR: HLG, HDR10, Совместимость с HDR10+

Талон энергоэффективности ЕС

Регистрационные номера EPREL: 1830150
Класс энергоэффективности для SDR: G
Энергопотребление для SDR: 84 кВт*ч на 1000 ч
Класс энергоэффективности для HDR: G
Энергопотребление для HDR: 138 кВт*ч на 1000 ч
Энергопотребление в выключенном состоянии: нет данных
Режим ожидания с поддержкой сети: 2,0 Вт
Технология панели: ЖК с LED

Мощность

Электропитание: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0,5 Вт
Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Отключение изображения (для радио), Режим ECO, Световой датчик

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

Дизайн

Цвета ТВ: Черная матовая рамка
Конструкция подставки: Черные ножки-арки

Размеры

Расстояние между 2 подставками: 734 миллиметра
Совместимое настенное крепление: 200 x 300 мм
Телевизор без подставки (Ш x В x Г): 1231 x 723 x 82 мм
Телевизор с подставкой (Ш x В x Г): 1231 x 780 x 263 мм
Упаковка (Ш x В x Г): 1360 x 840 x 160 мм
Вес телевизора без подставки: 14,2 кг
Вес телевизора с подставкой: 14,6 кг
Вес, включая упаковку: 17,4 кг

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp

* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

* Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на <https://www.netflix.com>

* Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.

* Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.

* Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.

* Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.

* Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны.

* Приложение HBO Max будет доступно к августу 2024 года.

* Matter / Control4: эта функция станет доступна в 2024 году после программного обновления.

