



Philips LED
Televizor Ambilight 4K

Televizor AMBILIGHT de 164cm
(65")

Pixel Precise Ultra HD
Platformă inteligentă sistem
operare Titan
Sunet Dolby Atmos



65PUS8109

Televizor Ambilight 4K

Televizorul Ambilight cu Alexa!

Cauți ceva nou? Solicită asistentului Alexa încorporat în acest televizor Ambilight sugestii de emisiuni, filme, muzică și altele! Datorită microfonului de câmp îndepărtat integrat al televizorului, te va auzi chiar dacă întrebi din cealaltă parte a camerei.

Ambalat responsabil. Alexa integrată.

- Design elegant și ambalat responsabil.
- Conectează-te cu ușurință la rețelele inteligente de acasă. Alexa este și ea prezentă.
- Microfonul cu rază mare de acțiune îți preia vocea
- Compatibil cu Matter și Control4.

Televizor LED 4K Ambilight. Extrem de clar și captivant.

- Lasă-te captivat de ceea ce iubești. Televizor Ambilight.
- Vizionare intensă, cu o imagine luminoasă, ultra-clară
- Găsește-l ușor. TITAN OS.

Sunet cinematografic. Jocuri epice.

- Dolby Atmos pentru sunet cinematografic
- Gata pentru jocuri. VRR și întârziere de intrare scăzută pe orice consolă.

PHILIPS

Televizor Ambilight 4K

Televizor AMBILIGHT de 164cm (65") Pixel Precise Ultra HD, Platformă inteligentă sistem operare Titan, Sunet Dolby Atmos

Repere

Televizor Ambilight

Televizoarele Ambilight sunt singurele televizoare cu lumini LED integrate pe partea din spate care reacționează la ceea ce urmărești, creând un halo captivant de lumină colorată. Aceasta schimbă totul: televizorul pare mai mare, iar tu vei fi absorbit de sporturile, filmele, muzica și jocurile preferate.

Imagine luminoasă, ultra-clară



Pe acest televizor Ambilight LED 4K (UHD) luminos vei adora tot ce urmărești. Procesorul Philips Pixel Precise Ultra HD optimizează calitatea imaginii pentru a oferi imagini clare, culori bogate și mișcare fluidă. Obții cea mai bună experiență de vizionare de fiecare dată.

Platformă inteligentă TITAN OS


Vei găsi rapid și ușor ce cauți cu noua noastră platformă TITAN OS smart TV. Îți place un serial? Poți continua vizionarea direct de pe

ecranul principal. Dacă ești în căutarea a ceva nou, poți răsfoi categorii precum acțiune sau dramă și poți vedea sugestii de la serviciile de streaming de top, toate într-un singur loc.

Dolby Atmos

Dolby Atmos te atrage plasând efectele de sunet în spațiul din jurul tău și deasupra ta. Fie că este vorba de nave spațiale care zboară deasupra capului sau de pași liniștiți care se furșează din spate, vei simți că ești chiar în mijlocul acțiunii.

Pregătit pentru jocuri

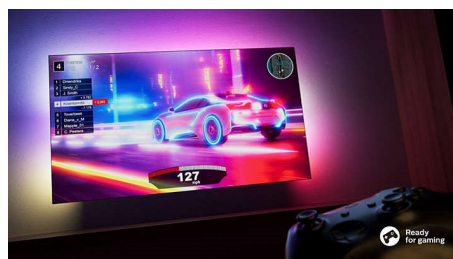

Cu HDMI VRR poți beneficia la maximum de consolă, cu jocuri rapide și grafică uniformă. Setarea de întârziere de intrare scăzută se activează automat când pornești consola. Modul pentru jocuri Ambilight intensifică emoția.

65PUS8109/12

Ambalaj redus

Ecranul practic fără ramă și suportul subțire ale acestui televizor Ambilight se potrivesc cu aproape orice spațiu interior și poți utiliza Ambilight ca iluminat de atmosferă atunci când ecranul este oprit. Ambalajul nostru utilizează carton reciclat certificat FSC, iar borșurile sunt tipărite pe hârtie reciclată.

Control perfect

Compatibilitatea perfectă cu Matter și Control4 îți permite să integrezi cu ușurință acest televizor 4K Ambilight în rețeaua locuinței tale inteligente. Pentru controlul vocal, un buton de pe telecomandă îți pune televizorul în modul de ascultare, astfel încât să poți vorbi direct cu Alexa, încorporată în televizor. Sau poți utiliza difuzoarele inteligente Google.

Microfon cu rază mare de acțiune

Acest televizor Ambilight are integrat un microfon cu rază mare de acțiune care îți preia cu claritate vocea, chiar dacă ești la distanță mai mare sau dacă ești într-un mediu cu zgomot. După ce ai apăsat butonul Alexa de pe telecomandă, poți solicita televizorului orice, de oriunde din încăperea.

Televizor Ambilight 4K

Televizor AMBILIGHT de 164cm (65") Pixel Precise Ultra HD, Platformă inteligentă sistem operare Titan, Sunet Dolby Atmos

Specificații

Ambilight

- Funcții Ambilight: Adaptare la culoarea peretelui, Mod de iluminare odihnitoare, Muzică Ambilight, AmbiSleep, Sunrise Alarm
- Versiune Ambilight: pe 3 laturi

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 65 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 164 cm
- Afișaj: LED 4K Ultra HD
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Procesor de imagine: Pixel Precise Ultra HD

Rezoluție introducere text pe afișaj

- Rezoluție-Rată de reimprospătare: 576p-50 Hz, 640 x 480-60 Hz, 720p-50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080 p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440-60 Hz, 3840 x 2160 p - 24/25/30/50/60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Ghid de programe TV*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Acceptă HEVC

Smart TV

- Aplicații SmartTV*: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Canal TITAN, Aplicație NFT*
- OS: Sistem operare TITAN
- Dimensiune memorie (Flash)*: 4 GB

Caracteristici Smart TV

- Interacțiune cu utilizatorul: Oglindire ecran
- TV interactiv: HbbTV
- Asistent vocal*: Amazon Alexa integrat
- Experiență Smart Home: Funcționează cu Amazon Alexa, Funcționează cu Asistentul Google, MATTER, Control4

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formate redare muzică: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Suport formate subtitrări: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Formate redare imagini: JPEG, GIF, PNG, BMP,

HEIF

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W
- Configurația difuzoarelor: 2 difuzoare de 10 W pentru toată gama de frecvențe
- Codec: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X
- Îmbunătățirea sunetului: Dolby Bass Enhancement, Dialog clar, Sunet AI, EQ AI, Dolby Volume Leveler, Mod Noapte

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 3
- Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere
- Număr de USB-uri: 2
- Conexiune wireless: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual-band, Bluetooth 5.2
- HDCP 2.3: Da pentru toate dispozitivele HDMI
- HDMI ARC: Da, pe HDMI1
- Funcții HDMI 2.1: eARC pe HDMI 1, eARC/ VRR/ ALLM acceptat
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC pentru Philips TV/SB, Setare externă prin interfața cu utilizatorul a televizorului

Funcții video acceptate prin HDMI

- Jocuri: ALLM, VRR HDMI
- HDR: HLG, HDR10, Compatibil HDR10+

Certificat de eficiență energetică UE

- Numere de înregistrare EPREL: 1956327
- Clasa de eficiență energetică pentru SDR: F
- Consum de energie în modul activ pentru SDR: 94 Kwh/1000 h
- Clasa de eficiență energetică pentru HDR: G
- Consum de energie în modul activ pentru HDR: 183 Kwh/1000 h
- Consum de energie în modul oprit: n/a
- Modul standby în rețea: 2.0 W
- Tehnologie panou utilizată: LCD LED

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V c.a. 50/60 Hz
- Consum în standby: mai puțin de 0,3 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Dezactivare imagine (pentru radio), Mod

65PUS8109/12

Eco, Senzor de lumină

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de utilizare rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță

Design


- Culori televizor: Ramă cromată satinată
- Designul suportului: Suport cromat arcuit

Dimensiuni


- Distanța dintre 2 suporturi: 806 mm
- Compatibil cu suport de perete: 300 x 300 mm
- Televizor fără suport (l x H x A): 1451 x 846 x 85 mm
- Televizor cu suport (l x H x A): 1451 x 905 x 300 mm
- Cutie ambalare (l x H x A): 1600 x 995 x 170 mm
- Greutate televizor fără suport: 20,3 kg
- Greutate televizor cu suport: 20,6 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 25,7 Kg

Connections

Side

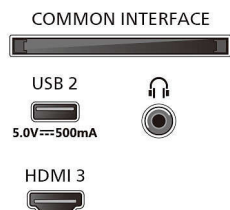

Bottom

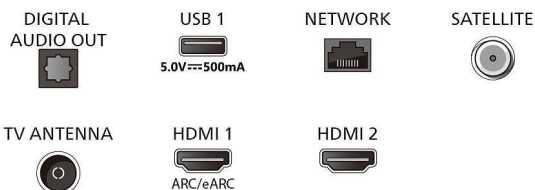

Data apariției 2024-10-08

Versiune: 9.9.1

EAN: 87 18863 04126 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.

* Disponibilitatea aplicației Smart TV variază în funcție de modelul de televizor și țară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv

* Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului mobil și de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp

* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.

* Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime este disponibil în anumite limbi și țări.

* Amazon, Alexa și toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile și țările selectate.

* Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcție de țară. Vezi produsul real din cutie.

* Google Assistant este disponibil în limbi și țări diferite, în funcție de tipurile de produs.

* Aplicația HBO Max va fi disponibilă până în august 2024.

* Matter/Control4: această caracteristică va deveni disponibilă în 2024 printr-o actualizare de software.