

PHILIPS



4K QD MiniLED-
телевизор с Ambilight

The Xtra

Телевизор 139 см (55") с
Ambilight

Процессор P5 Perfect Picture

Умная платформа TITAN OS

Dolby Vision и Dolby Atmos



55PML9059

Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.

Телевизор Xtra 4K QD MiniLED с Ambilight

Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень.

The Xtra. Телевизор 4K Mini-LED с Ambilight.

- Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.
- Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.
- Технология Quantum Dot для исключительной цветопередачи и контрастности.
- Удобный поиск. TITAN OS.

Любой контент станет ярче


- Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.
- Поддерживает все основные форматы HDR
- Эпичные игры. 120 Гц, минимальная задержка, VRR и Freesync.

Экологичные материалы. Удобное управление.

- Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка.
- Легко подключайтесь к сетям умного дома и голосовым ассистентам
- Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.
- Совместимо с Matter и Control4


Основные особенности

TB Ambilight

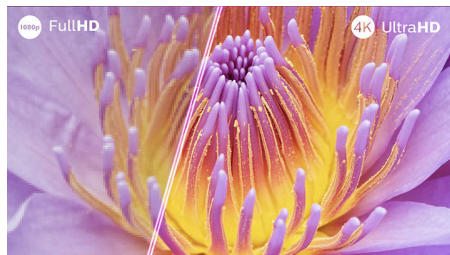


Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

Процессор P5 Perfect Picture

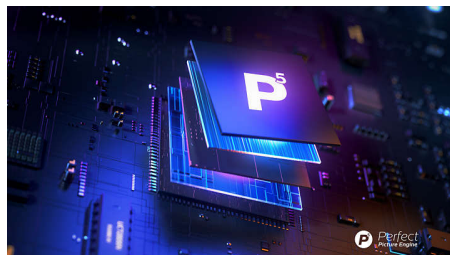

Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность помогут прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

Quantum Dot Mini-LED

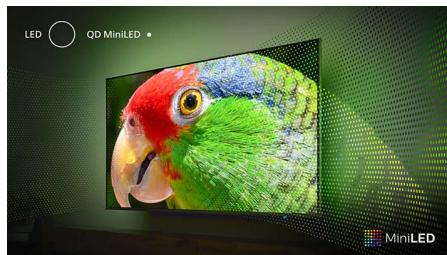

Более яркие цвета. Детализация в ярких оттенках белого и глубоких оттенках черного. Технология The Xtra Quantum Dot Mini-LED обеспечивает яркость и детализацию изображений при сохранении высокой контрастности. Оцените еще более широкое цветовое пространство на этом телевизоре с Ambilight, совместимом со всеми основными форматами HDR, что еще сильнее повышает уровень деталей в светлых и темных областях.

Умная платформа TITAN OS



Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

Dolby Vision и Dolby Atmos



Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

Эпичные игры



Играйте без ограничений и погрузитесь в невероятный реализм QD MiniLED! HDMI 2.1, невероятная базовая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка делают игровой процесс и движение в кадре значительно более плавными, а графику — более качественной. Игровой режим Ambilight поможет вам погрузиться в происходящее на экране, а при игре на ПК вы сможете оценить VRR 144 Гц через HDMI.

Экологичные материалы

Металлическая подставка The Xtra располагает элементами для управления кабелями, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

Основные особенности


Простое управление



Простое подключение к Matter и Control4 позволит легко включить этот 4K-телевизор с Ambilight в систему устройства умного дома. Телевизором также можно управлять через пульт ДУ с поддержкой спутникового ТВ или кабельной приставки либо использовать для

этого встроенные возможности Alexa. Телевизор также совместим с умными колонками Google.

Совместимо с DTS Play-Fi

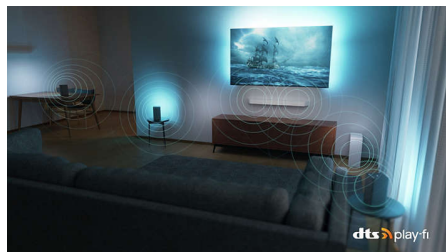

Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС

буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор с Ambilight в качестве центрального динамика.

Удобство умного дома

Совместимо с Matter и Control4.

Характеристики

Подсветка Ambilight

Возможности режима Ambilight:

Подстраивается под цвет стены, Режим приглушенного света, Музыка Ambilight, AmbiSleep, Будильник с восходом солнца, Совместимо с Philips Wireless Home Speakers, Анимация Ambilight FTI

Версия Ambilight: Трехсторонняя

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах):

55 (дюймы)

Размер экрана по диагонали (метрич.):

139 см

Дисплей: 4K UHD MiniLED

Разрешение панели: 3840 x 2160

Базовая частота обновления: 144 Гц

Процессор обработки изображения:

Процессор P5 Perfect Picture

Разрешение экрана

Разрешение при разных частотах

обновления: 576p, 50 Гц, 640x480, 60 Гц, 720p, 50 Гц, 60 Гц, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/

60/100/120/144 Гц, 2560 x 1440 -

60/120/144 Гц, 3840x2160p -

24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

Тюнер/прием/передача

Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Телегид*: Электронный гид телепередач на 8 дней

Телетекст: 1000-страничный гипертекст

Smart TV

ОС: TITAN OS

Объем памяти (флэш)*: 8 ГБ

Приложение Smart TV*: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Канал TITAN, NFT*, Приложение STB Controller

Функции Smart TV

Взаимодействие с пользователем:

Дублирование экрана

Интерактивное телевидение: HbbTV

Голосовой ассистент*: Встроенная функция Amazon Alexa, Пульт ДУ с микрофоном

Умный дом: Совместимо с Amazon Alexa, Совместимо с Google Ассистентом, MATTER, Control4

Мультимедийные приложения

Форматы воспроизведения видео: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Форматы воспроизведения музыки: MP3, WAV, AAC, FLAC

Поддерживаемый формат субтитров: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Форматы воспроизведения изображений: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 40 Вт

Конфигурация динамиков: 10 Вт x 4, широкополосные динамики

Кодек: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X

Улучшение звука: Dolby Bass Enhancement, Четкие диалоги, ИИ-звук, Эквалайзер с ИИ, Dolby Volume Leveler, Ночной режим, Персональная настройка звука

Характеристики

Подключения

Количество разъемов HDMI: 4
Возможности HDMI: 4К, Канал возврата аудиосигнала
EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
Количество разъемов USB: 2
Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2, Bluetooth 5.2
HDCP 2.3: Да, для всех HDMI
HDMI ARC: Да, на HDMI2
Функции HDMI 2.1: eARC на HDMI 2, Поддержка eARC / VRR / ALLM
EasyLink 2.0: Внешняя настройка через UI телевизора, HDMI-CEC для Philips TV/SB

Поддерживаемые функции видео HDMI

Игры: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
HDR: Dolby Vision, HDR10, Совместимость с HDR10+, HLG
HDMI 1/2/3/4: До 48 Гбит/с, 4Кx2К 144 Гц 12 бит 4:2:2, HDR

Талон энергоэффективности ЕС

Регистрационные номера EPREL: 1892687
Класс энергоэффективности для SDR: G
Энергопотребление для SDR: 82 кВт*ч/1000 ч
Класс энергоэффективности для HDR: G
Энергопотребление для HDR: 161 кВт*ч/1000 ч
Энергопотребление в выключенном

состоянии: нет данных
Режим ожидания с поддержкой сети: 2,0 Вт
Технология панели: ЖК с LED

Мощность

Электропитание: ЖК с LED
Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0,5 Вт
Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Отключение изображения (для радио), Режим ECO, Световой датчик

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

Дизайн

Цвета ТВ: Антрацитово-серая рамка
Конструкция подставки: Антрацитово-серые ножки-арки

Размеры


Совместимое настенное крепление: 300 x 300 мм
Телевизор без подставки (Ш x В x Г): 1231 x 720 x 82 мм
Телевизор с подставкой (Ш x В x Г): 1231 x 780 x 270 мм
Упаковка (Ш x В x Г): 1360 x 840 x 160 мм
Вес телевизора без подставки: 15,2 кг
Вес телевизора с подставкой: 15,5 кг
Вес, включая упаковку: 19,0 кг



- * Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
- * Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- * Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
- * Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
- * Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- * Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на <https://www.netflix.com>
- * Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
- * Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
- * Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
- * Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
- * Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны.
- * Приложение HBO Max будет доступно к августу 2024 года.
- * Matter / Control4: эта функция станет доступна в 2024 году после программного обновления.

Connections

Side

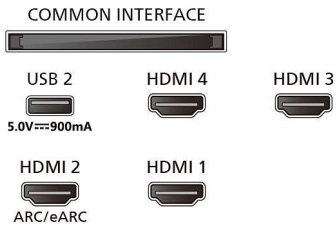

Bottom

