

# PHILIPS



Телевизор 4K с  
Ambilight

The One

Телевизор 126 см (50") с  
Ambilight

Процессор P5 Perfect Picture

Умная платформа Titan OS

Dolby Vision и Atmos



50PUS8919

## Телевизор 4K с Ambilight

Телевизор, в котором есть все

Наслаждайтесь просмотром с The One! Этот 4K-телевизор с Ambilight предлагает все необходимое: высокое качество изображения, удобный домашний экран с потоковыми сервисами, а также комфорт в играх. Приготовьтесь к ярким ощущениям от просмотра!

### Погрузитесь в любимый контент.

- Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.
- Сверхчеткая картинка. Яркие впечатления от просмотра.
- Играйте с удовольствием! 144 Гц\*, минимальная задержка, VRR, FreeSync.

### Дома вместе с вами

- Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка.
- Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.
- Качественный звук с ТВ. Легко добавлять саундбары и АС.
- Легко подключайтесь к сетям умного дома и голосовым ассистентам.
- Совместимо с Matter и Control4.

### The One. 4K LED-телевизор с Ambilight и всем необходимым.

- The One с Ambilight и эффектом погружения.
- The One с превосходным изображением. Процессор Philips P5.
- The One с TITAN OS.


# Основные особенности

## ТВ Ambilight



Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

## Процессор P5

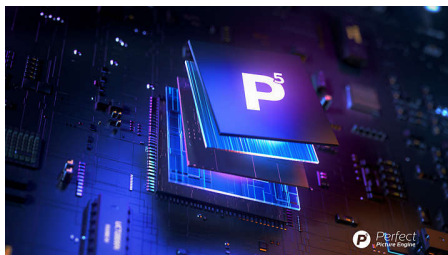

Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет

прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

## Умная платформа TITAN OS



Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

## Dolby Vision и Dolby Atmos



Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите

контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

## Яркое изображение HDR

Этот 4K-телевизор с Ambilight обеспечит яркое и сверхчеткое изображение с насыщенной цветовой гаммой при просмотре любого контента. Он также совместим с основными форматами HDR, где изображение имеет более высокую детализацию в темных и светлых участках кадра, и подойдет для потокового вещания HDR-контента.

## Любовь к играм



Ваш телевизор с Ambilight и HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты с VRR и Freesync. Игровой режим Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами. А если вы играете на ПК, то сможете оценить преимущества 144 Гц VRR через HDMI.


## Основные особенности

### Экологичные материалы




Центральная шарнирная подставка позволит разместить The One где угодно, не лишаясь оптимальных впечатлений от просмотра, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

### Совместимо с DTS Play-Fi

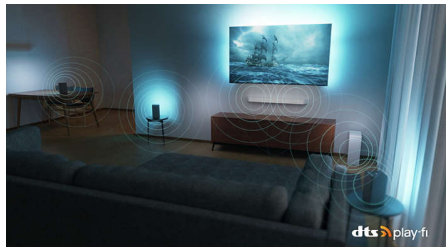

Оцените качественный звук с телевизора без дополнительных устройств. Чтобы создать более объемную звуковую сцену, беспроводная аудиосистема для дома Philips с DTS Play-Fi позволит подключить к нему совместимые саундбары и беспроводные АС всего за несколько секунд. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра с ТВ в качестве центрального динамика.

### Простое управление

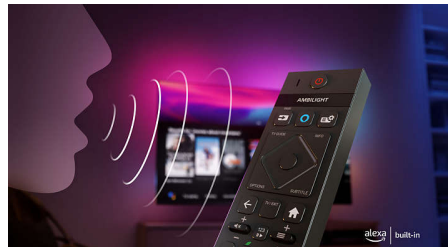

Простое подключение к Matter и Control4 позволит легко включить The One в систему устройство умного дома. Для управления телевизором с помощью голосовых команд нажмите кнопку Alexa на пульте либо попросите Google Ассистента на совместимых с ним устройствах.

## Характеристики

### Подсветка Ambilight

#### Возможности режима Ambilight:

Подстраивается под цвет стены, Режим приглушенного света, Музыка Ambilight, AmbiSleep, Будильник с восходом солнца, Анимация Ambilight FTI

Версия Ambilight: Трехсторонняя

### Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах):

50 (дюймы)

Размер экрана по диагонали (метрич.):

126 см

Дисплей: 4K Ultra HD LED

Разрешение панели: 3840 x 2160

Процессор обработки изображения:

Процессор P5 Perfect Picture

### Разрешение экрана

Разрешение при разных частотах

обновления: 576p, 50 Гц, 640x480, 60 Гц, 720p,

50 Гц, 60 Гц, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/

60/100/120/144 Гц, 2560 x 1440 -

60/120/144 Гц, 3840x2160p -

24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

### Тюнер/прием/передача

Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Телегид\*: Электронный гид телепередач на 8 дней

Индикатор уровня сигнала

Телетекст: 1000-страничный гипертекст

Поддержка HEVC

### Smart TV

Приложения SmartTV\*: Netflix, YouTube,

Amazon Prime Video, Канал TITAN,

Приложение NFT\*, Приложение STB Controller

ОС: TITAN OS

Объем памяти (флэш)\*: 8 ГБ

### Функции Smart TV

Взаимодействие с пользователем:

Дублирование экрана

Интерактивное телевидение: HbbTV

Голосовой ассистент\*: Встроенная функция

Amazon Alexa

Умный дом: Совместимо с Amazon Alexa, Совместимо с Google Ассистентом, MATTER, Control4

### Мультимедийные приложения

Форматы воспроизведения видео: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Форматы воспроизведения музыки: MP3, WAV, AAC, FLAC

Поддерживаемый формат субтитров: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Форматы воспроизведения изображений: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

### Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 40 Вт

Конфигурация динамиков: 10 Вт x 4, широкополосные динамики

Кодек: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X

Улучшение звука: Dolby Bass Enhancement,

Четкие диалоги, ИИ-звук, Эквалайзер с ИИ,

Dolby Volume Leveler, Ночной режим,

Персональная настройка звука

# Характеристики

## Подключения

**Количество разъемов HDMI:** 4  
**Возможности HDMI:** 4K, Канал возврата аудиосигнала  
**EasyLink (HDMI-CEC):** Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием  
**Количество разъемов USB:** 2  
**Беспроводное соединение:** Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2, Bluetooth 5.2  
**HDCP 2.3:** Да, для всех HDMI  
**EasyLink 2.0:** HDMI-CEC для Philips TV/SB, Внешняя настройка через UI телевизора

## Поддерживаемые функции видео HDMI

**Игры:** ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium  
**HDR:** HLG, HDR10, Совместимость с HDR10+

## Талон энергоэффективности ЕС

**Регистрационные номера EPREL:** 1883939  
**Класс энергоэффективности для SDR:** F  
**Энергопотребление для SDR:** 65 кВт\*ч на 1000 ч  
**Класс энергоэффективности для HDR:** G  
**Энергопотребление для HDR:** 164 кВт\*ч на 1000 ч  
**Энергопотребление в выключенном состоянии:** нет данных  
**Режим ожидания с поддержкой сети:** 2,0 Вт  
**Технология панели:** ЖК с LED

## Мощность

**Электропитание:** 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц  
**Энергопотребление в режиме ожидания:** менее 0,5 Вт  
**Функции энергосбережения:** Таймер автоматического выключения, Отключение изображения (для радио), Режим ECO, Световой датчик

## Аксессуары

**Входящие в комплект аксессуары:** Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

## Дизайн

**Цвета ТВ:** Антрацитово-серая рамка  
**Конструкция подставки:** Антрацитово-серая подставка

## Размеры

**Расстояние между 2 подставками:** 475 миллиметра  
**Совместимое настенное крепление:** 200 x 300 мм  
**Телевизор без подставки (Ш x В x Г):** 1116 x 656 x 81 мм  
**Телевизор с подставкой (Ш x В x Г):** 1116 x 715 x 287 мм  
**Упаковка (Ш x В x Г):** 1240 x 805 x 174 мм  
**Вес телевизора без подставки:** 13,4 кг  
**Вес телевизора с подставкой:** 15,9 кг  
**Вес, включая упаковку:** 22,0 кг

\* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

\* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

\* Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp)

\* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

\* Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на <https://www.netflix.com>

\* Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.

\* Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.

\* Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.

\* Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.

\* Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

\* Приложение HBO Max будет доступно к августу 2024 года.

\* Matter / Control4: эта функция станет доступна в 2024 году после программного обновления.

