

PHILIPS



Телевизор 4K с
Ambilight

The One

Телевизор 164 см (65") с
Ambilight

Процессор P5 Perfect Picture

Умная платформа Titan OS

Dolby Vision и Atmos



65PUS8919

Телевизор 4K с Ambilight

Телевизор, в котором есть все

Наслаждайтесь просмотром с The One! Этот 4K-телевизор с Ambilight предлагает все необходимое: высокое качество изображения, удобный домашний экран с потоковыми сервисами, а также комфорт в играх. Приготовьтесь к ярким ощущениям от просмотра!

Погрузитесь в любимый контент.

- Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.
- Сверхчеткая картинка. Яркие впечатления от просмотра.
- Играйте с удовольствием! 144 Гц*, минимальная задержка, VRR, FreeSync.

Дома вместе с вами

- Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка.
- Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.
- Качественный звук с ТВ. Легко добавлять саундбары и АС.
- Легко подключайтесь к сетям умного дома и голосовым ассистентам.
- Совместимо с Matter и Control4.

The One. 4K LED-телевизор с Ambilight и всем необходимым.

- The One с Ambilight и эффектом погружения.
- The One с превосходным изображением. Процессор Philips P5.
- The One с TITAN OS.


Основные особенности

ТВ Ambilight



Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

Процессор P5

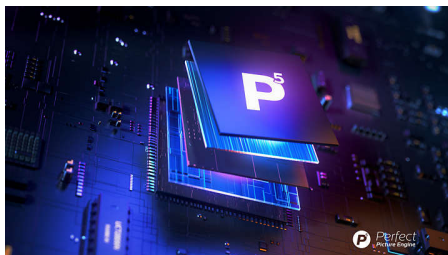

Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет

прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

Умная платформа TITAN OS



Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

Dolby Vision и Dolby Atmos



Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите

контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

Яркое изображение HDR

Этот 4K-телевизор с Ambilight обеспечит яркое и сверхчеткое изображение с насыщенной цветовой гаммой при просмотре любого контента. Он также совместим с основными форматами HDR, где изображение имеет более высокую детализацию в темных и светлых участках кадра, и подойдет для потокового вещания HDR-контента.

Любовь к играм



Ваш телевизор с Ambilight и HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты с VRR и Freesync. Игровой режим Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами. А если вы играете на ПК, то сможете оценить преимущества 144 Гц VRR через HDMI.

Основные особенности

Экологичные материалы



Центральная шарнирная подставка позволит разместить The One где угодно, не лишаясь оптимальных впечатлений от просмотра, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

Совместимо с DTS Play-Fi



Оцените качественный звук с телевизора без дополнительных устройств. Чтобы создать более объемную звуковую сцену, беспроводная аудиосистема для дома Philips с DTS Play-Fi позволит подключить к нему совместимые саундбары и беспроводные АС всего за несколько секунд. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра с ТВ в качестве центрального динамика.

Простое управление



Простое подключение к Matter и Control4 позволит легко включить The One в систему устройство умного дома. Для управления телевизором с помощью голосовых команд нажмите кнопку Alexa на пульте либо попросите Google Ассистента на совместимых с ним устройствах.

Характеристики

Подсветка Ambilight

Возможности режима Ambilight:

Подстраивается под цвет стены, Режим приглушенного света, Музыка Ambilight, AmbiSleep, Будильник с восходом солнца, Совместимо с Philips Wireless Home Speakers, Анимация Ambilight FTI
Версия Ambilight: Трехсторонняя

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах):
65 (дюймы)

Размер экрана по диагонали (метрич.):
164 см

Дисплей: 4K Ultra HD LED

Разрешение панели: 3840 x 2160

Процессор обработки изображения:

Процессор P5 Perfect Picture

Разрешение экрана

Разрешение при разных частотах

обновления: 576p, 50 Гц, 640x480, 60 Гц, 720p, 50 Гц, 60 Гц, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/

60/100/120/144 Гц, 2560 x 1440 -

60/120/144 Гц, 3840x2160p -

24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

Тюнер/прием/передача

Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Телегид*: Электронный гид телепередач на 8 дней

Индикатор уровня сигнала

Телетекст: 1000-страничный гипертекст

Поддержка HEVC

Smart TV

Приложения SmartTV*: Netflix, YouTube,

Amazon Prime Video, Канал TITAN,

Приложение NFT*, Приложение STB Controller

ОС: TITAN OS

Объем памяти (флэш)*: 8 ГБ

Функции Smart TV

Взаимодействие с пользователем:

Дублирование экрана

Интерактивное телевидение: HbbTV

Голосовой ассистент*: Встроенная функция Amazon Alexa

Умный дом: Совместимо с Amazon Alexa, Совместимо с Google Ассистентом, MATTER, Control4

Мультимедийные приложения

Форматы воспроизведения видео: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Форматы воспроизведения музыки: MP3, WAV, AAC, FLAC

Поддерживаемый формат субтитров: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Форматы воспроизведения изображений: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 40 Вт

Конфигурация динамиков: 10 Вт x 4, широкополосные динамики

Кодек: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X

Улучшение звука: Dolby Bass Enhancement, Четкие диалоги, ИИ-звук, Эквалайзер с ИИ, Dolby Volume Leveler, Ночной режим, Персональная настройка звука

Характеристики

Подключения

Количество разъемов HDMI: 4
Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала
EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
Количество разъемов USB: 2
Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2, Bluetooth 5.2
HDCP 2.3: Да, для всех HDMI
Функции HDMI 2.1: eARC на HDMI 2, Поддержка eARC / VRR / ALLM
EasyLink 2.0: HDMI-CEC для Philips TV/SB, Внешняя настройка через UI телевизора

Поддерживаемые функции видео HDMI

Игры: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
HDR: HLG, HDR10, Совместимость с HDR10+

Талон энергоэффективности ЕС

Регистрационные номера EPREL: 1884066
Класс энергоэффективности для SDR: E
Энергопотребление для SDR: 85 кВт*ч на 1000 ч
Класс энергоэффективности для HDR: G
Энергопотребление для HDR: 235 кВт*ч на 1000 ч
Энергопотребление в выключенном состоянии: нет данных
Режим ожидания с поддержкой сети: 2,0 Вт
Технология панели: ЖК с LED

Мощность

Электропитание: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0,5 Вт
Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Отключение изображения (для радио), Режим ECO, Световой датчик

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

Дизайн

Цвета ТВ: Антрацитово-серая рамка
Конструкция подставки: Антрацитово-серая центральная подставка

Размеры

Совместимое настенное крепление: 300 x 300 мм
Телевизор без подставки (Ш x В x Г): 1451 x 844 x 84 мм
Телевизор с подставкой (Ш x В x Г): 1451 x 905 x 313 мм
Упаковка (Ш x В x Г): 1600 x 1020 x 170 мм
Вес телевизора без подставки: 23,5 кг
Вес телевизора с подставкой: 26,9 кг
Вес, включая упаковку: 32,3 кг

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.

* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

* Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на <https://www.netflix.com>.

* Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.

* Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.

* Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.

* Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.

* Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

* Приложение HBO Max будет доступно к августу 2024 года.

* Matter / Control4: эта функция станет доступна в 2024 году после программного обновления.

