

PHILIPS



Téléviseur 4K
Ambilight

The One

Téléviseur AMBILIGHT 164 cm
(65")

Processeur
P5 Perfect Picture Engine

Plateforme intelligente avec
système d'exploitation Titan

Dolby Vision et Atmos



65PUS8919

Téléviseur 4K Ambilight

The One : des fonctionnalités complètes

Plus de joie avec The One ! Ce téléviseur 4K Ambilight a tout ce dont vous avez besoin : une qualité d'image exceptionnelle, un écran d'accueil réactif offrant les services de streaming que vous aimez et une prise en charge du jeu incroyable. Vos soirées à la maison n'auront jamais été aussi réussies.

Pour les contenus que vous aimez.

- Image et son cinématographiques. Dolby Vision et Dolby Atmos.
- Une image nette et éclatante.
- Jouez ! 144 Hz*, latence ultra-faible, VRR, FreeSync.

Parfait chez vous

- Télécommande contenant du plastique recyclé. Emballage responsable.
- Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi.
- Un son exceptionnel. Barres de son ou enceintes faciles à ajouter.
- Une connexion facile aux réseaux domotiques et aux assistants vocaux.
- Compatible avec Matter et Control4.

The One. Le téléviseur 4K LED Ambilight complet.

- The One avec Ambilight immersif.
- The One pour une esthétique exceptionnelle. Moteur Philips P5 Picture Engine.
- The One avec système d'exploitation TITAN.


Points forts

Téléviseur Ambilight




Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED intégrées placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.

Moteur d'images P5

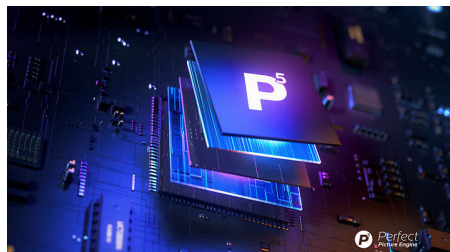

Le moteur Philips P5 produit une image aussi saisissante que vos contenus préférés. Les détails gagnent sensiblement en profondeur. Les couleurs sont éclatantes, avec des tons de peau naturels. Le contraste est si net que vous ressentirez chaque détail, et les mouvements sont parfaitement fluides.

Plateforme intelligente avec système d'exploitation TITAN

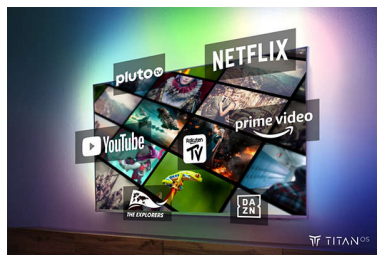

Trouvez rapidement et facilement ce que vous aimez grâce à notre plateforme Smart TV pour système d'exploitation TITAN. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d'accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories – action ou drame par exemple – pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.

Dolby Vision et Dolby Atmos



Grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées, vos films, émissions et jeux bénéficient d'une qualité visuelle et sonore incroyable. L'image est fidèle à la vision du réalisateur. Finie, la déception des scènes trop

sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Entendez chaque mot clairement. Vivez des effets sonores entièrement immersifs.

Une image HDR saisissante

Quel que soit le contenu, profitez d'une image lumineuse et ultra-nette aux couleurs vives. De plus, ce téléviseur 4K (UHD) Ambilight est compatible avec les principaux formats HDR. Vous verrez donc plus de détails, même dans les zones sombres et claires, lorsque vous streamez des contenus HDR.

Idéal pour le jeu



Profitez pleinement de votre équipement de gaming nouvelle génération grâce à votre téléviseur Ambilight avec port HDMI 2.1 permettant un gameplay ultra-réactif et des graphismes fluides. Maîtrisez chaque mouvement, réagissez au quart de tour et drifiez comme un pro. Les technologies VRR et FreeSync sont toutes deux prises en charge. Le mode de jeu Ambilight intensifie l'émotion, et si vous jouez sur PC, vous pouvez profiter de la VRR à 144 Hz via HDMI.

The One

Téléviseur 4K Ambilight

65PUS8919/12


Points forts

Matériaux durables



Grâce à son pied central pivotant, le téléviseur The One permet une vue optimale, quel que soit son emplacement. Et vous pouvez utiliser l'Ambilight comme éclairage d'ambiance instantané lorsque l'écran est éteint. La télécommande comporte du plastique recyclé, notre emballage contient du carton recyclé certifié FSC et les inserts sont imprimés sur du papier recyclé.

Compatible DTS Play-Fi

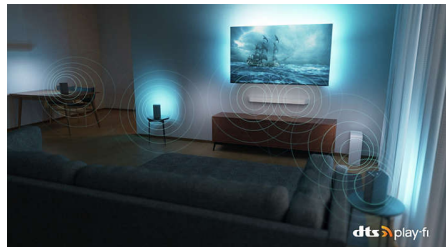

Votre téléviseur diffuse un son clair et de qualité dès le déballage. Si vous souhaitez aller plus loin, le système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi vous permet de connecter des barres de son et des enceintes sans fil compatibles dans toute la maison en quelques secondes. Vous pouvez même créer un système Home Cinéma Surround en utilisant votre téléviseur comme enceinte centrale.

Contrôle facile



Son entière compatibilité avec Matter et Control4 vous permet d'intégrer facilement le téléviseur The One à votre réseau domotique existant. Vous pouvez également commander vocalement le téléviseur en appuyant sur le bouton Alexa de votre télécommande. Ou optez pour Google via des appareils prenant en charge l'Assistant Google.

Caractéristiques

Ambilight

Fonctions Ambilight: S'adapte à la couleur du mur, Éclairage tamisé, Musique Ambilight, AmbiSleep, Réveil avec lever de soleil, compatible avec les enceintes domestiques sans fil Philips, Animation FTI Ambilight
Version Ambilight: 3 côtés

Image/affichage

Diagonale de l'écran (pouces): 65 pouces
Diagonale de l'écran (cm): 164 cm
Afficheur: LED 4K Ultra HD
Résolution d'écran: 3 840 x 2 160
Processeur d'images: Moteur P5 Perfect Picture Engine

Résolution d'entrée de l'écran

Résolution - fréquence de rafraîchissement:
576p-50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p –
24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 –
60/120/144 Hz, 3840 x 2160p –
24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Tuner/réception/transmission

TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Guide des programmes de télévision*: Guide électronique de programmes 8 j.
Indication de l'intensité du signal
Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
Compatible HEVC

Smart TV

Applications Smart TV*: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Canal TITAN, Appli NFT*, Appli télécommande STB
Système d'exploitation: Système d'exploitation TITAN
Taille de la mémoire (flash)*: 8 Go

Fonctions de Smart TV

Interaction utilisateur: Mode miroir
Télévision interactive: HbbTV
Assistant vocal*: Amazon Alexa intégré
Expérience Smart Home: Compatible avec Amazon Alexa, Fonctionne avec l'Assistant Google, IMPORTANT, Control4

Applications multimédias

Formats de lecture de vidéos: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Formats de lecture de musique: MP3, WAV, AAC, FLAC
Prise en charge des formats de sous-titres: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Formats de lecture de photos: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 40 W
Configuration des haut-parleurs: 4 haut-parleurs large bande 10 W
Codec: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X
Amélioration du son: Amélioration des basses Dolby, Dialogues clairs, Son I. A., EQ IA, Ajusteur de volume Dolby, Mode nuit, Personnalisation du son

Caractéristiques

Connectivité

Nombre de connexions HDMI: 4
Fonctionnalités HDMI: 4K, Audio Return Channel (ARC)
EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression
Nombre de ports USB: 2
Connexion sans fil: Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande, Bluetooth® 5.2
HDCP 2.3: Oui sur tous les connecteurs HDMI
Fonctionnalités HDMI 2.1: eARC sur HDMI 2, eARC/VRR/ALLM pris en charge
EasyLink 2.0: HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips, Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur

Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

Jeux: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
HDR: HLG, HDR10, Compatible HDR10+

Carte énergie UE

Numéros d'enregistrement EPREL: 1884066
Classe énergétique pour SDR: E
Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR: 85 kWh/1 000 h
Classe énergétique pour HDR: G
Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR: 235 kWh/1 000 h

Consommation du téléviseur éteint: N/A
Mode veille en réseau: 2,0 W
Technologie de dalle utilisée: LED LCD

Alimentation

Puissance électrique: 220-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation en veille: moins de 0,5 W
Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Image Muet (pour la radio), Mode Eco, Capteur de luminosité

Accessoires

Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Cordon d'alimentation, Guide d'utilisation rapide, Brochure légale et de sécurité

Design

Couleurs du téléviseur: Cadre gris anthracite
Design du pied: Pied central gris anthracite

Dimensions

Compatible avec un montage mural:
300 x 300 mm
Téléviseur sans pied (l x H x P):
1 451 x 844 x 84 mm
Téléviseur avec pied (l x H x P):
1 451 x 905 x 313 mm
Carton (l x H x P): 1 600 x 1 020 x 170 mm
Poids du téléviseur sans pied: 23,5 kg
Poids du téléviseur avec pied: 26,9 kg
Poids, emballage compris: 32,3 kg

- * Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
- * Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- * La disponibilité de l'application Smart TV varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
- * L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
- * Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur <https://www.netflix.com>
- * Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
- * Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
- * La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
- * L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
- * La disponibilité et la fonctionnalité des services de commande vocale varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
- * Le service de l'application HBO Max sera disponible d'ici août 2024.
- * Matter / Control4 : cette fonctionnalité sera disponible en 2024 via une mise à jour logicielle.

Connections

