



Philips OLED
Televizor Ambilight 4K

Televizor AMBILIGHT de 139 cm
(55")

Procesor P5 AI Perfect Picture
Platformă inteligentă TITAN OS
Dolby Vision și Dolby Atmos



55OLED769

Fiecare emisiune. Fiecare film. Fiecare joc.

Televizor Ambilight 4K

Emoțiile sunt reale cu cel mai accesibil televizor Ambilight OLED al nostru. Indiferent la ce te uiți sau ce te joci, imaginea realistă și mișcarea lină amplifică emoțiile. Ambilight face ca fiecare moment în care rămâi cu gura căscată și simți furnicături pe spate să se simtă și mai tare.

Televizor OLED 4K Ambilight. Unde televizorul prinde viață.

- Lasă-te captivat de ceea ce iubești. Televizor Ambilight.
- Indiferent ce vizionezi, imaginea este realistă. Procesor P5 cu AI.
- Găsește-l ușor. TITAN OS.
- Detaliu și profunzime. Imagine OLED realistă.

Profunzime și detalii realiste. Mișcare fluidă.

- Jocuri impresionante. 120 Hz, latență ultrascăzută, G-sync, VRR, Freesync.
- Imagine și sunet de cinema. Dolby Vision și Dolby Atmos
- Acceptă principalele formate HDR

Materiale sustenabile. Control ușor.

- Design atent gândit. Ambalat responsabil.
- Sistem wireless Philips pentru acasă cu DTS Play-Fi.
- Conectare ușoară la rețele de locuință inteligentă și asistenți vocali.
- Compatibil cu Matter și Control4.


PHILIPS

Televizor Ambilight 4K

Televizor AMBILIGHT de 139 cm (55") Procesor P5 AI Perfect Picture, Platformă inteligentă TITAN OS, Dolby Vision și Dolby Atmos


Repere

Televizor Ambilight

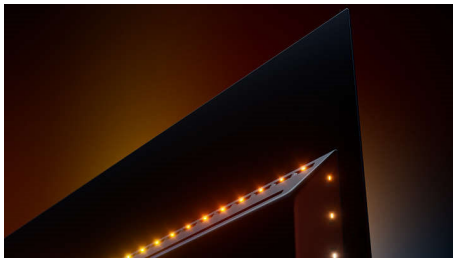


Televizoarele Ambilight sunt singurele televizoare cu lumini LED integrate pe partea din spate care reacționează la ceea ce urmărești, creând un halo captivant de lumină colorată. Aceasta schimbă totul: televizorul pare mai mare, iar tu vei fi absorbit de sporturile, filmele, muzica și jocurile preferate.

Procesor P5 AI Perfect Picture

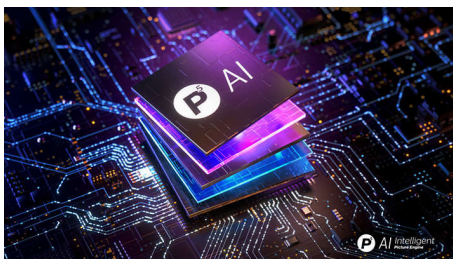

Procesorul Philips P5 cu AI oferă o imagine atât de realistă încât ai impresia că poți pași dincolo de ecran. Un algoritm AI cu învățare profundă procesează imaginile într-un mod similar cu creierul uman. Indiferent ce vizionezi, obții detalii și contrast realiste, culori bogate și mișcări line.

Platformă inteligentă TITAN OS

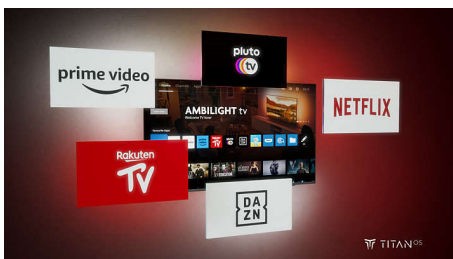

Este rapid și ușor să găsești ce-ți place, cu platforma noastră smart TV TITAN OS. Îți place un serial? Poți continua vizionarea direct de pe ecranul principal. Dacă ești în căutarea a ceva nou, poți răsfoi categorii precum acțiune sau

dramă și poți vedea sugestii de la serviciile de streaming de top, toate într-un singur loc.

Televizor Ambilight OLED



Imaginea realistă a televizorului Ambilight OLED 4K (UHD) arată întotdeauna incredibil, chiar dacă este privită din unghi. Negrul este întotdeauna negru, nu gri, și vei vedea fiecare detaliu din umbre sau zone luminoase. Toate formatele HDR principale sunt acceptate – vei simți puterea deplină a fiecărei scene.

Jocuri impresionante



Joacă fără limite și bucură-te de realismul incredibil al tehnologiei OLED! HDMI 2.1, o rată de reîmprospătare nativă ultra-rapidă de 120 Hz și decalajul de intrare extrem de scăzut aduc jocuri fluide, receptive, mișcare naturală super-lină și grafică ce arată excelent. Modul de joc Ambilight aduce senzații și mai mari.

Dolby Vision și Dolby Atmos




Cu Dolby Vision și Dolby Atmos integrate, filmele, seriile și jocurile arată și sună

55OLED769/12


incredibil. Vezi imaginea pe care regizorul a dorit să o vezi, fără scene dezamăgitoare, prea întunecate pentru a distinge ceva! Auzi clar fiecare cuvânt. Bucură-te de efecte sonore care îți dau impresia că acțiunea are loc chiar în jurul tău.

Materiale durabile

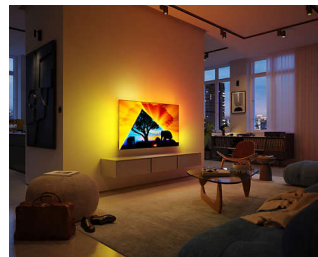

Acest televizor are picioare din metal lustruit și poți utiliza Ambilight ca iluminat de atmosferă atunci când ecranul este oprit. Telecomanda televizorului utilizează plastic reciclat, ambalajul nostru utilizează carton reciclat certificat FSC, iar broșurile sunt tipărite pe hârtie reciclată.

Compatibil cu DTS Play-Fi

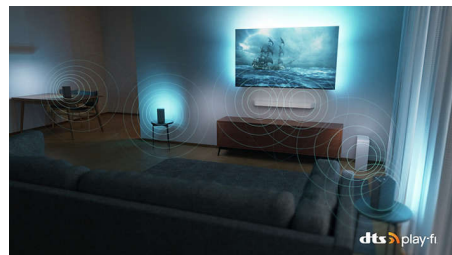

Philips Wireless Home System cu DTS Play-Fi îți permite să conectezi în câteva secunde soundbaruri și boxe wireless compatibile din diverse locuri din casă. Ascultă filme în bucătărie. Redă muzică oriunde. Poți chiar crea un sistem home-theater surround-sound utilizând televizorul Ambilight ca boxă centrală.

AMBILIGHT tv

P AI Intelligent Picture Engine

OLED

AMD FreeSync Premium

Dolby Vision Atmos

dts play-fi

amazon alexa built-in

Televizor Ambilight 4K

Televizor AMBILIGHT de 139 cm (55") Procesor P5 AI Perfect Picture, Platformă inteligentă TITAN OS, Dolby Vision și Dolby Atmos

Specificații

Ambilight

- Funcții Ambilight: Adaptare la culoarea peretelui, Mod de iluminare odihnitoare, Muzică Ambilight, AmbiSleep, Sunrise Alarm, funcționează cu boxe wireless Philips pentru acasă, Animație Ambilight FTI
- Versiune Ambilight: pe 3 laturi

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 139 cm
- Afișaj: OLED 4K Ultra HD
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Procesor de imagine: Procesor P5 AI Perfect Picture
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 55

Rezoluție introducere text pe afișaj

- Rezoluție-Rată de reimprospătare: 576p-50 Hz, 640 x 480-60 Hz, 1920 x 1080 p - 24/25/30/50/ 60/ 100/120 Hz, 2560 x 1440 - 60/120 Hz, 3840 x 2160 p - 24/25/30/50/60/100/120 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Ghid de programe TV*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini

Caracteristici Smart TV

- Interacțiune cu utilizatorul: Ogindire ecran
- TV interactiv: HbbTV
- Asistent vocal*: Amazon Alexa integrat, Telecomandă cu microfon
- Experiență Smart Home: Funcționează cu Amazon Alexa, Funcționează cu Google Home, Compatibil cu Matter, Se conectează cu Control4

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formate redare muzică: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Suport formate subtitrări: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Formate redare imagini: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Sunet

- Audio: 2.0 canale

- Putere de ieșire (RMS): 2 difuzoare de 10 W pentru toată gama de frecvențe
- Codec: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X
- Îmbunătățirea sunetului: Dolby Bass Enhancement, Dialog clar, Sunet AI, EQ AI, Dolby Volume Leveler, Mod Noapte, Personalizarea sunetului

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere
- Număr de USB-uri: 2
- Conexiune wireless: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual-band, Bluetooth 5.2
- HDCP 2.3: Da pentru toate dispozitivele HDMI
- HDMI ARC: Da, pe HDMI2
- Funcții HDMI 2.1: eARC pe HDMI 2, eARC/ VRR/ ALLM acceptat
- EasyLink 2.0: Setare externă prin interfața cu utilizatorul a televizorului, HDMI-CEC pentru Philips TV/SB

Funcții video acceptate prin HDMI

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 pe toată lățimea de bandă 48 Gbps, până la 4K 120 Hz
- Jocuri: ALLM, VRR HDMI, AMD FreeSync Premium, Compatibil cu Nvidia G-Sync
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ adaptiv, HLG

Certificat de eficiență energetică UE

- Numere de înregistrare EPREL: 1943980
- Clasa de eficiență energetică pentru SDR: F
- Consum de energie în modul activ pentru SDR: 77 Kwh/1000 h
- Clasa de eficiență energetică pentru HDR: F
- Consum de energie în modul activ pentru HDR: 72 Kwh/1000 h
- Consum de energie în modul oprit: n/a
- Modul standby în rețea: 2.0 W
- Tehnologie panou utilizată: OLED

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: OLED

55OLED769/12

- Consum în standby: mai puțin de 0,5 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Dezactivare imagine (pentru radio), Mod Eco, Senzor de lumină

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță

Design


- Culori televizor: Ramă metalică
- Designul suportului: Picioare crom satinat

Dimensiuni


- Greutate cu ambalaj inclus: 22,3 kg
- Distanța dintre 2 suporturi: 783 mm
- Înălțimea suportului până la marginea inferioară a televizorului: 22 mm
- Compatibil cu suport de perete: 300 x 300 mm
- Televizor fără suport (l x H x A): 1228 x 708 x 58 mm
- Televizor cu suport (l x H x A): 1228 x 724 x 240 mm
- Pachet din carton (l x H x A): 1400 x 860 x 160 mm
- Greutate televizor fără suport: 17,1 kg
- Greutate televizor cu suport: 17,5 kg

Connections

Side

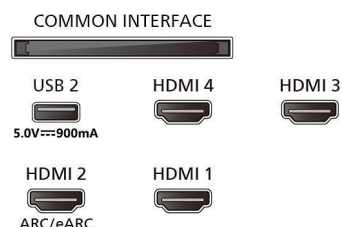

Bottom

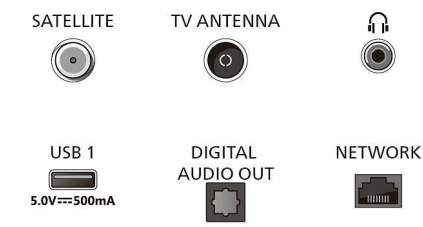

Data apariției 2024-07-25

Versiune: 4.4.1

EAN: 87 18863 04200 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

- * Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
- * Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.
- * Disponibilitatea aplicației Smart TV variază în funcție de modelul de televizor și țară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
- * Aplicația Philips TV Remote și funcțiile conexe variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului mobil și de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- * Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe <https://www.netflix.com>.
- * Amazon Prime este disponibil în anumite limbi și țări.
- * Amazon, Alexa și toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile și țările selectate.
- * Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcție de țară. Vezi produsul real din cutie.
- * Google Assistant este disponibil în limbi și țări diferite, în funcție de tipurile de produs.
- * Disponibilitatea și funcționalitatea serviciilor de comandă vocală variază în funcție de țară și limbă.
- * Aplicația HBO Max va fi disponibilă până în august 2024.
- * Matter/Control4: această caracteristică va deveni disponibilă în 2024 printr-o actualizare de software.