

PHILIPS



Телевизор 4K

LED

Телевизор 139 см (55")

Pixel Precise Ultra HD

Умная платформа Titan OS

Звучание Dolby Atmos



55PUS7609

Телевизор 4K

От фильмов до игр.

Смотрите или играйте — вам точно понравится превосходная четкость картинки и реалистичное звучание Dolby Atmos этого телевизора! От фильмов до сериалов — вы легко найдете интересующий вас контент. А если решите поиграть, то сможете оценить плавный и комфортный игровой процесс.

Тонкий ТВ. Экологичные материалы.

- Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка.
- Привлекательный дизайн.
- Легко подключается к сетям умного дома.
- Совместимо с Matter и Control4.

LED-телевизор 4K. Высокая четкость, эффект погружения


- Яркие ощущения от просмотра со сверхчеткой картинкой.
- Удобный поиск. TITAN OS.

Кинематографичный звук. Эпичные игры.

- Dolby Atmos для кинематографического звучания
- Готово для игр. VRR и низкая задержка с любыми консолями.


Основные особенности

Сверхчеткая картинка

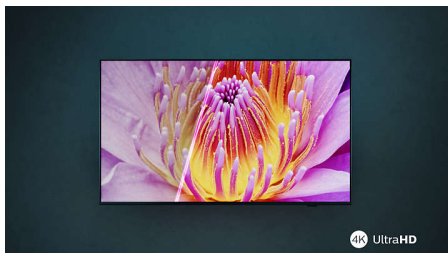

Влюбитесь в контент с телевизором 4K UHD LED. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.

Умная платформа TITAN OS

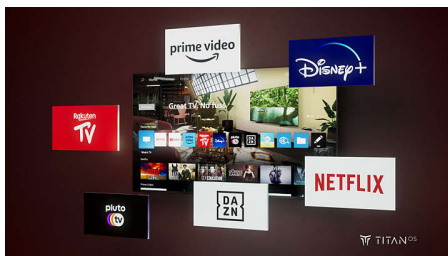


Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или

драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

Dolby Atmos

Dolby Atmos позволяет погрузиться в контент благодаря эффекту объемной звуковой сцены. От космических кораблей над головой до тихих шагов за спиной — почувствуйте себя в эпицентре событий.

Готовность к игре

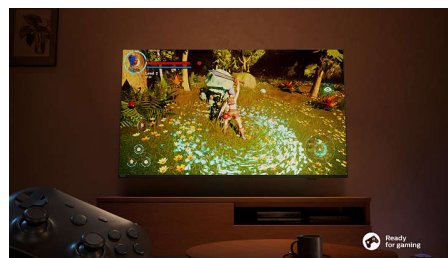


HDMI VRR позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Оцените режим минимальной задержки ввода, который активируется автоматически при включении консоли.

Экологичные материалы



Этот 4K-телевизор UHD имеет стильный минималистичный дизайн и отлично впишется в любой интерьер. Пульт ДУ телевизора изготовлен из переработанного пластика, упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

Совместим с Matter/Control4

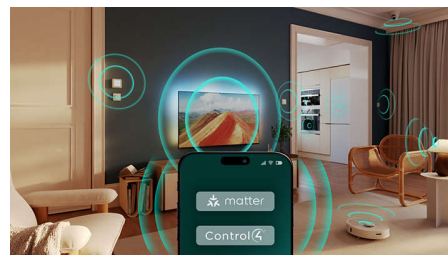

Этот телевизор 4K LED легко впишется в любую конфигурацию умного дома. Простая совместимость с Matter и Control4 позволят легко интегрировать его в текущую сеть умного дома.

Характеристики

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах):

55 (дюймы)

Размер экрана по диагонали (метрич.):

139 см

Дисплей: 4K Ultra HD LED

Разрешение панели: 3840 x 2160

Процессор обработки изображения: Pixel

Precise Ultra HD

Разрешение экрана

Разрешение при разных частотах

обновления: 576p, 50 Гц, 640x480, 60 Гц, 720p,

50 Гц, 60 Гц, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Гц,

560x1440, 60 Гц, 3840x2160p -

24/25/30/50/60 Гц

Тюнер/прием/передача

Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Телегид*: Электронный гид телепередач на 8 дней

Индикатор уровня сигнала

Телетекст: 1000-страничный гипертекст

Поддержка HEVC

Smart TV

Приложения SmartTV*: Netflix, YouTube,

Amazon Prime Video, Канал TITAN,

Приложение NFT*

ОС: TITAN OS

Объем памяти (флэш)*: 8 ГБ

Функции Smart TV

Взаимодействие с пользователем:

Дублирование экрана

Интерактивное телевидение: HbbTV

Голосовой ассистент*: Встроенная функция

Amazon Alexa

Умный дом: Совместимо с Amazon Alexa,

Совместимо с Google Ассистентом, MATTER,

Control4

Мультимедийные приложения

Форматы воспроизведения видео: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Форматы воспроизведения музыки: MP3, WAV, AAC, FLAC

Поддерживаемый формат субтитров: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Форматы воспроизведения изображений: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт

Конфигурация динамиков: 10 Вт x 2,

широкополосные динамики

Кодек: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X

Улучшение звука: Dolby Bass Enhancement,

Четкие диалоги, ИИ-звук, Эквалайзер с ИИ,

Dolby Volume Leveler, Ночной режим

Характеристики

Подключения

Количество разъемов HDMI: 3
Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала
EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
Количество разъемов USB: 2
Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный
HDCP 2.3: Да, для всех HDMI
HDMI ARC: Да, на HDMI 1
Функции HDMI 2.1: eARC на HDMI 1, Поддержка eARC / VRR / ALLM
EasyLink 2.0: HDMI-CEC для Philips TV/SB, Внешняя настройка через UI телевизора

Поддерживаемые функции видео HDMI

Игры: ALLM, HDMI VRR
HDR: HLG, HDR10, Совместимость с HDR10+

Талон энергоэффективности ЕС

Регистрационные номера EPREL: 1892673
Класс энергоэффективности для SDR: F
Энергопотребление для SDR: 77 кВт*ч на 1000 ч
Класс энергоэффективности для HDR: G
Энергопотребление для HDR: 106 кВт*ч на 1000 ч
Энергопотребление в выключенном состоянии: нет данных
Режим ожидания с поддержкой сети: 2,0 Вт
Технология панели: ЖК с LED

Мощность

Электропитание: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0,5 Вт
Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Режим ECO, Световой датчик, Отключение изображения (для радио)

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

Дизайн

Цвета ТВ: Антрацитово-серая рамка
Конструкция подставки: Черные ножки

Размеры

Расстояние между 2 подставками: 807 миллиметра
Совместимое настенное крепление: 200 x 300 мм
Телевизор без подставки (Ш x В x Г): 1227 x 720 x 88 мм
Телевизор с подставкой (Ш x В x Г): 1227 x 740 x 260 мм
Упаковка (Ш x В x Г): 1360 x 840 x 160 мм
Вес телевизора без подставки: 10,6 кг
Вес телевизора с подставкой: 10,8 кг
Вес, включая упаковку: 14,4 кг

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp

* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

* Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на <https://www.netflix.com>

* Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.

* Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.

* Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.

* Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.

* Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны.

* Приложение HBO Max будет доступно к августу 2024 года.

* Matter / Control4: эта функция станет доступна в 2024 году после программного обновления.

Connections

