

PHILIPS

IPL epilátor s funkcí
SenseIQ

Lumea IPL 8000
Series

Senzor SmartSkin

1 chytrý nástavec: na tělo

Aplikace Lumea IPL

Kabelové připojení

BRI940/00



Vám přímo na míru díky technologii SenseIQ

Užijte si 12 měsíce hedvábně hladké pokožky*

Dopřejte si rychlou a přizpůsobenou péči o tělo s naší řadou Lumea IPL 8000. Technologie SenseIQ s chytrými nástavci a aplikací Lumea IPL vám zajistí dlouhodobě hladkou pokožku.

Jemný a účinný pro dlouhodobě hladkou pokožku

- Vyvinuto ve spolupráci s dermatology pro snadné a efektivní použití
- Při dvou ošetřeních měsíčně uvidíte rychlé výsledky
- Mimořádně dlouhý kabel pro snadnější použití

Kompletní ošetření těla i obličeje

- Řešení pro tělo s 1 chytrým nástavcem
- Vhodné pro většinu odstínů pokožky a barev chloupků

Odstraňování chloupků pomocí IPL vám na míru

- Optimalizujte svou rutinu díky mobilní aplikaci Philips Lumea IPL
- Šetrnost a pohodlí díky technologii SenseIQ

Přednosti

1 chytrý nástavec




Speciálně navržený nástavec je zakřivený směrem dovnitř pro optimální kontakt s pokožkou během ošetřování velkých ploch, např. na nohou. Na míru navržený program se zapne, jakmile dojde k připojení.

Aplikace Philips Lumea IPL



Naše bezplatná tréninková aplikace vám pomůže naplánovat a dodržovat plán ošetření a poté vás provede jednotlivými kroky relace. Staženo více než 2.1 miliony uživatelů.

Vyvinuto ve spolupráci s dermatology

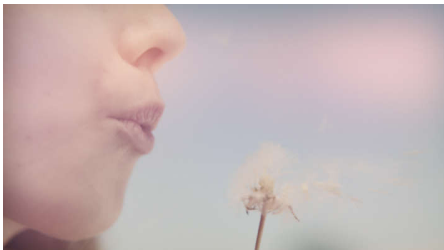

Společnost Philips je přední výrobce zdravotnických technologií a ve spolupráci s dermatology vyvinula epilátor Lumea IPL pro

snadné a efektivní použití v bezpečí vašeho domova. Zařízení Lumea IPL je založeno na technologiích používaných v profesionálních salonech a nabízí jemné ošetření i v citlivých oblastech.

2x měsíčně pro rychlé výsledky



Ze začátku každé 2 týdny – tedy o polovinu méně často než u ostatních značek. Poté stačí jen drobné úpravy jednou za měsíc. To je vše. Ošetření obou lýtek trvá 8,5 minuty.

Technologie SenseIQ



Epilátor Lumea 8000 Series nabízí pět snadno nastavitelných intenzit světla. Náš senzor SmartSkin detekuje tón vaší pokožky a pomůže vám najít to nejpohodlnější nastavení. Chytré nástavce přizpůsobí ošetření každé oblasti těla.

Mimořádně dlouhý kabel



Snadné použití díky mimořádně dlouhému kabelu, který zajistí snadnou manipulaci a bezproblémový přístup ke každé části těla.

Pro většinu typů pokožky a chloupků



Přístroj IPL potřebuje kontrast mezi pigmentem chloupků a pigmentem pleti, proto nejlépe funguje na přirozeně hnědých a černých chloupcích a světlých až tmavě hnědých odstínech pleti (I-V).

Specifikace

Přílohy s technickými údaji

Nástavec pro epilaci těla: Tvar: konvexní zakřivení, Velikost okénka: 4,1 cm², Ošetření na míru pro tělo: nohy, paže a břicho

Bezpečnost a upravitelná nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabránění nechtěným zábleskům

Snímač odstínu pokožky: Zjistí odstín vaší pokožky

Snímač SmartSkin: Vhodné nastavení podle potřeby

Režim aplikace

Posun a záblesk: Pro rychlé použití

Použití s kabelem / bezdrátové: Kabelové připojení

Přítlačení a záblesk: Pro ošetření malých oblastí

Technické údaje

Napětí: 100–240 V

Vysoce výkonná lampa: Dlouhodobá výdrž, 450 000 záblesků, což odpovídá 39 letům životnosti lampy**

Servis

Záruka: 2 roky globální záruky + 1 rok záruky navíc při registraci produktu do 90 dnů

Včetně položek

Návod k obsluze: Uživatelská příručka

Skladování: Kosmetické pouzdro

Adaptér: 19,5 V / 4 000 mA

Doba aplikace

Podpaží: 2,5 min

Linie bikin: 2 minuty

Dolní část nohou: 8,5 min

