

PHILIPS

Vandtæt
skægstubbetrimmer

Beardtrimmer series
5000

0,5 mm præcisionsindstillinger

DLC-knivenheder (Diamond Like
Carbon)

60 min. ledningsfri/1 t.
opladning

QT4022/32



Trimmer til perfekt 3-dages skæg

Ingen kompromiser for huden

Denne skægstubtrimmer fra Philips leverer en overlegen trimmeydeevne uden at gå på kompromis med hudvenligheden og giver et perfekt 3-dages skæg. Med DLC klinge holder knivene skarpe tre gange længere end almindeligt rustfrit stål klinge. BeardTrimmer er fremstillet med et ergonomisk design, der gør det lettere at bruge på svært tilgængelige områder.

Nem at anvende

- Batterindikatoren angiver batteristatus (lav/fuld)
- 2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering
- Ergonomisk og brugervenligt design
- 60 minutters brug uden ledning efter 1 times opladning.
- 100 % vaskbar for nem rengøring

Performance

- DLC-knivenhed (Diamond-Like Carbon) bevarer skarpheden længere
- Højtstående trimmer med selvslibende skær

Hudvenlig

- Afrundede spidser og kamme forebygger hudirritation

Precision

- 0,5 mm skægstubbe-indstillinger for et perfekt 3-dages skæg
- Nemt at vælge og låse 20 længdeindstillinger, fra 0,5-10 mm

Vigtigste nyheder

20 låsbare længdeindstillinger



Vælg og lås den ønskede længdeindstilling: fra stubbe på 0,5 mm til skæg på 10 mm, i præcise 0,5 mm trin.

3-dages skæg

Indstil trimmeren i den laveste position til perfekte 3-dages skægstubbe, kun 0,5 mm lange.

Batteriindikator med lys


Batteriindikatoren lyser grønt, når batteriet er fuldt, og blinker orange, når der er 10 minutter tilbage.

Bygget til at holde




Alle vores produkter til personlig pleje er bygget til at holde. De leveres med 2 års global garanti, spænding til kompatibel brug i hele verden, og de skal aldrig smøres.

Til brug med eller uden ledning

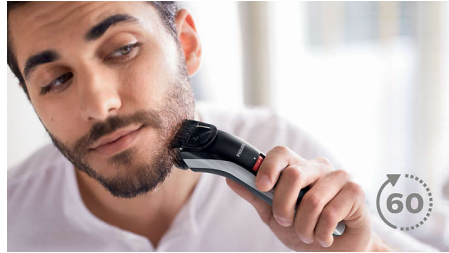


Brug den med eller uden ledning. 1 times opladning giver dig 60 minutters ledningsfri strøm.

DLC-knivenhed (Diamond Like Carbon)

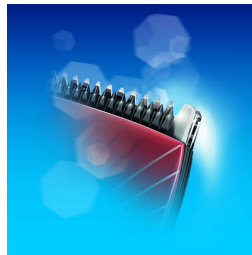

Skærenheden forbliver skarp 3 gange længere end traditionelle skær i rustfrit stål.

Ergonomisk design

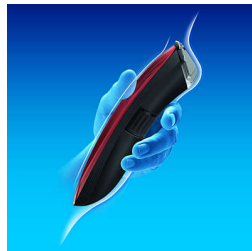


Behagelig at holde og let at arbejde med for områder, der er svære at nå.

Højtydende trimmer


Stålknivene strejfer hinanden let, så de skærper sig selv, når du trimmer! Knivene forbliver ekstra skarpe, så de altid skærer håret rent og effektivt, men de har afrundede spidser og kamme for at beskytte huden.

Hudvenlig trimmer

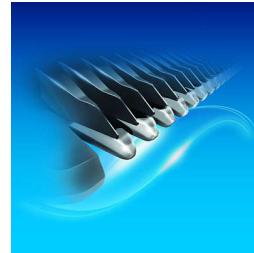

Afrundede skærspidser forhindrer hudirritation, mens de ultraskarpe skærenheder leverer en fremragende trimning.

Nem at rengøre

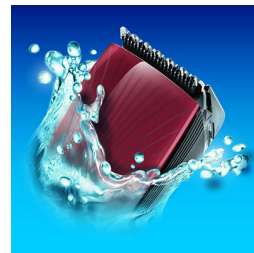

Trimmerhovedet rengøres ved at skylle det under vandhanen.

Specifikationer

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Kort skæg, Skægstubbelook

Strømkilde

Batteritype: Ni-MH

Driftstid: op til 60 minutter

Opladningstid: 1 time

Tilbehør

Rensbørste

Design

Overflade: Røde paneler

Blødt håndtag

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Klippesystem

Skærenhed: DLC-knivenhed (Diamond Like Carbon)

Klippebredde: 32 mm

Antal længdeindstillinger: 20

Længdeindstillinger: 0,5 op til 10 mm

Præcision (interval): Med 0,5 mm mm

Kammens type: Skægstubbe

Skånsomme spidser: For mere komfort

Brugervenlig

Wet & Dry: 100 % vandtæt, så den er nem at bruge og rengøre

Zoomring: Nem justering af længdeindstillinger

Sikrede længdeindstillinger

