

PHILIPS



Televizor 4K
Ambilight

LED

108 cm (43") televizor AMBILIGHT

Pixel Precise Ultra HD

Pametna platforma Titan OS

Zvok Dolby Atmos



43PUS8109

Televizor 4K Ambilight

Televizor Ambilight z vgrajeno Alexo.

Iščete nekaj novega? Enostavno recite Alexi, vgrajeni v tem televizorju Ambilight, naj vam predlaga oddaje, filme, glasbo in druge vsebine. V televizorju je vgrajen mikrofonski sistem s širokim območjem zaznavanja, ki bo zaznal vaš glas, tudi če boste na drugi strani prostora.

Okolju prijazna embalaža. Podpora z Alexo.

- Vitka oblika in okolju prijazna embalaža.
- Preprosto se povežite z omrežji pametnega doma. Skladno z Alexo.
- Mikrofonski sistem s širokim območjem zaznavanja vašega glasu
- Združljiv s sistemoma Matter in Control4.

4K Ambilight LED-televizor. Izjemna ostrina in pristnost.

- Potopite se v vsebine, ki so vam všeč. Televizor Ambilight.
- Živahno gibanje s svetlo, izjemno ostro sliko.
- Preprosto iskanje vsebin. TITAN OS.

Kinematografski zvok. Epsko igranje videoiger.

- Dolby Atmos za kinematografski zvok.
- Pripravljen za igranje iger. VRR in kratka zakasnitev pri vsaki konzoli.

Značilnosti

Ambilight TV




Televizorji Ambilight so edini z vgrajenimi LED-sijalkami na hrbtni strani, ki se odzivajo na predvajano vsebino in vas obdajo s svetlobo vseh barv. To je čisto drugačno doživetje: televizor je videti večji, zato se boste globlje potopili v svoje priljubljene športne dogodke, filme in videoigre.

Svetla in izjemno ostra slika



S tem svetlim LED-televizorjem Ambilight 4K (UHD) boste uživali v vsem, kar boste gledali. Philipsova tehnologija Pixel Precise Ultra HD optimizira kakovost slike in vedno prikaže izostreno sliko z bogatimi barvami in gladko tekočim gibanjem. Najboljša izkušnja gledanja je zagotovljena.

Pametna platforma TITAN OS

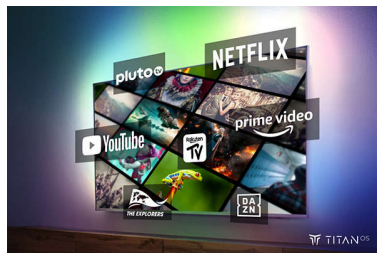


S pametno platformo televizorjev TITAN OS boste hitro in zlahka našli vsebine, ki so vam najbolj všeč. Uživate v serijah? Ogledate si jih lahko neposredno na domačem zaslonu. Če bi raje kaj novega, lahko prebrskate kategorije npr. akcijskih filmov in dram ter si preberete predloge vseh najboljših pretočnih storitev na enem mestu.

Dolby Atmos



Dolby Atmos vas bo prevzel s prostorsko razporeditvijo zvočnih učinkov okoli vas in nad vami. Ko bodo vesoljske ladje letale tik nad vašo glavo in se filmski junaki potihoma priplazili za vas, se boste počutili, kot bi bili resnično sredi dogajanja.

Pripravljen na igranje iger

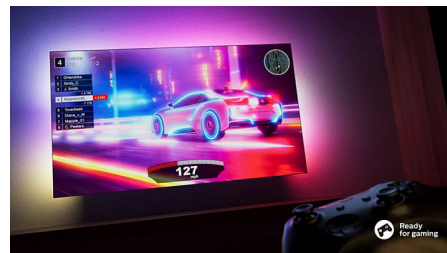

HDMI VRR omogoča optimalen izkoristek igralne konzole, popolnoma odzivno igranje in povsem gladko grafiko. Nastavitev načina nizke zakasnitve se ob vklopu igralne konzole samodejno aktivira. Z izbranim slogom Ambilight Igranje iger bo vznemirjenje še večje.

Okolju prijazna embalaža

Ta televizor Ambilight s praktično brezrobim zaslonom in vitkim stojalom bo videti odlično v vsakem prostoru. Ko je ekran izklopljen, lahko s svetlobo Ambilight v trenutku poskrbite za idealno vzdušje. Naša embalaža je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC in tudi vsa priložena gradiva so natisnjena na recikliranem papirju.

Enostavno upravljanje

Popolna združljivost s sistemoma Matter in Control4 zagotavlja preprosto povezavo televizorja 4K- Ambilight v obstoječe omrežje pametnega doma. Če želite televizor upravljati z govorom, lahko preprosto pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku za preklapljanje v način poslušanja in svoj ukaz neposredno sporočite v televizor vgrajeni Alexi. Lahko pa uporabite tudi pametne zvočnike Google.

Mikrofon s širokim območjem zaznavanja

Televizor Ambilight ima vgrajen mikrofon s širokim območjem zaznavanja, ki razločno ujame vaš glas, tudi ko ste od njega oddaljeni ali če je v ozadju hrup. Ko pritisnete gumb za Alexo na daljinskem upravljalniku, lahko televizorju naročite karkoli s kateregakoli mesta v prostoru.

LED

Televizor 4K Ambilight

43PUS8109/12

Specifikacije

Ambilight

Funkcije Ambilight: Prilagoditev barvi stene, Način osvetlitve za salonsko vzdušje, Ambilight Music, AmbiSleep, Budilka ob sončnem vzhodu
Različica Ambilighta: 3-stranska

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (v palcih): 43 palec
Velikost diagonale zaslona (cm): 108 cm
Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
Slikovni procesor: Pixel Precise Ultra HD

Vhodna ločljivost zaslona

Ločljivost – hitrost osveževanja: 640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

Sprejemnik/sprejem/prenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
Indikator jakosti signala
Teletext: 1000-stranski Hypertext
Podpora za HEVC

Smart TV

Aplikacije Smart TV*: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, TITAN-kanal, Aplikacija NFT*
OS: TITAN OS
Velikost pomnilnika (Flash)*: 4 GB

Funkcije Smart TV

Uporabniška izkušnja: Zrcaljenje zaslona
Interaktivni televizor: HbbTV
Glasovni pomočnik*: Vgrajena Amazon Alexa
Izkušnja pametnega doma: Deluje s storitvijo Amazon Alexa, Združljiv s Pomočnikom Google, MATTER, Control4

Večpredstavnostne aplikacije

Video formati: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Glasbeni formati: MP3, WAV, AAC, FLAC
Podprti formati podnapisov: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Slikovni formati: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Zvok

Izhodna moč (RMS): 20 W
Konfiguracija zvočnikov: 2 x 10 W zvočnik polnega razpona
Kodek: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X
Izboljšava zvoka: Okrepitev Dolby Bass, Jasen dialog, Zvok AI, A.I. EQ, Izravnava glasnosti Dolby, Nočni način

Specifikacije

Povezljivost

Število priključkov HDMI: 3
Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, Avdio povratni kanal
EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Stanje pripravljenosti sistema, Predvajanje z enim dotikom
Število priključkov USB: 2
Brezžična povezava: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni, Bluetooth 5.0
HDCP 2.3: Da za vse HDMI
HDMI ARC: Da, na HDMI 1
Funkcije HDMI 2.1: eARC na HDMI 1, Podpora za eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2.0: HDMI-CEC za Philipsov TV/SB, Zunanja nastavitve prek uporabniškega vmesnika televizorja

Podprte funkcije videa HDMI

Igranje iger: ALLM, HDMI VRR
HDR: HLG, HDR10, Združljivo s HDR10+

Energetska nalepka EU

Registrske številke EPREL: 1956318
Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR: F
Poraba energije v načinu SDR: 51 kWh/1000 h
Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR: G
Poraba energije v načinu HDR: 104 kWh/1000 h
Poraba energije v izklopljenem stanju: Ni na voljo

Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi: 2.0 W
Tehnologija TV-zaslona: LED-LCD

Napajanje

Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti: manj kot 0,5 W
Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Izklop slike (za radio), Način Eco, Svetlobni senzor

Dodatna oprema

Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno stojalo, Napajalni kabel, Hitra navodila za uporabo, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami


Zasnova

Barve televizorja: Satiniran kromiran rob
Zasnova stojala: Satinirano kromirano V-stojalo

Dimenzije

Razdalja med 2 stojalom: 777 mm
Združljiv s stenskim nosilcem: 100 x 200 mm
Televizor brez stojala (Š x V x G): 963 x 570 x 78 mm
Televizor s stojalom (Š x V x G): 963 x 630 x 237 mm
Kartonski paket (Š x V x G): 1070 x 650 x 145 mm
Teža televizorja brez stojala: 9,0 kg
Teža televizorja s stojalom: 9,3 kg
Teža z embalažo: 10,9 kg

Connections

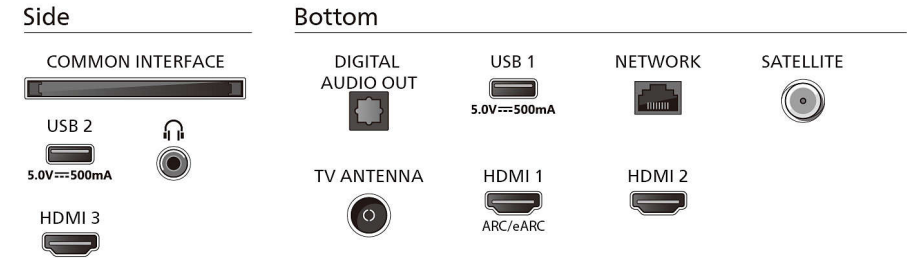

* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv

* Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp

* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

* Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na <https://www.netflix.com>.

* Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.

* Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.

* Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.

* Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.

* Storitve aplikacije HBO Max bo na voljo do avgusta 2024.

* Matter / Control4: ta funkcija bo na voljo v letu 2024 s posodobitvijo programske opreme.