



**Philips OLED**  
Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur AMBILIGHT 139 cm  
(55")

Processeur  
P5 AI Perfect Picture Engine  
Plateforme intelligente avec  
système d'exploitation TITAN  
Dolby Vision et Dolby Atmos



**55OLED759**

Toutes les séries, tous les films, tous les jeux.

## Téléviseur 4K Ambilight

Les frissons sont au rendez-vous avec notre téléviseur OLED Ambilight le plus abordable. Quels que soient les contenus que vous regardez ou les jeux auxquels vous jouez, l'image réaliste et la fluidité des mouvements font monter l'émotion. L'Ambilight magnifie tous les moments forts.

### **Téléviseur 4K OLED Ambilight. La télévision prend vie.**

- L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.
- Une image si réaliste, quel que soit le contenu. Moteur P5 avec IA.
- Un jeu d'enfant. Système d'exploitation TITAN.
- Détail et profondeur. Image OLED réaliste.

### **Profondeur et détails fidèles à la réalité. Mouvements fluides.**

- Des jeux épiques. 120 Hz, latence ultra-faible, G-Sync, VRR, FreeSync.
- Image et son cinématographiques. Dolby Vision et Dolby Atmos.
- Prend en charge tous les principaux formats HDR.

### **Matériaux durables. Contrôle facile.**

- Design intelligent. Emballage responsable.
- Contrôle aisé
- Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi.

# PHILIPS

## Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur AMBILIGHT 139 cm (55") Processeur P5 AI Perfect Picture Engine, Plateforme intelligente avec système d'exploitation TITAN, Dolby Vision et Dolby Atmos

# Points forts

### Téléviseur Ambilight

Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED intégrées placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.

### Processeur

#### P5 AI Perfect Picture Engine

Le processeur Philips P5 avec IA produit une image tellement fidèle que vous aurez l'impression de pouvoir y rentrer. Un algorithme d'IA à apprentissage profond traite les images comme le ferait le cerveau humain. Quel que soit le contenu, les détails et le contraste sont réalistes, les couleurs riches et les mouvements fluides.

### Plateforme intelligente avec système d'exploitation TITAN

Trouvez rapidement et facilement ce que vous aimez grâce à notre plateforme Smart TV pour système d'exploitation TITAN. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d'accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories – action ou drame par exemple – pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.

### Téléviseur OLED Ambilight

L'image réaliste de votre téléviseur Ambilight 4K (UHD) OLED est toujours incroyable, même lorsqu'elle est regardée de côté. Les noirs sont toujours noirs, et non gris, et vous verrez chaque détail dans les zones sombres comme lumineuses. Les principaux formats HDR sont pris en charge : vous ressentirez toute la puissance de chaque scène.

### Des jeux épiques

Jouez sans limites et plongez au cœur d'images incroyables de réalisme ! HDMI 2.1, fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz et latence ultra-faible, pour un gameplay fluide et réactif, des mouvements naturels ultra-fluides et des graphismes superbes. Le mode de jeu d'Ambilight vous offre encore plus de sensations fortes et, si vous jouez sur un PC, vous pouvez profiter d'un VRR de 144 Hz via le port HDMI.

### Dolby Vision et Dolby Atmos

Grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées, vos films, émissions et jeux bénéficient d'une qualité visuelle et sonore incroyable. L'image est fidèle à la vision du réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Entendez chaque mot clairement. Vivez des effets sonores entièrement immersifs.

55OLED759/12

### Prend en charge tous les principaux formats HDR

Prend en charge tous les principaux formats HDR.

### Matériaux durables

Ce téléviseur est doté de pieds en métal poli et vous pouvez utiliser l'Ambilight comme éclairage d'ambiance instantané lorsque l'écran est éteint. La télécommande comporte du plastique recyclé, notre emballage contient du carton recyclé certifié FSC et les inserts sont imprimés sur du papier recyclé.

### Contrôle aisé

Vous pouvez également utiliser la télécommande fine avec votre décodeur câble ou satellite. Pour ce qui est de la commande vocale, vous pouvez activer Alexa via le bouton Alexa dédié de la télécommande, ou vous pouvez contrôler votre téléviseur par le biais d'enceintes connectées Google.

### Compatible DTS Play-Fi

Le système audio domestique sans fil Philips avec technologie DTS Play-Fi permet une connexion à des barres de son et des enceintes sans fil compatibles dans toute la maison en quelques secondes. Écoutez des films dans la cuisine. Diffusez de la musique dans n'importe quelle pièce. Vous pouvez même créer un système de Home Cinéma en utilisant votre téléviseur Ambilight comme enceinte centrale.

## Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur AMBILIGHT 139 cm (55") Processeur P5 AI Perfect Picture Engine, Plateforme intelligente avec système d'exploitation TITAN, Dolby Vision et Dolby Atmos

# Caractéristiques

### Ambilight

- Fonctions Ambilight: S'adapte à la couleur du mur, Éclairage tamisé, Musique Ambilight, AmbiSleep, Réveil avec lever de soleil, compatible avec les enceintes domestiques sans fil Philips, Animation FTI Ambilight
- Version Ambilight: 3 côtés

### Image/affichage

- Diagonale de l'écran (cm): 139 cm
- Afficheur: OLED 4K Ultra HD
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160
- Processeur d'images: Moteur P5 AI Perfect Picture Engine
- Diagonale de l'écran (pouces): 55

### Résolution d'entrée de l'écran

- Résolution - fréquence de rafraîchissement: 576p-50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120 Hz, 2560 x 1440 - 60/120 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120 Hz

### Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Guide des programmes de télévision\*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages

### Fonctions de Smart TV

- Interaction utilisateur: Mode miroir
- Télévision interactive: HbbTV
- Assistant vocal\*: Amazon Alexa intégré
- Expérience Smart Home: Compatible avec Amazon Alexa, Fonctionne avec Google Home

### Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formats de lecture de musique: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Prise en charge des formats de sous-titres: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Formats de lecture de photos: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

### Niveau sonore

- Audio: 2.0 canaux

- Puissance de sortie (RMS): 2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
- Codec: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X
- Amélioration du son: Amélioration des basses Dolby, Dialogues clairs, Son I. A., EQ IA, Ajusteur de volume Dolby, Mode nuit, Personnalisation du son

### Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 4
- Fonctionnalités HDMI: 4K, Audio Return Channel (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- Nombre de ports USB: 2
- Connexion sans fil: Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande, Bluetooth® 5.2
- HDCP 2.3: Oui sur tous les connecteurs HDMI
- HDMI ARC: Oui, sur HDMI2
- Fonctionnalités HDMI 2.1: eARC sur HDMI 2, eARC/VRR/ALLM pris en charge
- EasyLink 2.0: Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur, HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

### Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 pleine bande passante 48 Gbits/s, jusqu'à 4K 120 Hz
- Jeux: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium, Compatible NVIDIA G-SYNC
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG

### Carte énergie UE

- Consommation du téléviseur éteint: N/A
- Mode veille en réseau: 2,0 W
- Technologie de dalle utilisée: OLED

### Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation en veille: moins de 0,5 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Image Muet (pour la radio), Mode Eco, Capteur de luminosité

### Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité

### Design


- Couleurs du téléviseur: Cadre métallique
- Design du pied: Socles chrome satiné

### Dimensions


- Poids (emballage compris): 22,3 kg
- Distance entre 2 pieds: 783 millimètre
- Hauteur du meuble jusqu'au bord inférieur du téléviseur: 22 millimètre
- Compatible avec un montage mural: 300 x 300 mm
- Téléviseur sans pied (l x H x P): 1 228 x 708 x 58 mm
- Téléviseur avec pied (l x H x P): 1 228 x 724 x 240 mm
- Carton (l x H x P): 1 400 x 860 x 160 mm
- Poids du téléviseur sans pied: 17,1 kg
- Poids du téléviseur avec pied: 17,5 kg

## Connexions

### Side

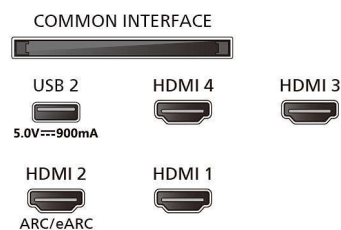

### Bottom

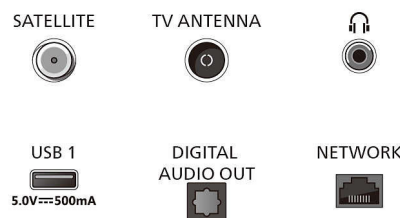

Date de publication  
2024-05-03

Version: 2.2.1

EAN: 87 18863 04196 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.

\* Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

\* La disponibilité de l'application Smart TV varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez [www.philips.com/smartytv](http://www.philips.com/smartytv).

\* L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

\* Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur <https://www.netflix.com>

\* Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.

\* Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.

\* La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.

\* L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.

\* La disponibilité et la fonctionnalité des services de commande vocale varient selon le pays et la langue.